

- 1) Turn off power

2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.

3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)

4) Pass socket wires through round hole (or center of cross shaped hole) in fixture. Make certain that wire passes through hole provided in fiberglass pad.


5) Snap socket into rectangular or cross-shaped hole.

6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

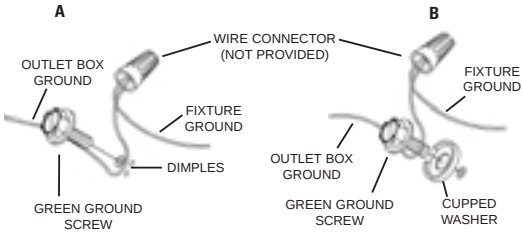

- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 8) Push fixture to ceiling so screws can pass through keyhole slots. Turn fixture until screws appear as in detail. Secure in place with kepsnuts.
- 9) Insert recommended lamp.
- 10) Slip glass over lamp and secure in place with thumbscrews.

- 1) Apague la alimentación eléctrica.
- 2) Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados, en la placa de montaje.
- 3) Acople la placa de montaje a la caja de terminales. (No se provee tornillos.)
- 4) Pase los alambres del casquillo a través del agujero redondo (o del centro del agujero en forma de cruz) en el artefacto. Asegúrese de que el alambre pase a través del agujero provisto en el cojín de fibra de vidrio.
- 5) Meta de golpe el casquillo en el agujero rectangular o en el agujero en forma de cruz.
- 6) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

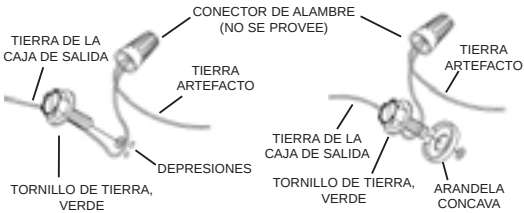

- 6) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 8) Empuje el artefacto al cielo raso de manera que los tornillos pasen a través de las ranuras en el agujero de cerradura. Gire el artefacto hasta que aparezcan los tornillos como se muestra en el detalle. Sujete en el lugar con las tuercas del fiador.
- 9) Inserte la bombilla recomendada.
- 10) Resbale el vidrio sobre la bombilla y sujete en el lugar con los tornillos de apriete manual.

