

READ ALL INSTRUCTIONS

WARNING: When using outdoor use portable lamps, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- A) Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the portable lamps plug.
- B) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable lamp. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- C) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, or SJTOW, SJTOW-A.
- D) If using a receptacle outdoors exposed to weather or in other wet locations, a weatherproof type receptacle shall be used in accordance with local electrical code.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Assembly and Installation:

- 1) Lift fixture head up to end of hook. It may be necessary to gently pull on other end of cord.
- 2) Align the hex head set screw that is already installed in the coupling with the flat spot cut into the hook.
- 3) Insert end of hook into coupling without rotating the coupling/fixture head assembly. Pull the excess cord out the end of the hook.
- 4) Tighten the hex head set screw. Set screw must be recessed in its hole.
- 5) Apply a few drops of the supplied thread locking compound on exterior threads of coupling at top of fixture head.
- 6) Slip fitting over o-ring and screw onto coupling until tight.
- 7) Remove and set aside the thumbscrew.
- 8) Align the plastic guide at bottom of upper stem with the interior fin of the lower stem.
- 9) Apply a few drops of thread locking compound to exterior threads at top of lower stem.
- 10) Bring upper and lower stems together.
NOTE: Smaller diameter portion of upper stem will slip into lower stem, and tension should be kept on cord during this step.
- 11) Thread upper stem/adjustable coupling onto the lower stem.
NOTE: The union of the upper stem/adjustable coupling to the lower stem can only be made by threading upper stem/adjustable coupling onto the lower stem. Tighten securely.
- 12) Re-install the thumbscrew.
- 13) Determine desired location for mounting.
NOTE: Mounting surface needs to be at least 1/2" thick.
- 14) Mark position of mounting holes and drill pilot holes.
- 15) Secure to mounting surface using provided screws.
- 16) Adjust height by loosening thumbscrew on adjustment coupling.
- 17) Insert recommended bulb.
- 18) Assemble rod with U-bend in bottom of fixture first. Slip one end of rod into hole in fixture then squeeze rod until other end will slip into hole.
- 19) Assemble remaining rod to fixture in same manner as first. Second rod slips into U-bend in first rod.



Marks areas where application of thread locking compound is necessary.

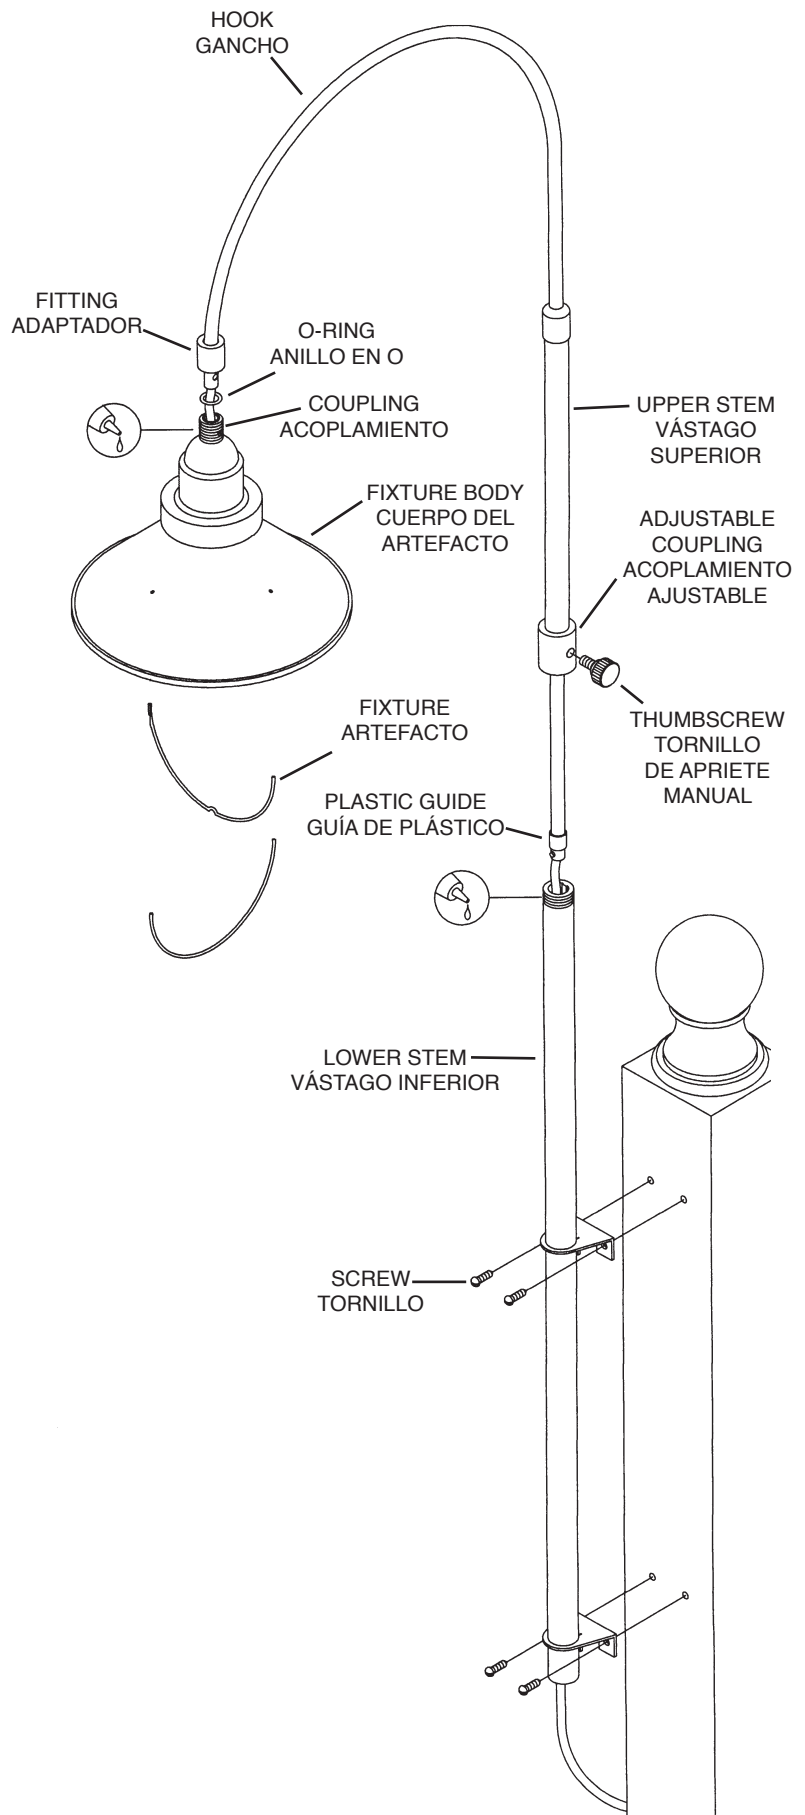

For warranty information please visit: http://www.landscape-lighting.com/portal/warranty_page
Para informacion de la garantia por favor visite: www.landscape-lighting.com/portal/warranty_page

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Al usar al aire libre, use lámparas portátiles; siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para disminuir el riesgo de incendios, choques eléctricos y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

- Use solamente cordones de extensión de 3 alambres al aire libre que tengan tomacorrientes conectados a tierra de 3 espigas y receptáculos conectados a tierra que acepten el enchufe de lámparas portátiles.
- Protección del interruptor de circuito accionado por pérdida a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) se debe proporcionar en los circuitos o tomacorrientes a usarse en los lugares húmedos de lámparas portátiles. Los receptáculos están disponibles con la protección del GFCI incorporada y se pueden usar para esta medida de seguridad.
- Use solamente con un cordón de extensión para uso al aire libre, tal como un cordón de extensión tipo SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A o SJTOW, SJTOW-A.
- Si se utiliza un receptáculo de exterior expuesto a la intemperie o en otros lugares húmedos, un receptáculo tipo a prueba de intemperie se debe usar de acuerdo con el código eléctrico local.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Montaje e instalación:

- Levante la cabeza del artefacto hasta el extremo del gancho. Puede ser necesario estirar suavemente en el otro extremo del cordón.
- Alinee la cabeza hexagonal del tornillo de fijación que ya está instalado en el acoplamiento con la parte plana cortada en el gancho.
- Inserte el extremo del gancho en el acoplamiento sin girar el conjunto de la cabeza del artefacto/acoplamiento. Estire el exceso del cordón fuera del extremo del gancho.
- Apriete la cabeza hexagonal del tornillo de fijación. El tornillo de fijación debe estar a ras en el agujero.
- Aplique unas pocas gotas de compuesto para rosca estancia suministrado en las roscas exteriores del acoplamiento, en la parte superior de la cabeza del artefacto.
- Deslice el artefacto sobre el anillo en O y atornille en el acoplamiento hasta que esté apretado.
- Retire y ponga a un costado el tornillo de apriete manual.
- Alinee la guía de plástico en la parte inferior del vástago superior con la aleta interior del vástago inferior.
- Aplique unas pocas gotas de compuesto para rosca estancia a las roscas exteriores en la parte superior del vástago inferior.
- Ponga juntos los vástagos superior e inferior.
- NOTA:** La porción con diámetro menor del vástago superior se deslizará en el vástago inferior, y se debe mantener la tensión en el cordón durante este paso.
- Atornille el vástago superior/acoplamiento ajustable en el vástago inferior.
- NOTA:** La unión del vástago superior/ acoplamiento ajustable con el vástago inferior sólo se puede hacer roscando el vástago superior/ acoplamiento ajustable en el vástago inferior. Apriete para sujetar.
- Vuelva a instalar el tornillo de apriete manual.
- Determine el lugar deseado para el montaje.
- NOTA:** La superficie de montaje debe tener por lo menos 1/2" de espesor.
- Marque la posición de los agujeros de montaje y perforo los agujeros auxiliares.
- Sujete la superficie de montaje usando los tornillos provistos.
- Ajuste la altura aflojando el tornillo de apriete manual en el acoplamiento de ajuste.
- Inserte la bombilla recomendada.
- Monte la varilla doblada en U en la parte inferior del primer artefacto. Deslice un extremo de la varilla en el agujero del artefacto, luego resbale la varilla hasta que el otro extremo se deslice en el agujero.
- Monte la varilla restante en el artefacto, de la misma manera que la primera. La segunda varilla se desliza en la varilla doblada en U, en la primera varilla.



Indican las áreas donde es necesaria la aplicación de compuesto para rosca estancia.

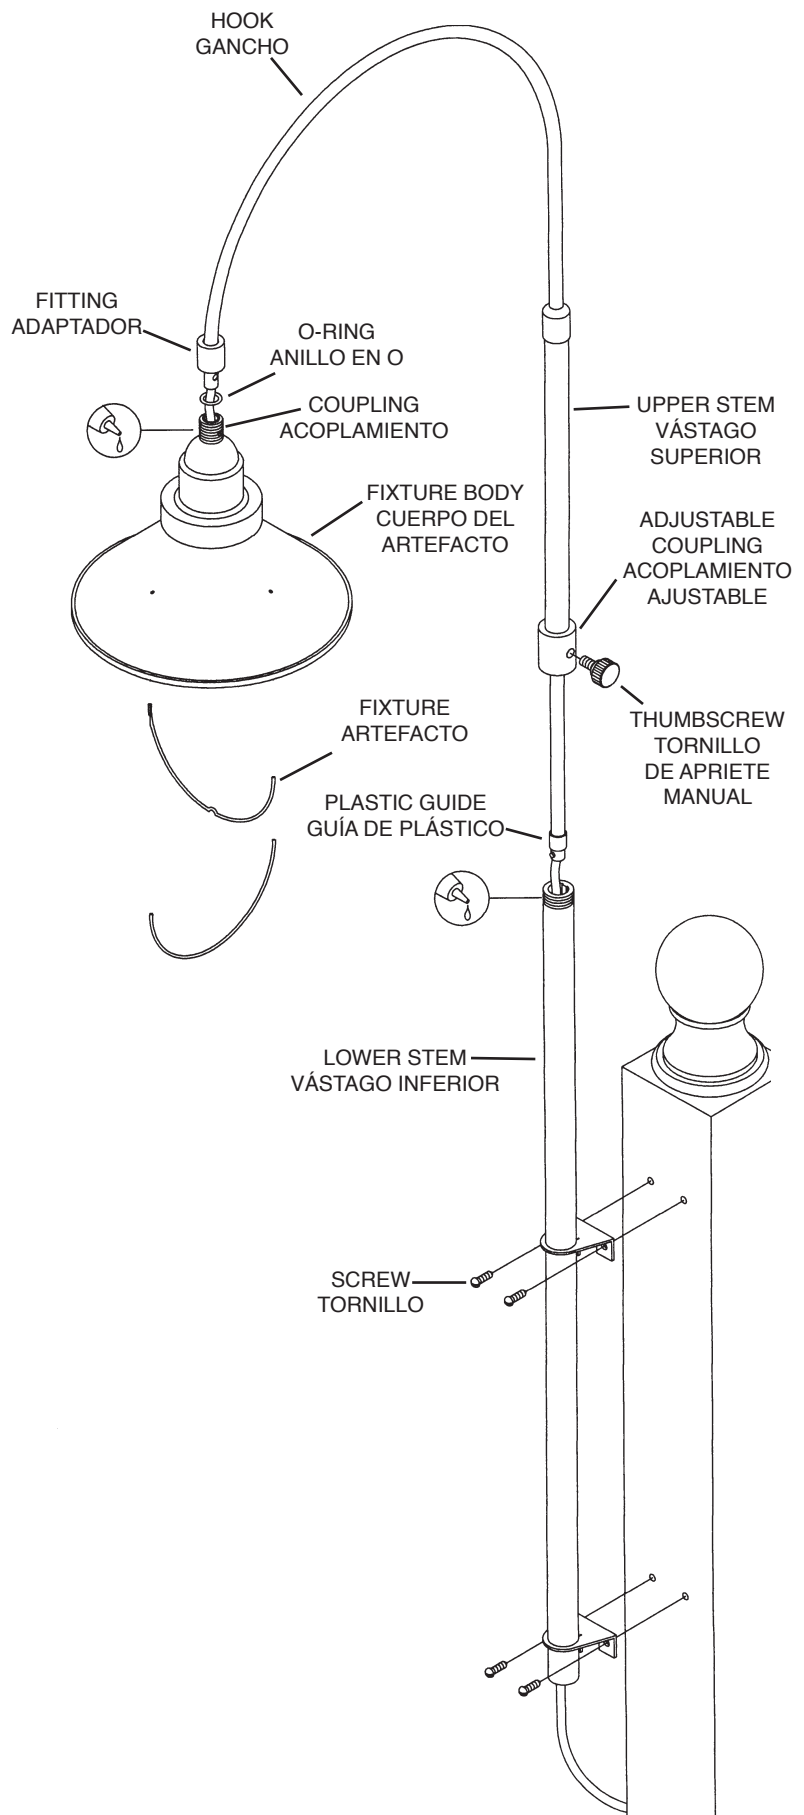

For warranty information please visit: http://www.landscape-lighting.com/portal/warranty_page
Para información de la garantía por favor visite: www.landscape-lighting.com/portal/warranty_page