

STEM MOUNT

- 1) Screw loop onto center stem of fixture.
- 2) Turn off power.
- 3) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 5) Assemble small loop to canopy with lockwasher and hexnut. Tighten with pliers.
- 6) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass lead wires and ground wire from fixture through chain, loop and into canopy.
- 7) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box



ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- ground wire to black or white power supply wires.
- 8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
 - 9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
 - 10) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
 - 11) Slip glass over socket at end of arm and secure in place with socket ring. (DO NOT over tighten.)

ALTURA DE LA CADENA

- 1) Atornille la argolla en la varilla central del artefacto.
- 2) Apague la alimentación de energía eléctrica.
- 3) Instale los tornillos de montaje en los agujeros roscados de la placa de montaje.
- 4) Una la placa de montaje a la caja de salida. (No se proveen tornillos).
- 5) Ensamble el anillo pequeño al escudete usando una arandela de seguridad y tuerca hexagonal. Apriete con alicates.
- 6) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los eslabones de la cadena, a espacios máximos de 3 pulgadas. Pase los hilos conductores y de conexión a tierra del artefacto a través de la cadena, el anillo y en el escudete.
- 7) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja toma corriente debajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

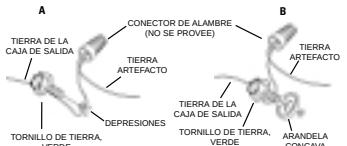

- 8) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 9) Empuje el artefacto al cielorraso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
- 10) Asegure el artefacto al cielorraso con peril las moleteadas.
- 11) Resbale el vidrio sobre el casquillo en el extremo del brazo y sujete en el lugar con el anillo del portalámparas. (NO apriete excesivamente.)

MOUNTING STRAP
PLACA DE MONTAJE

OUTLET BOX
CAJA DE SALIDA

MOUNTING SCREWS
TORNILLOS DE MONTAJE

OUTLET BOX
SCREWS
TORNILLOS DE LA
CAJA DE SALIDA

HEXNUT
TUERCA
HEXAGONAL

LOCKWASHER
ARANDELA DE
SEGURIDAD

CANOPY
ESCUDETE

KNURL KNOB
PERILLA
MOLETEADA

SOCKET RING
ANILLO DE
SEGURIDAD

GLASS
VIDRIO

LOOP
ANILLO


SOCKET
CASQUILLO

ARM
BRAZO

SEMI-FLUSH MOUNT

- 1) Pass wire from center stem through hole in center of canopy.
- 2) Attach canopy to center stem using lockwasher and hexnut.
- 3) Turn off power.
- 4) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

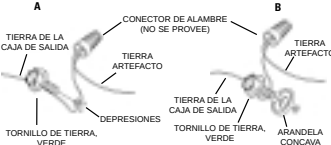

- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 9) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 10) Slip glass over socket at end of arm and secure in place with socket ring. (DO NOT over tighten.)

MONTAJE SEMI A RAS

- 1) Pase el alambre de la varilla central a través del orificio en el centro del escudete del techo. Una el escudete a la varilla central usando la rondana de seguridad y la tuerca hexagonal.
- 2) Apague la alimentación de energía eléctrica.
- 3) Instale los tornillos de montaje en los agujeros roscados de la placa de montaje.
- 4) Una la placa de montaje a la caja de salida. (No se proveen tornillos).
- 6) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- 7) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 8) Empuje el artefacto al cielorraso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
- 9) Asegure el artefacto al cielorraso con perillas moleteadas.
- 10) Resbale el vidrio sobre el casquillo en el extremo del brazo y sujete en el lugar con el anillo del portalámparas. (NO apriete excesivamente.)

MOUNTING STRAP
PLACA DE MONTAJE

OUTLET BOX
CAJA DE SALIDA

MOUNTING SCREWS
TORNILLOS DE MONTAJE

OUTLET BOX
SCREWS
TORNILLOS DE LA
CAJA DE SALIDA

SOCKET RING
ANILLO DE
SEGURIDAD

GLASS
VIDRIO

LOCKWASHER
ARANDELA DE
SEGURIDAD

HEXNUT
TUERCA
HEXAGONAL

CANOPY
ESCUDETE

KNURL KNOB
PERILLA
MOLETEADA

STEM
VÁSTAGO

SOCKET
CASQUILLO

ARM
BRAZO