

CHAIN DROP INSTALLATION

- 1) Pass fixture wire from top of fixture body through hole in top trim. Lower top trim down over fixture body. Pass hole in top trim over end of threaded pipe on top of fixture body. Set top trim on top of fixture body.
- 2) Pass fixture wire through hole in bottom of loop. Screw loop onto threaded in center of top trim.
- 3) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.


b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 4) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

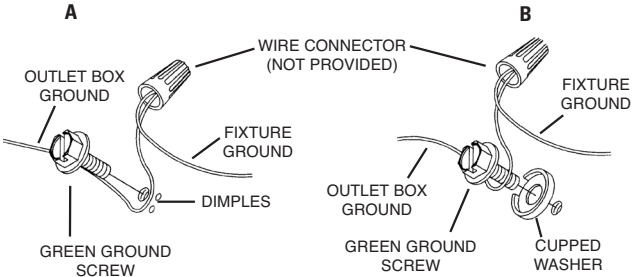

- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 9) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 10) Screw finial onto threaded pipe on bottom of fixture.
- 11) Place bobeche over candle covers.
- 12) Attach bead strands to scrolls at top of fixture and arms.
- 13) Attach crystals to bottom of arms.


SEMI FLUSH INSTALLATION

- 1) Remove small loop from canopy by unscrewing hexnut and lockwasher on threaded pipe inside canopy.
- 2) Pass fixture wire through hole in canopy. Set canopy down on top of fixture body passing hole in canopy over end of threaded pipe.
- 3) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy.
- 4) Pass fixture wire through hole in hexnut and thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 5) Follow steps 3-13 in Chain Drop Installation Instructions.

CHAIN DROP INSTALLATION
LA INSTALACIÓN DEL CADENA DE SUSPENSION

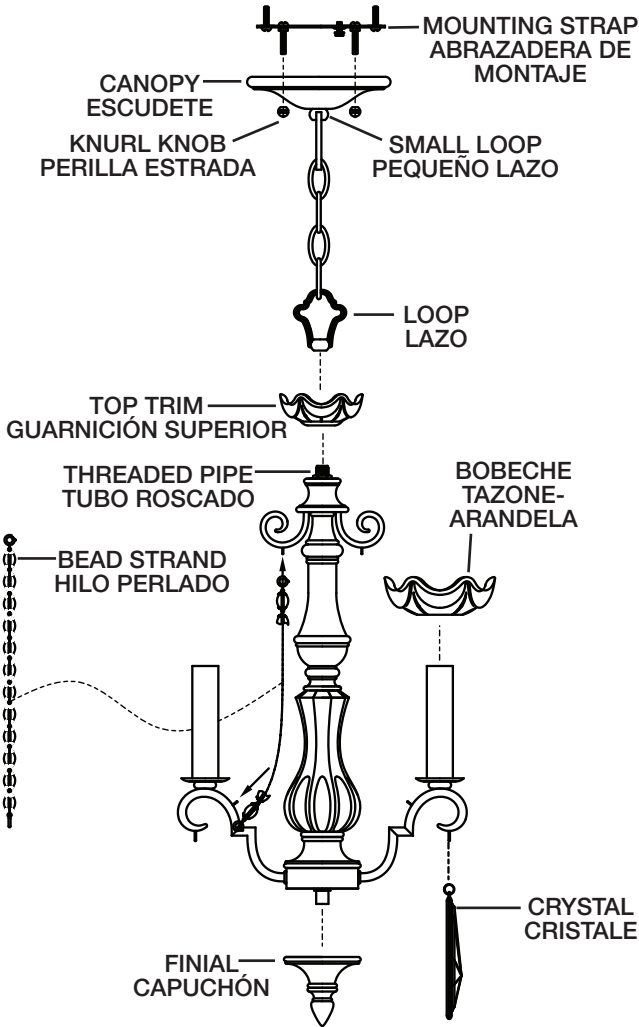


SEMI FLUSH INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE SEMIRRÁS Y EN LA PARED

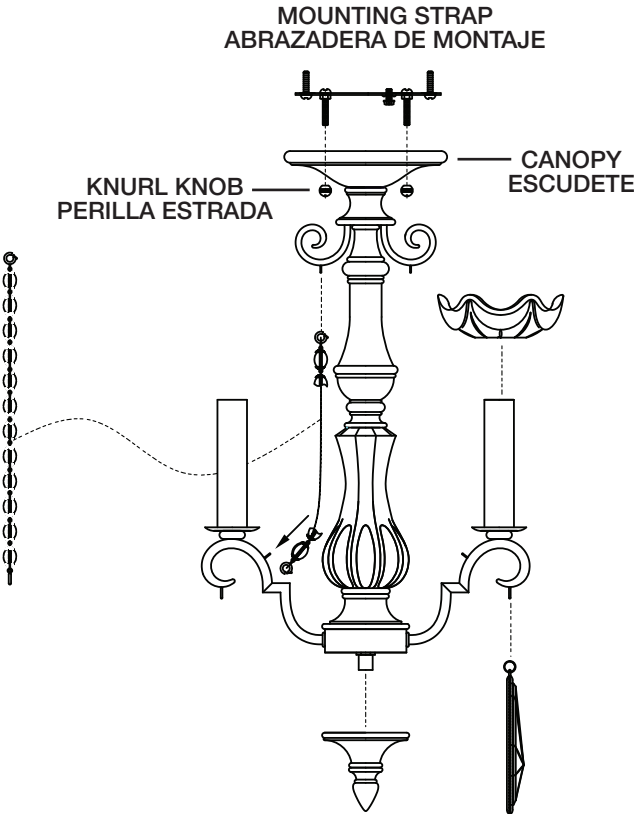

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

LA INSTALACIÓN DEL CADENA DE SUSPENSION

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el
guarnición superior. Baje el guarnición superior hacia el
artefacto. Pase el agujero en el guarnición superior hacia
abajo sobre el extremo del tubo roscado. Coloque el
guarnición superior encima del cuerpo del artefacto.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través del anillo. Atornille el
anillo en el tubo roscado en el centro del guarnición
superior.
- 3) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar
sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se
termine.
a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja
de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la
corriente principal en posición de apagado “OFF”.
b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o
interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”,
que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación
donde está trabajando.
c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado
“OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un
interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la
posición de apagado “OFF”.
- 4) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera
de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros
roscados.
- 5) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No
se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede
ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 6) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los
Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un
agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a
tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo
verde y pasarlo por el aquiero.
B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre
a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela
acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.
Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el
alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja
tomacorriente con un conector de alambres (no incluido)
espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el
alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

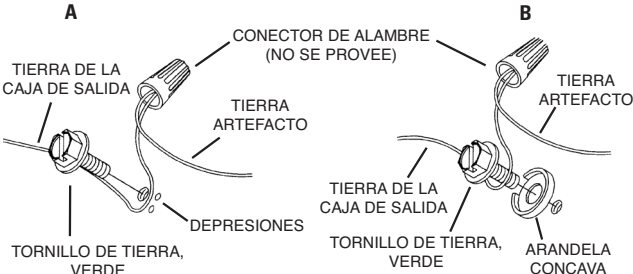


- 7) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los
conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las
conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata


*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 8) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente
los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 9) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje.
Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.
- 10) Atornille el capuchón en el tubo roscado en la parte inferior
del cuerpo del artefacto.
- 11) Ponga los tazones-arandela encima de los tubos de la vela.
- 12) Acople los hilos perlados a los adornos espirales en la parte
superior del artefacto y de los brazos.
- 13) Acople los cristales en la parte inferior de los brazos.

CHAIN DROP INSTALLATION
LA INSTALACIÓN DEL CADENA DE SUSPENSION

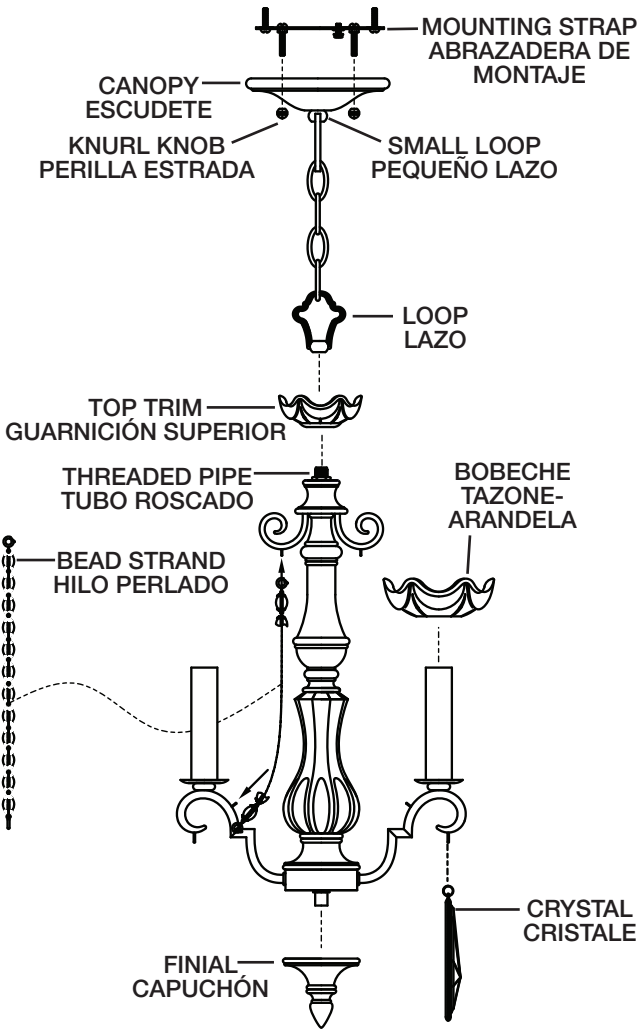

SEMI FLUSH INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE SEMIRRÁS Y EN LA PARED

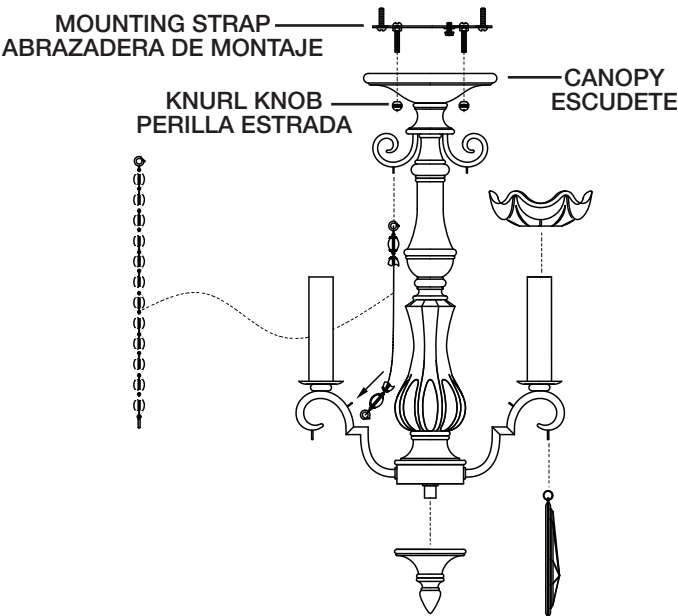

INSTRUCCIONES DE SEMIRRÁS Y EN LA PARED

- 1) Retire el pequeño lazo del escudete aflojando la tuerca
hexagonal y la arandela de seguridad en la tubo roscado en
el interior del escudete.
- 2) Baje el escudete sobre el cuerpo del artefacto, pasando el
orificio ubicado en el escudete por encima del extremo del
tubo roscado en el acoplamiento.
- 3) Deslice la arandela de seguridad sobre el tubo roscado que
sobresale desde el interior del escudete. Enrosque la tuerca
hexagonal sobre el tubo roscado. Ajuste la tuerca hexagonal
para sujetar el escudete al artefacto.
- 4) Siga los pasos 3-13 en las instrucciones de instalación del
vástago colgante.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.