



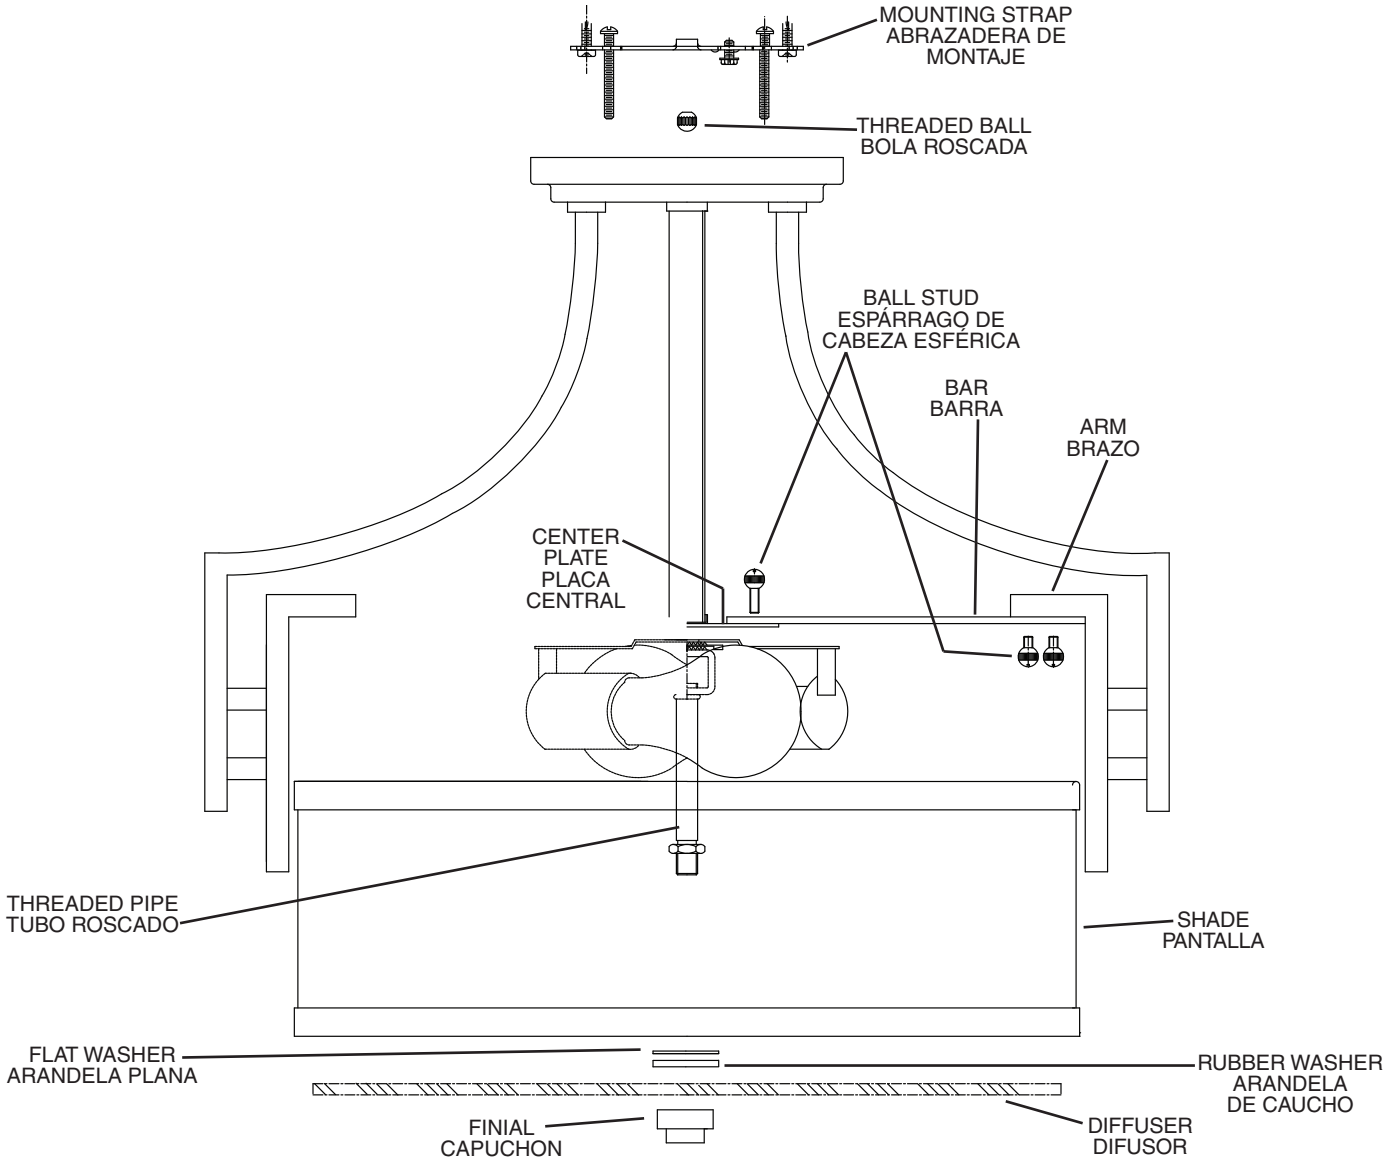

- 1) Turn off power.
 - 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

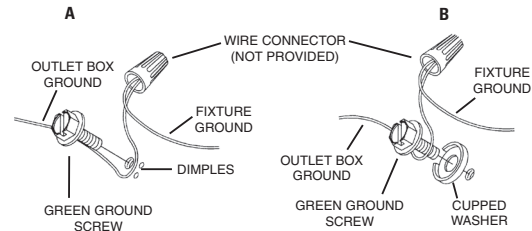

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 7) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 8) Place one end of bar on underside of arm and other end of bar on top of center plate, aligning holes in bar with holes in arm and plate.
- 9) Thread one ball stud in to hole in bar and into plate.
- 10) Thread two ball studs into hole in bar and into underside of arm.
- 11) Screw end of threaded pipe with bead into coupling on bottom of fixture body.
- 12) Raise shade up to fixture passing shade over socket cluster.
- 13) Slip flat washer then rubber washer over end of threaded pipe.
- 14) Raise diffuser up to fixture passing hole in diffuser over end of threaded pipe.
- 15) Screw finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

- 1) Apagar la alimentación de energía eléctrica.
 - 2) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - 3) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

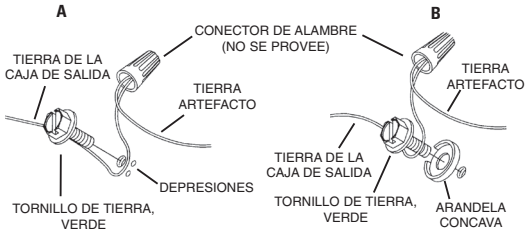

- 5) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

- 6) Empuje el artefacto al cielorraso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
- 7) Asegure el artefacto al cielorraso con bolas roscadas.
- 8) Ponga un extremo de la barra en la cara inferior del brazo y el otro extremo de la barra en la parte superior de la placa central, alineando los agujeros en la barra con los agujeros en el brazo y la placa.
- 9) Rosque un espárrago de cabeza esférica de la barra y en la placa..
- 10) Rosque dos espárragos de cabeza esférica en el agujero de la barra y en la cara inferior del brazo.
- 11) Atornille el extremo del tubo roscado con aislador de cuenta en el acoplamiento, en la parte inferior del cuerpo del artefacto.
- 12) Levante el pantalla hasta el artefacto pasando la pantalla encima del racimo de casquillos.
- 13) Resbale la arandela plana, luego la arandela de caucho encima del extremo del tubo roscado.
- 14) Levante el difusor hasta el artefacto pasando el agujero en el difusor encima del extremo del tubo roscado.
- 15) Atornille el capuchón en el extremo del tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)