


SEMI-FLUSH INSTALLATION


- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

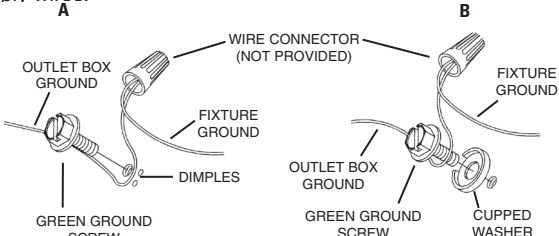

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)





- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 7) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 8) Fit top of crystal arm into cup on bottom of top arm.
- 9) Insert stud on bottom cap into hole on bottom of center column.
- 10) Fit bottom of crystal arm into bottom cap.
- 11) Slip small rubber washer onto end of threaded cap.
- 12) Screw threaded cap into hole in bottom of center column and into cap.
- 13) Tighten threaded cap to secure crystal arm in place.
- 14) Set top trim over threaded pipe in center of fixture body.
- 15) Screw finial onto end of threaded pipe.
- 16) Set glass diffuser down over socket and screw socket ring onto socket.
- 17) Set shade down onto glass diffuser.

LA INSTALACIÓN EN EL TECHO

- 1) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 2) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 3) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 4) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
- A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
- B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.
- Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)


MOUNTING STRAP
PLANCHA PARA MONTAR

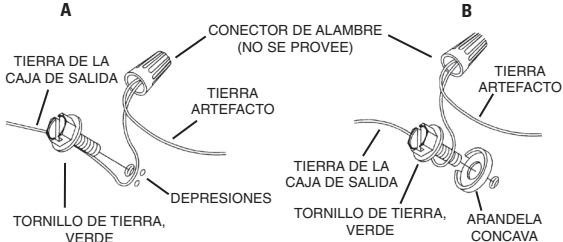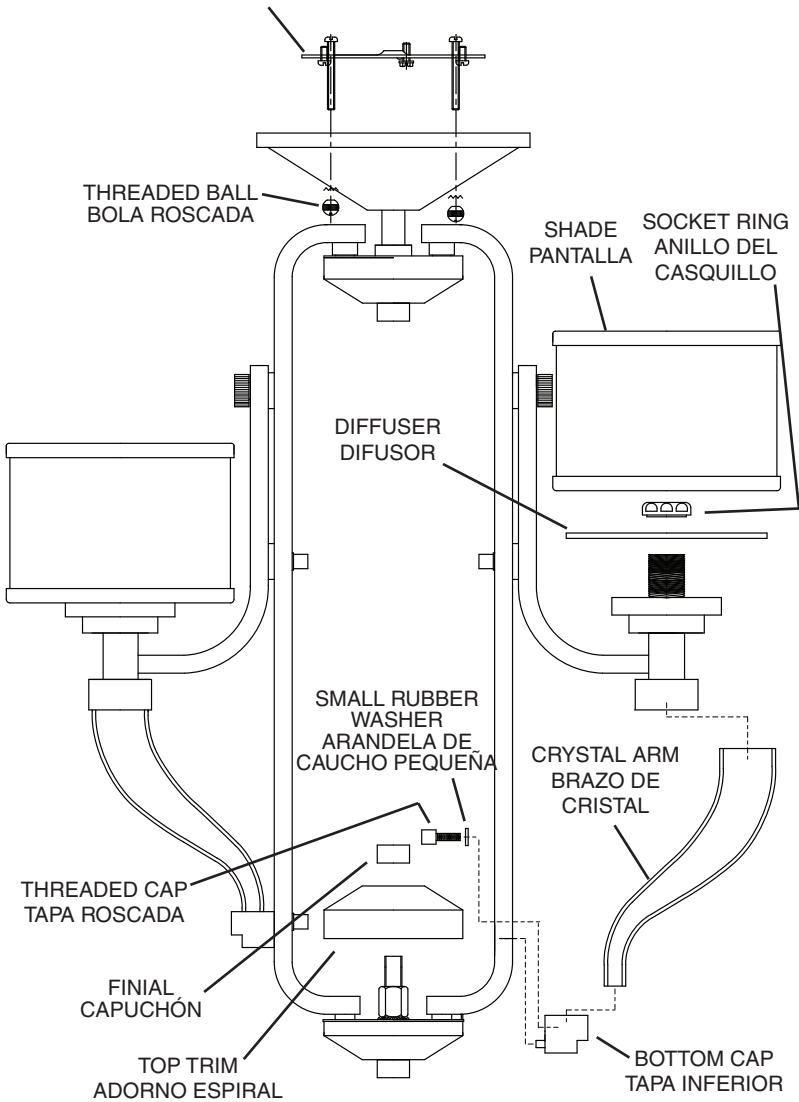

- 5) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 6) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 7) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.
- 8) Coloque la parte superior del brazo de cristal en la taza, en la parte inferior del brazo superior.
- 9) Inserte el vástago en la tapa inferior, en el agujero de la parte inferior de la columna central.
- 10) Coloque la parte inferior del brazo de cristal en la tapa inferior.
- 11) Resbale la arandela de caucho pequeña en el extremo de la tapa roscada.
- 12) Atornille la tapa roscada en el agujero, en la parte inferior de la columna central y en la tapa.
- 13) Apriete la tapa roscada para sujetar el brazo de cristal en el lugar.
- 14) Ponga el adorno espiral superior encima del tubo roscado en el centro del cuerpo del artefacto.
- 15) Atornille el capuchón en el extremo del tubo roscado.
- 16) Ponga el difusor de la pantalla abajo, encima del casquillo y atornille el anillo del casquillo en el casquillo.
- 17) Ponga la pantalla abajo en el difusor de vidrio.

SEE REVERSE SIDE FOR STEM DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS.

VEA AL REVERSO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL ADORNO COLGANTE DE VÁSTAGO.

- STEM DROP INSTALLATION

1) Pass wire through stem and screw stem to coupling on top of fixture body.

2) Pass wire through remaining stems and screw stems together.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

3) Attach small loop to end of top stem.

4) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

5) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

6) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

7) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and t thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

OUTLET BOX GROUND

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

FIXTURE GROUND

DIMPLES

GREEN GROUND SCREW

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

CUPPED WASHER

A

B

8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

10) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.

11) Fit top of crystal arm into cup on bottom of top arm.

12) Insert stud on bottom cap into hole on bottom of center column.

13) Fit bottom of crystal arm into bottom cap.

14) Slip small rubber washer onto end of threaded cap.

15) Screw threaded cap into hole in bottom of center column and into cap.

16) Tighten threaded cap to secure crystal arm in place.

17) Set top trim over threaded pipe in center of fixture body.

18) Screw finial onto end of threaded pipe.

19) Set glass diffuser down over socket and screw socket ring onto socket.

20) Set shade down onto glass diffuser.

INSTALACIÓN DE GATO DE VÁSTAGO

1) Atornille el vástago central el tope del cuerpo del artefacto

2) Pase el alambre del artefacto a través de la varilla y atorníllela al tubo roscado en la parte superior del artefacto.

NOTA: El compuesto para sellar roscas debe colo carse en todas las roscas de las varillas indicadas con el símbolo (◄) para evitar la rotación accidental del artefacto durante su limpieza, cambio de bombillas, etc.

3) Una la argolla pequeña a la última varilla.

4) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

5) Monte los tornillos de montaje en los agujerjos roscados, en la abrazadera de montaje.

6) Una la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos).

7) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA

A

B

MOUNTING STRAP

ABRAZADERA DE MONTAJE

CANOPY

ESCUDETE

KNURL KNOB

PERILLA ESTRADA

LOOP

LAZO

SHADE

PANTALLA

SOCKET RING

ANILLO DEL CASQUILLO

DIFFUSER

DIFUSOR

SMALL RUBBER WASHER

ARANDELA DE CAUCHO PEQUEÑA

CRYSTAL ARM

BRAZO DE CRISTAL

THREADED CAP

TAPA ROSCADA

FINIAL

CAPUCHÓN

TOP TRIM

ADORNO ESPIRAL

BOTTOM CAP

TAPA INFERIOR

7) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

8) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

9) Asegure el artefacto al techo con las perillas estriadas.

10) Coloque la parte superior del brazo de cristal en la taza, en la parte inferior del brazo superior.

11) Inserte el vástago en la tapa inferior, en el agujero de la parte inferior de la columna central.

12) Coloque la parte inferior del brazo de cristal en la tapa inferior.

13) Resbale la arandela de caucho pequeña en el extremo de la tapa roscada.

14) Atornille la tapa roscada en el agujero, en la parte inferior de la columna central y en la tapa.

15) Apriete la tapa roscada para sujetar el brazo de cristal en el lugar.

16) Ponga el adorno espiral superior encima del tubo roscado en el centro del cuerpo del artefacto.

17) Atornille el capuchón en el extremo del tubo roscado.

18) Ponga el difusor de la pantalla abajo, encima del casquillo y atornille el anillo del casquillo en el casquillo.

19) Ponga la pantalla abajo en el difusor de vidrio.

SEE REVERSE SIDE FOR SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS.

LEA EN LA PARTE TRASERA LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN EL TECHO.

Date Issued: 8/13/10

IS-42661-US