


- 1) Thread end of long threaded pipe in to coupling on top of fixture body.
- 2) Slip long tube down over long threaded pipe.
- 3) Set check ring down over end of threaded pipe. Place check ring on top of tube.
- 4) Slip top trim then second check ring over end of threaded pipe.
- 5) Slip short tube then third check ring over end of threaded pipe.
- 6) Slip decorative spacer over end of threaded pipe.
- 7) Screw loop onto threaded pipe.
- 8) Fit threaded stud on bottom of arm into hole in top of fixture body.
- 9) Thread ball knob onto threaded stud protruding from underside of fixture body.
- 10) Align hole in scroll in top of arm with hole in top trim piece.
- 11) Thread ball stud into hole in arm and into hole in top trim. Tighten ball stud to secure arm in place.
- 12) Repeat steps 8 through 11 for remaining arms.
- 13) TURN OFF POWER.

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 14) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.
 - 15) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
 - 16) Connect mounting strap to outlet box.
 - 17) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
 - 18) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
 - 19) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
 - 20) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
 - 21) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

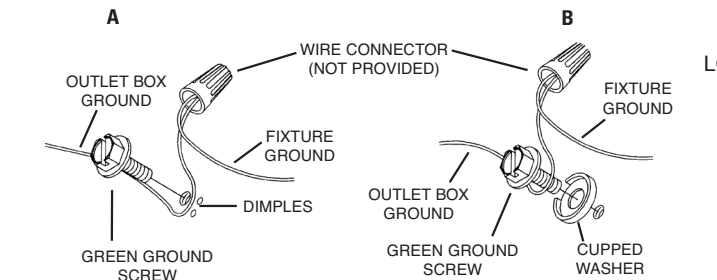


- 22) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 23) Raise canopy to ceiling.
 - 24) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
 - 25) Slip flat washer then rubber washer over threaded pipe on end of adjustable pipe.
 - 26) Raise glass up to fixture carefully passing threaded pipe through hole in glass.
 - 27) Slip rubber washer then flat washer over end of threaded pipe and screw hexnut onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
 - 28) Pass trim over threaded pipe.
 - 29) Screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- NOTE:** After assembly, if fixture does not hang straight, remove glass and bend adjustable pipe to desired position, then reassemble glass. **CAUTION:** DO NOT attempt to straighten fixture by pulling on glass while glass is still assembled to fixture.

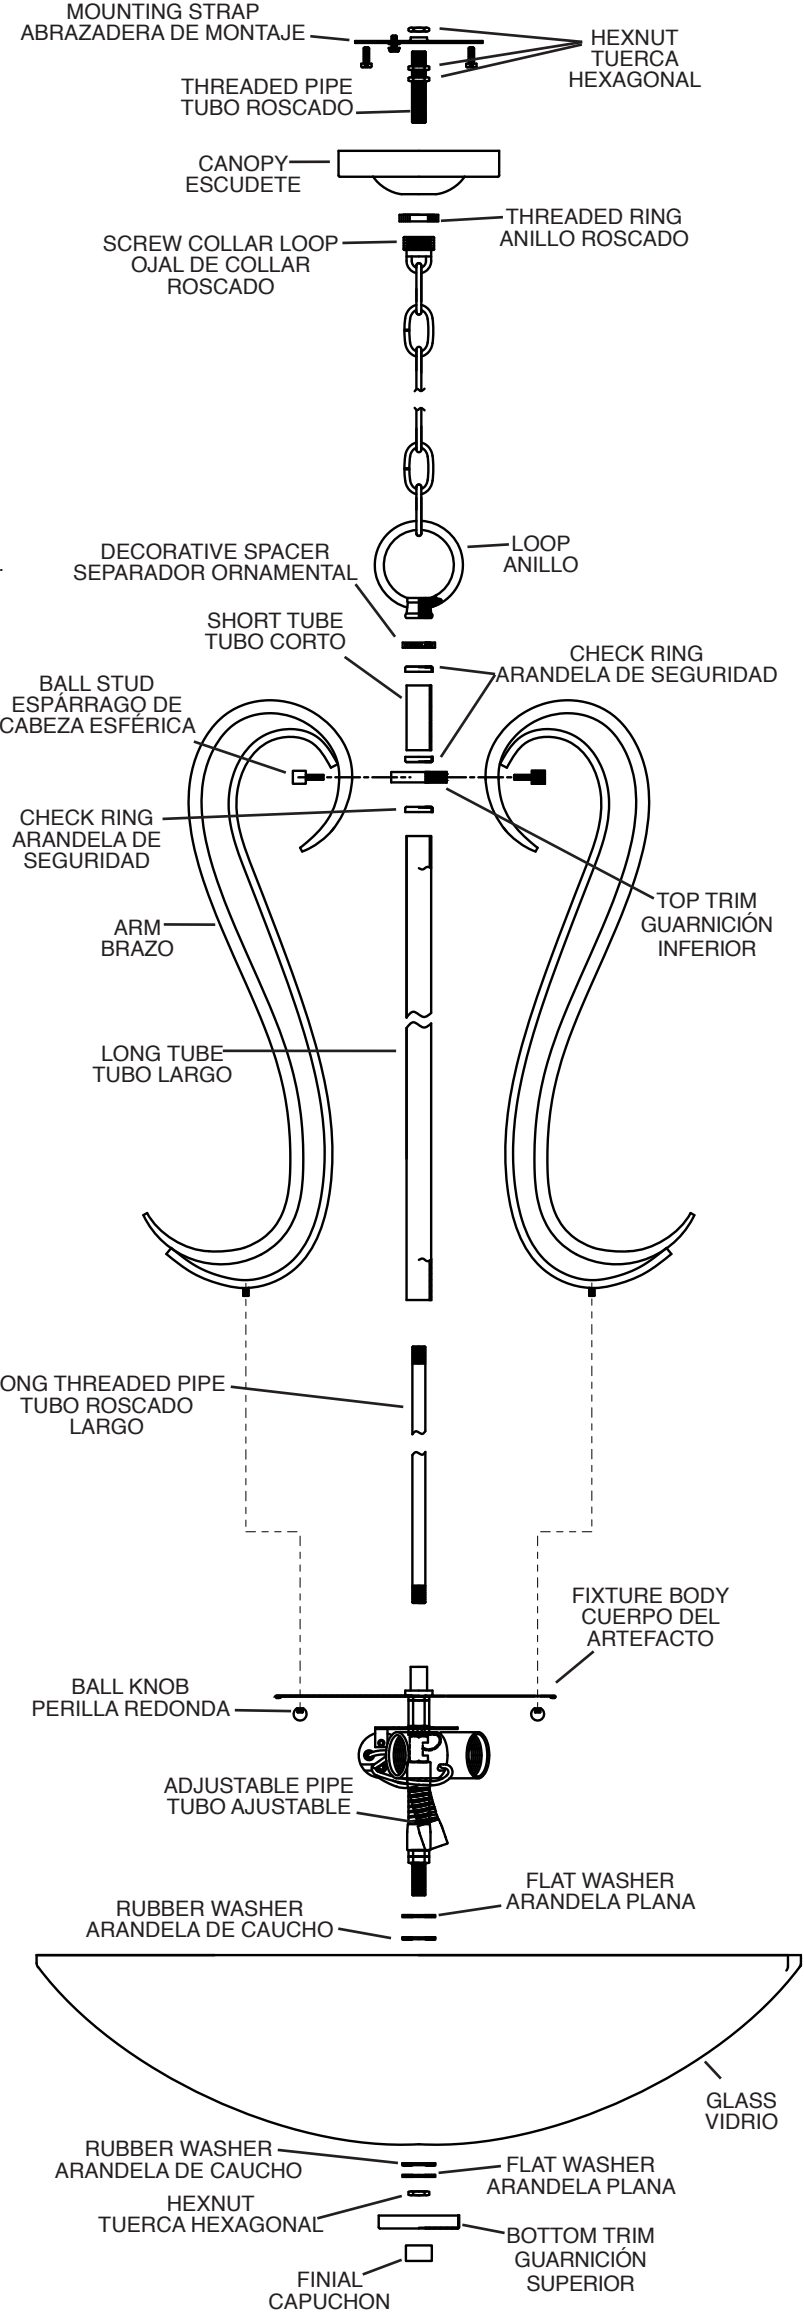

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Rosque el extremo del tubo roscado largo en el acoplamiento de la parte superior del cuerpo del artefacto.

2) Deslice el tubo largo por el tubo roscado largo.

3) Coloque un anillo de seguridad en el extremo del tubo roscado. Coloque el anillo de seguridad en la parte superior del tubo.

4) Deslice el guarnición superior, luego el anillo de seguridad segundo sobre el extremo del tubo roscado.

5) Deslice el tubo corto, luego el anillo de seguridad tercer sobre el extremo del tubo roscado.

6) Deslice el separador ornamental por el extremo del tubo roscado.

7) Atornille el lazo en el tubo roscado.

8) Coloque el espárrago roscado sobre la parte inferior del brazo en el orificio de la parte superior del cuerpo del artefacto.

9) Rosque la perilla redonda en el espárrago roscado que sobresale de la parte inferior del cuerpo del artefacto.

10) Aliñe el orificio en el espiral de la parte superior del brazo con el orificio en el guarnición superior.

11) Rosque el espárrago de cabeza esférica en el orificio en el brazo y en el orificio del guarnición superior. Ajuste el espárrago de cabeza esférica para asegurar el brazo en su lugar.

12) Repita los pasos 8 a 11 para los brazos restantes.

13) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

14) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un minimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.

15) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.

16) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.

17) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobre salir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.

18) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.

19) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.

20) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.

21) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

A

B

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA

22) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

23) Levante el escudete hasta el cielorraso.

24) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

25) Resbale la arandela plana, luego la arandela de caucho encima del tubo roscado en el extremo del tubo ajustable.

26) Levante el vidrio arriba al artefacto pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero en el vidrio.

27) Resbale la arandela de caucho, luego la arandela plana encima del tubo roscado y atornille la tuerca hexagonal. (NO apriete excesivamente.)

28) Pase la guarnición inferior sobre el tubo roscado.

29) Atornille el capuchón en el tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)

NOTA: Después del montaje, si el artefacto no cuelga recto, quite el vidrio y doble el tubo ajustable a la posición deseada, luego vuelva a montar el vidrio.

PRECAUCIÓN: NO intente enderezar el artefacto estirando del vidrio mientras el vidrio está todavía montado al artefacto.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.

Date Issued: 12/30/11

IS-42987-US