


- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Slip fixture over post and mark position of mounting holes in post.
- 3) Remove fixture from post.
- 4) Drill 3/16” dia holes in post at positions marked .
- 5) If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- 6) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



Neutral Wire


- 7) Slip fixture over post and secure in place using provided screws. Screws should slip into holes drilled in post.
- 8) Set glass down into cage of fixture.
- 9) Place washers on inside top edge of cage.
- 10) Place one small bracket on top of each washer, fitting bracket over edge of glass.
- 11) Thread screws down into holes of brackets. Tighten screws to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 12) Insert recommended bulb.
- 13) Set bar on top of cage. Thread screws into holes in bar and into cage. Tighten screws to secure bar in place.
- 14) Screw end of threaded pipe with hexnut into hole in center of bar.
- 15) Place roof on top of fixture, passing hole in roof over end of threaded pipe.
- 16) Screw finial onto end of threaded pipe protruding from roof.

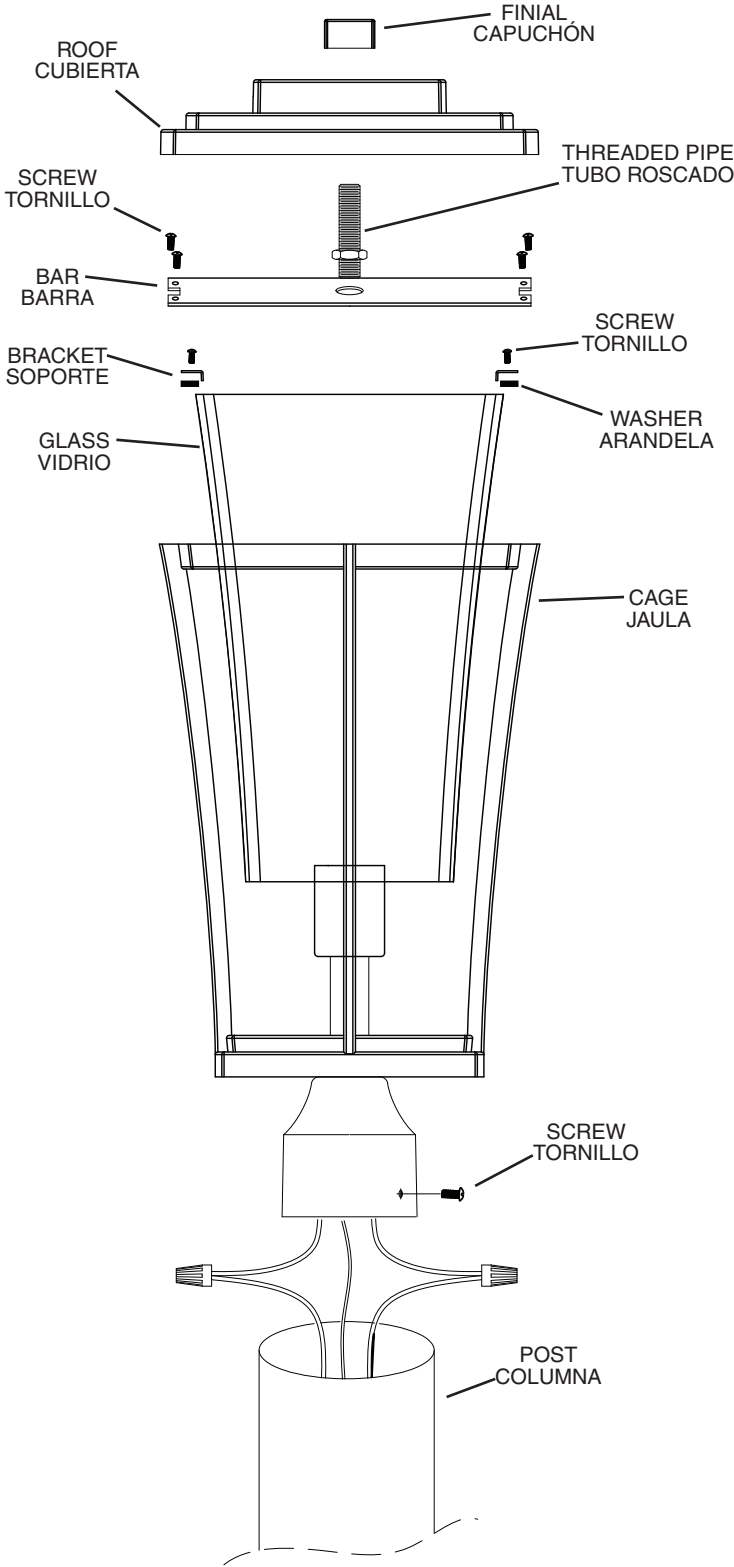

- 1) APAGAR LA ALIMENTACIÓN DE ENERGIE ELÈTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 2) Deslice el artefacto sobre la columna y marque en ésta la posición de los orificios donde montará el artefacto.
- 3) Retire el artefacto de la columna.
- 4) Perfore haciendo orificios de 3/16” de diámetro en las marcas previamente hechas en la columna.
- 5) Si la lampara viene con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto con el alambre a tierra de la caja de conexiones utilizando el conector de alambre (no se provee). Nunca conecte el alambre a tierra con el alambre de suministro de potencia de color blanco o negro.
- 6) Haga las conexiones de alambres (no se provee conectores). Consulte la tabla de abajo para hacer las conexiones correctas y haga las conexiones omo corresponda.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



Hilo Neutral

- 7) Deslice el artefacto sobre la columna, fíjelo en su lugar usando los tornillos que se proporcionan. Los tornillos deben entrar perfectamente en los orificios que previamente perforó en la columna.
- 8) Coloque el vidrio en la jaula del artefacto.
- 9) Ponga las arandelas en la parte superior del borde de la jaula.
- 10) Ponga un soporte pequeño en la parte superior de cada arandela, encajando el soporte encima del borde de vidrio.
- 11) Rosque los tornillos abajo en los agujeros de los soportes. Apriete los tornillos para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)

- 12) Inserte las bombillas recomendadas.
- 13) Coloque la barra en la parte superior de la jaula. Rosque los tornillos en los agujeros de la barra y de la jaula. Apriete los tornillos para sujetar la barra en el lugar.
- 14) Atornille el extremo del tubo roscado con la tuerca hexagonal, en el agujero del centro de la barra.
- 15) Ponga el techo en la parte superior del artefacto, pasando el agujero en el techo encima del extremo del tubo roscado.
- 16) Atornille el capuchón en el extremo del tubo roscado que sobresale del techo.