


STEM MOUNT

- 1) Pass wire from fixture though stem and screw threaded pipe inside stem into coupling at top of fixture.
- 2) Pass fixture wire through loop and screw loop onto top of stem.
- 3) Turn off power.
- 4) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 6) Assemble small loop to canopy with lockwasher and hexnut. Tighten with pliers.
- 7) Attach fixture and stems to canopy using provided chain link.
- 8) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into mounting strap.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

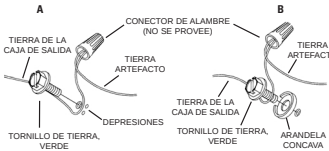

- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 11) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 12) Slip glass over socket and secure in place with socket ring.

MONTAJE EN EL VÁSTAGO

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el tubo roscado dentro del vástago en el acoplamiento arriba del artefacto.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través del anillo y atornille al anillo en la parte superior del vástago.
- 3) Apague la alimentación de energía eléctrica.
- 4) Instale los tornillos de montaje en los agujeros roscados de la placa de montaje.
- 5) Una la placa de montaje a la caja de salida. (No se proveen tornillos).
- 6) Ensamble el anillo pequeño al escudete usando una arandela de seguridad y tuerca hexagonal. Apriete con alicates.
- 7) Una el artefacto y las varillas al escudete usando el eslabón de la cadena que se proporciona.
- 8) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

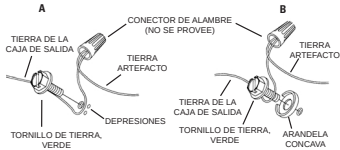

- 9) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 10) Empuje el artefacto al cielloraso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
- 11) Asegure el artefacto al cielloraso con perillas moleteadas.
- 12) Deslice el difusor de vidrio sobre el portalámpara y fíjelo en su lugar con el anillo del portalámpara.

MOUNTING STRAP PLACA DE MONTAJE

OUTLET BOX SCREWS TORNILLOS DE LA CAJA DE SALIDA

HEXNUT TUERCA HEXAGONAL

CANOPY ESCUDETE

LOOP ANILLO

STEM VÁSTAGO

THREADED PIPE TUBO ROSCADO

OUTLET BOX CAJA DE SALIDA

MOUNTING SCREWS TORNILLOS DE MONTAJE


LOCKWASHER ARANDELA DE SEGURIDAD

KNURL KNOB PERILLA MOLETEADA

FLUSH MOUNT

- 1) Pass fixture wire through threaded pipe and screw threaded pipe into coupling at top of fixture.
- 2) Pass wire from fixture and threaded pipe through hole in canopy and secure in place with lockwasher and hexnut.
- 3) Turn off power.
- 4) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into mounting strap.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

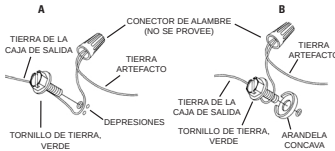

- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 9) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 10) Slip glass over socket and secure in place with socket ring.

MONTAJE A RÁS

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del tubo roscado y atornille el tubo roscado en el acoplamiento arriba del artefacto.
- 2) Pase el alambre del artefacto y del tubo roscado a través del agujero en el escudete y sujete en el lugar con la arandela de seguridad y la tuerca hexagonal.
- 3) Apague la alimentación de energía eléctrica.
- 4) Instale los tornillos de montaje en los agujeros roscados de la placa de montaje.
- 5) Una la placa de montaje a la caja de salida. (No se proveen tornillos).
- 6) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

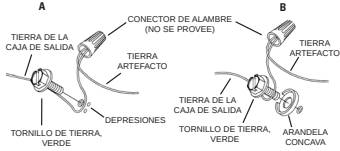

- 7) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 8) Empuje el artefacto al cielloraso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
- 9) Asegure el artefacto al cielloraso con perillas moleteadas.
- 10) Deslice el difusor de vidrio sobre el portalámpara y fíjelo en su lugar con el anillo del portalámpara.

MOUNTING STRAP PLACA DE MONTAJE

OUTLET BOX SCREWS TORNILLOS DE LA CAJA DE SALIDA

LOCKWASHER ARANDELA DE SEGURIDAD

KNURL KNOB PERILLA MOLETEADA

OUTLET BOX CAJA DE SALIDA

MOUNTING SCREWS TORNILLOS DE MONTAJE

HEXNUT TUERCA HEXAGONAL

CANOPY ESCUDETE

THREADED PIPE TUBO ROSCADO

THREADED PIPE TUBO ROSCADO