


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/3864

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Screw the Tube B onto the nipple of Tube A until it is tight. Screw Tube C onto the Nipple of Tube B until it is tight. Weave wires up through the Bushing. Fasten the Bushing into the Tube C.
3. Fasten the Cross Bar to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
4. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors.
5. Place fixture body against the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through Canopy and tighten the Lock Nuts to the Mounting Screws until the fixture body is held firmly to the ceiling.
6. Insert the Bulb (Included) into Socket. Attach the Shade to the Bracket, using Washers and Screws.
7. Turn on the power.

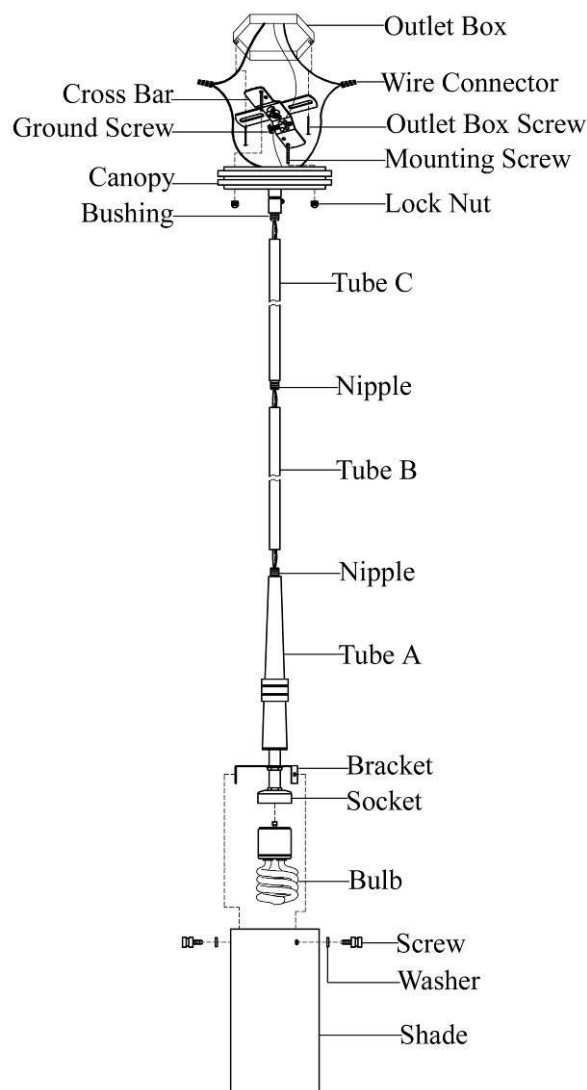

NUMO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRDCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/3864

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista cafificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Atornillar el Tubo B en la enterrosca del Tubo A hasta que esté aprieto. Atornillar el Tubo C en la Enterrosca del Tubo B hasta que esté aprieto. Enredar los cables a través del Buje. Abrochar el Buje en el Tubo C.
3. Acoplar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
4. Ate los cables de toma de tierra desde la instalación y desde la caja de salida al tornillo de toma de tierra que hay en el aro de montaje. Conecte los cables blancos con blancos y negros con negros. Cubra las conexiones con los conectores de cable.
5. Colocar el cuerpo de la instalación contra la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar las Tuercas de Cierre a los Tornillos de Montaje hasta que el cuerpo de la instalación esté firmemente sujeto en el techo.
6. Insertar las Bombillas (Incluidas) en los Zócalos. Después atornillar las Barreras de Contención en los Zócalos. Acoplar las Pantallas en las Abrazaderas, usando las Arandelas y Tornillos.
7. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/3864

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Vissez à fond le Tube B sur l'embout fileté du Tube A. Vissez à fond le Tube C sur l'Embout fileté du Tube B. Faites passer les fils à travers la Douille. Fixez la Douille dans le Tube C.
3. Fixez la Barre transversale sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
4. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur l'Anneau de montage. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils.
5. Placez le corps du luminaire contre le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage fournies qui ressortent sur toute la longueur à travers le Couvercle et fixez le luminaire à l'aide des deux Contre-écrous sur les Vis de montage jusqu'à ce que le corps du luminaire soit fermement appliqué contre le plafond.
6. Insérez les Ampoules (Fournie) dans les Douilles. Puis vissez les Barrières de rétention sur les Douilles. Fixez les Abat-jours aux Supports à l'aide des Rondelles et des Vis.
7. Allumez l'électricité.