

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/492


NOTE: 1.The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

※ Installations for semi-flush

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Attach the Cross Bar to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Tie ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar. Position wires back inside Outlet Box. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors.
4. Place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy and tighten the fixture using Lock Nuts provided. Fasten the fixture until it is firmly held.
5. Install the bulbs. (Included)
6. Place the Glass Shade to the fixture as drawing.
7. Turn on the power.

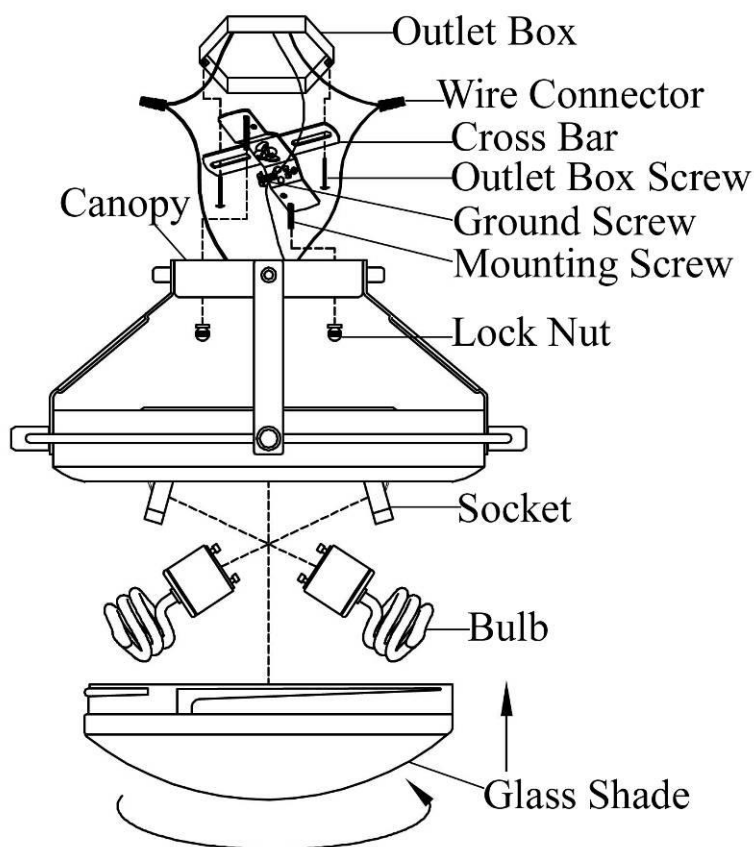

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/492

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Acoplar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
2. Acoplar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la Cja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
4. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
5. Instalar las bombillas. (Incluidas)
6. Colocar la Pantalla de Cristal en la instalación como está dibujado.
7. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/492

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.


1. Fixez la Barre transversale sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
2. Fixez la Barre transversale sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant de la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
4. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
5. Installez les ampoules. (Fournies)
6. Placez l'Abat-jour en verre sur la lampe ainsi qu'illustré.
7. Allumez l'électricité.

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/492

※ Installations for hanging pendant

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Attach the Cross Bar to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Thread the Loop A to the Nipple that inside of the fixture's Canopy.
4. Using two pliers twist open the links at the two ends of the Chain. Hook one link to Loop A and the other link to Loop B. Close the links.
5. Weave the fixture wires up through Loop A, through the chain and through the Canopy.
6. Tie ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar. Position wires back inside Outlet Box. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors.
7. Hold the fixture and place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy Holes and thread the 2 Lock Nuts to the Mounting Screws until the Canopy is firmly held against ceiling.
8. Install the bulbs. (Included) Twist to lock the Glass Shade to the Fixture Body as drawing shown.
9. Fasten Screws into the Fixture Body using the provided Cap Nuts.
10. Turn on the power.

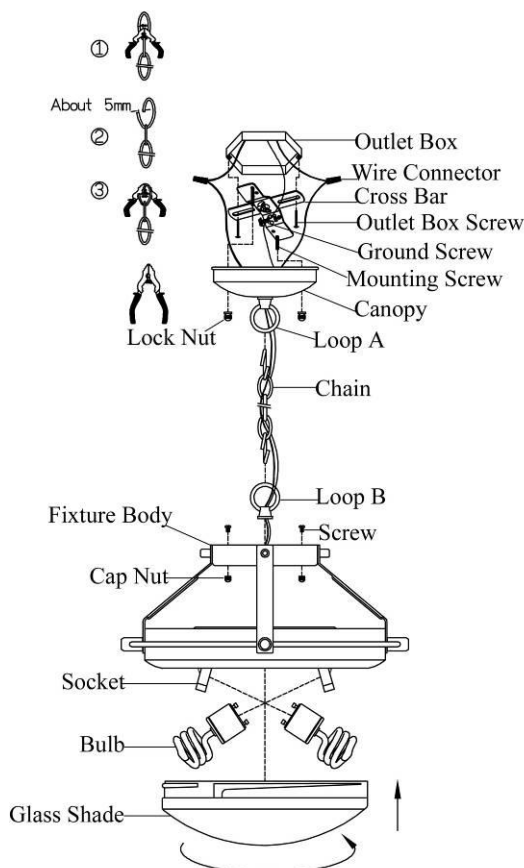

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRDCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/492

※ **Instalaciones para el pendiente colgante**

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Acoplar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Pase el Lazo A en la Entrerrosca que hay en el interior del Dosel de la instalación..
4. Usando dos alicates abra los enlaces que hay en los extremos de la Cadena. Enganche un enlace al Lazo A y el otro enlace al Lazo B. Cierre los enlaces.
5. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosel.
6. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Barra Cruzada. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan.
7. Sujete la instalación y coloque el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de los Agujeros del Dosel y pasar las 2 Tuercas de Cierre en los Tornillos de Montaje hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
8. Instalar las Bombillas. (Incluidas) Enrosque la Pantalla de Cristal en el cuerpo de la instalación como está mostrado en el dibujo.
9. Llenar el agujero con Tornillos y Tuercas de Cierre proporcionados en los kits de la ferretería
10. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/492

※ **Instalaciones para el pendiente colgante**

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Barre transversale sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Faites passer la Boucle A dans l'Embout qui se trouve à l'intérieur du Couvercle du luminaire.
4. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons
5. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle.
6. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Barre transversale. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis.
7. Maintenez le luminaire et placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les Orifices du couvercle, et vissez les deux Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
8. Installez les Ampoules. (Fournies) Faites tourner l'Abat-jour en verre de façon à le verrouiller sur le luminaire ainsi qu'illustré.
9. Remplissez l'orifice avec les Vis et les Contre-écrous fournis dans le kit de suspension.
10. Allumez l'électricité.