


- 1) Pass wire from fixture through stem and screw stem into coupling at top of fixture. **NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.**
- 2) Fixture must use at least one stem. If more are desired pass fixture wire through remaining stems and screw together.
- 3) Pass wire from stem through swivel attached to canopy and screw stem to swivel.
- 4) Turn off power.
- 5) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 6) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 7) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

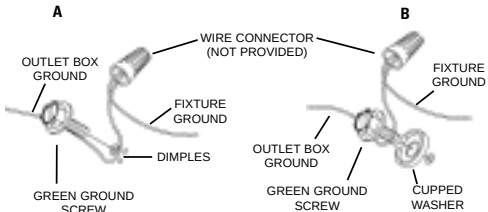

- 8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.



Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 10) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 11) Slip glass over socket and secure in place with socket ring.

- 1) Pase el alambre del artefacto por la varilla y atornille la varilla en el cople de la parte superior del artefacto. **NOTA:** Vea la nota sobre la rosca. **NOTA: Debe aplicarse un compuesto para el sellado de roscas en todas las roscas de las varillas indicadas con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante su limpieza, cambio de bombillas, etc...**
- 2) El artefacto deberá utilizar mínimo una varilla. Si se desean más, pase el alambre del artefacto por el resto de las varillas y atornílelas juntas.
- 3) Pase el alambre de la varilla por el anillo móvil unido al escudete y atornille la varilla al anillo móvil.
- 4) Apague la alimentación de energía eléctrica.
- 5) Instale los tornillos de montaje en los agujeros roscados de la placa de montaje.
- 6) Una la placa de montaje a la caja de salida. (No se proveen tornillos).
- 7) Instrucciones de conexión a tierra sola mente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores.Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

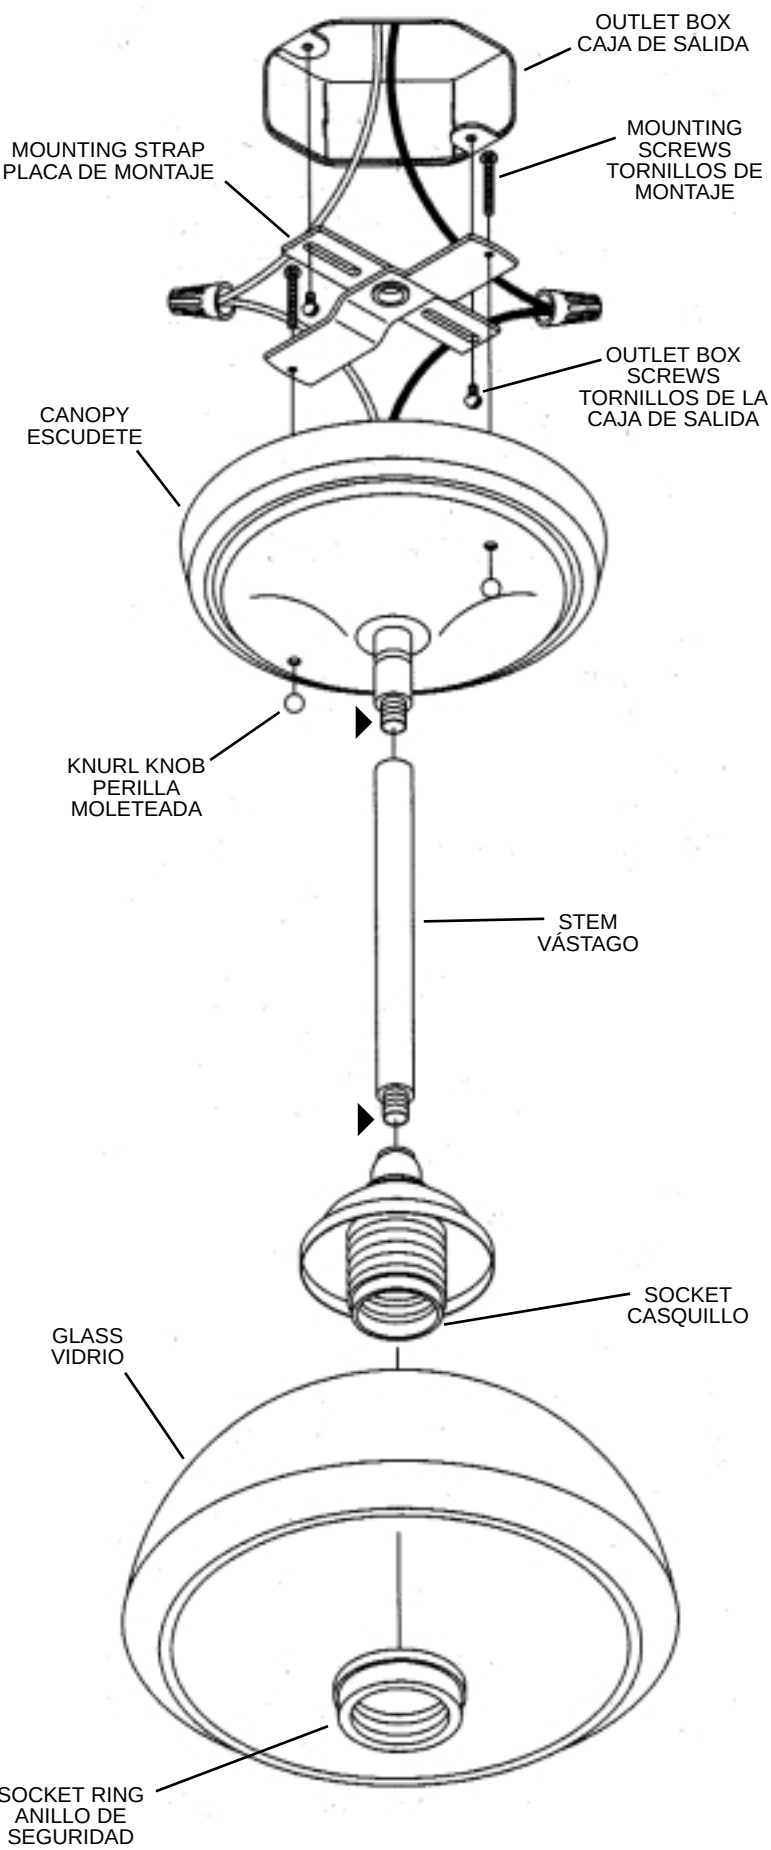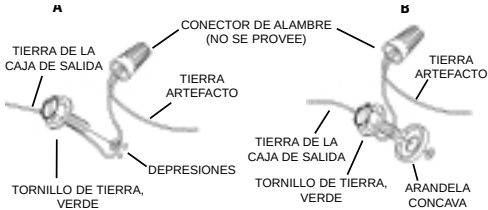

- 8) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 9) Empuje el artefacto al cielorraso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
- 10) Asegure el artefacto al cielorraso con perillas moleteadas.
- 11) Deslice el difusor de vidrio sobre el portalámpara y fíjelo en su lugar con el anillo del portalámpara.