

- 1) Turn off power.

2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.


4) Slip cord from fixture through bushed hole in canopy. Tie cord in knot and tighten knot securely.

5) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

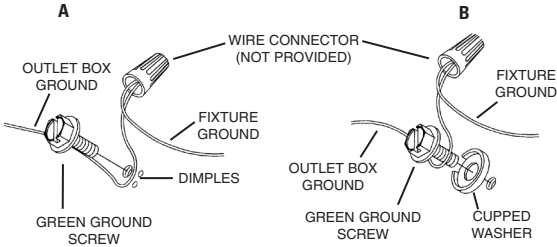

- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 7) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

8) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.




9) Raise glass up to fixture and place in between arms.

10) Align hole in side of glass with end of one arm.

11) From inside of glass, thread finial into hole in glass then into hole in arm. Tighten finial to secure glass to arm.

12) Repeat for remaining arms.

13) Attach glass drop to bottom of fixture.

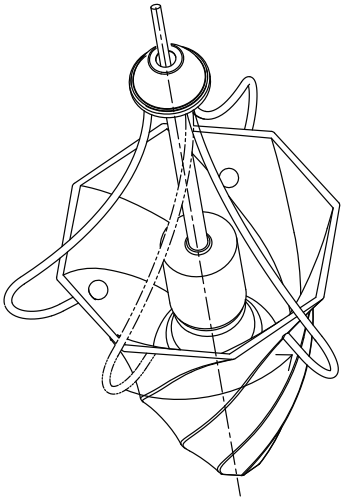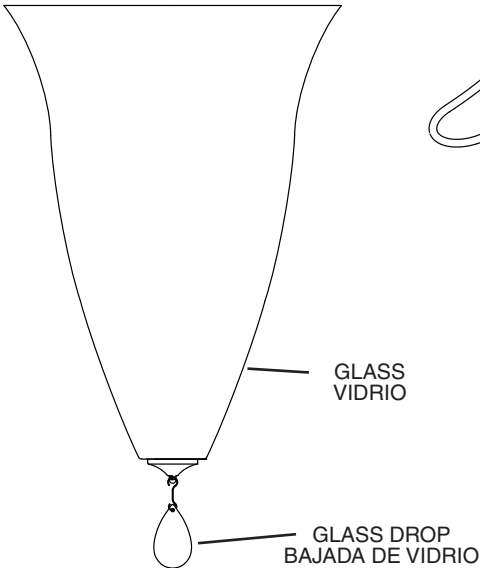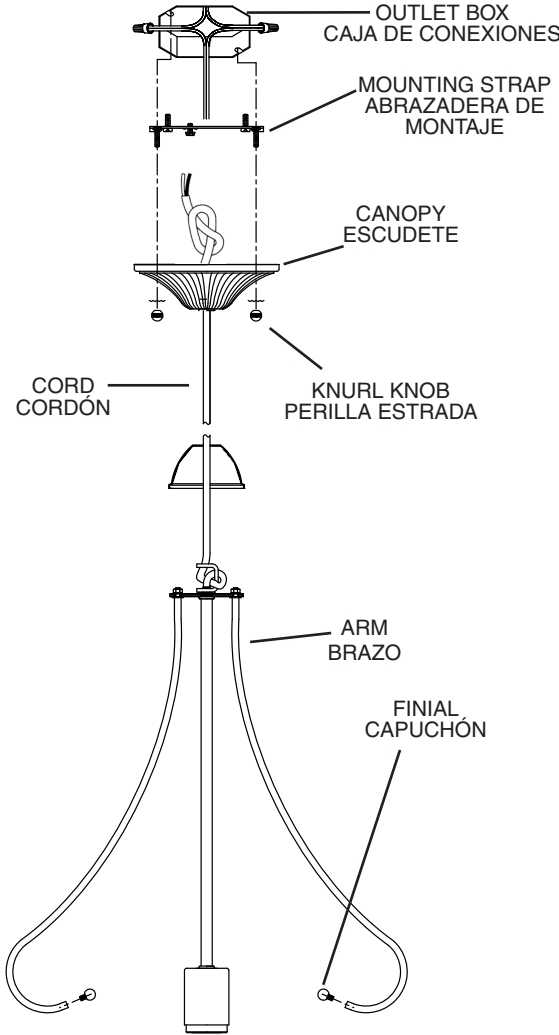

- 1) Desconecte la corriente.

2) Ensamble los tornillos de montaje en los orificios roscados en la barra de montaje.

3) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.


4) Deslice el cordón del artefacto a través del orificio encasquillado del escudete. Haga un nudo con el cordón y apriete el nudo firmemente.

5) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

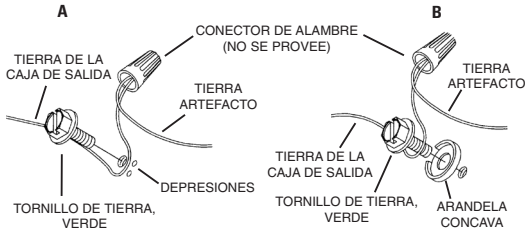

- 6) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 7) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornil los de montaje a través de los orificios en el escudete.

8) Asegure el artefacto al techo con las perillas estriadas.

9) Levante el vidrio hasta el artefacto y póngalo entre los brazos.

10) Alinee el agujero en el costado del vidrio con el extremo de un brazo.

11) De adentro del vidrio, rosque el capuchón en el agujero del vidrio, luego en el agujero en el brazo. Apriete el capuchón para sujetar el vidrio al brazo. (NO APRIETE EXCESIVAMENTE.)

12) Repita para los brazos restantes.

13) Acople la bajada de vidrio a la parte inferior del artefacto.