

- 1) Pass hole in top of glass over socket fitting top of glass inside cup on fixture body.

2) Thread set screw into hole on side of cup. Tighten screw to secure glass in place.

3) Lower cap down over stem and over cup.

4) Pass wire through stem and screw stem to top of center stem.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

5) Turn off power.

6) Take threaded pipe from parts bag and screw threaded pipe into mounting strap.

7) Connect mounting strap to outlet box.


8) Pass canopy up over threaded pipe. Approximately one half of the screw collar exterior threads should be exposed through bottom of canopy. Turn threaded pipe up or down in mounting strap until an adequate amount of threads on screw collar are exposed. Remove canopy.

9) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.

10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps.
- Never connect ground wire to black or white power supply wires.

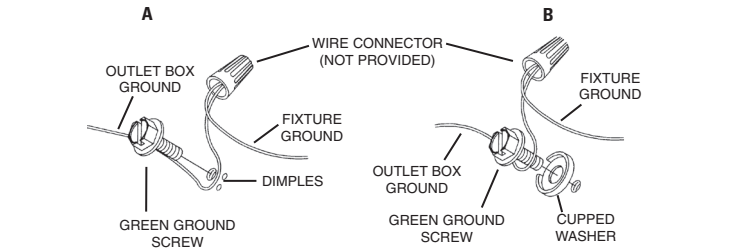

- 11) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 12) Slip canopy over screw collar and thread on threaded ring.
- 13) Screw last stem to threaded pipe protruding from bottom of canopy.

- 1) Pase el agujero en la parte superior del vidrio encima del casquillo encajando la parte superior del vidrio dentro de la taza en el cuerpo del artefacto.

2) Rosque el tornillo de opresor en el agujero al costado de la taza. Apriete el tornillo para sujetar el vidrio en el lugar.

3) Baje la taja encima del vástago y encima de la taza.

4) Pase el alambre a través del vástago y atornille el vástago en la parte superior del vástago central.

5) Apague el suministro de energía eléctrica.

6) Tome el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje.

7) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de conexiones.



8) Pase el escudete arriba encima del tubo roscado. Aproximadamente la mitad de las roscas exteriores del anillo de collar roscado deben estar expuestas a través de la parte inferior del escudete. Gire el tubo roscado hacia arriba o abajo en la abrazadera de montaje hasta que estén expuestas una cantidad adecuada de roscas del anillo de collar roscado. Quite el escudete.

9) Después de encontrar la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra la parte inferior de la abrazadera de montaje..

12) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

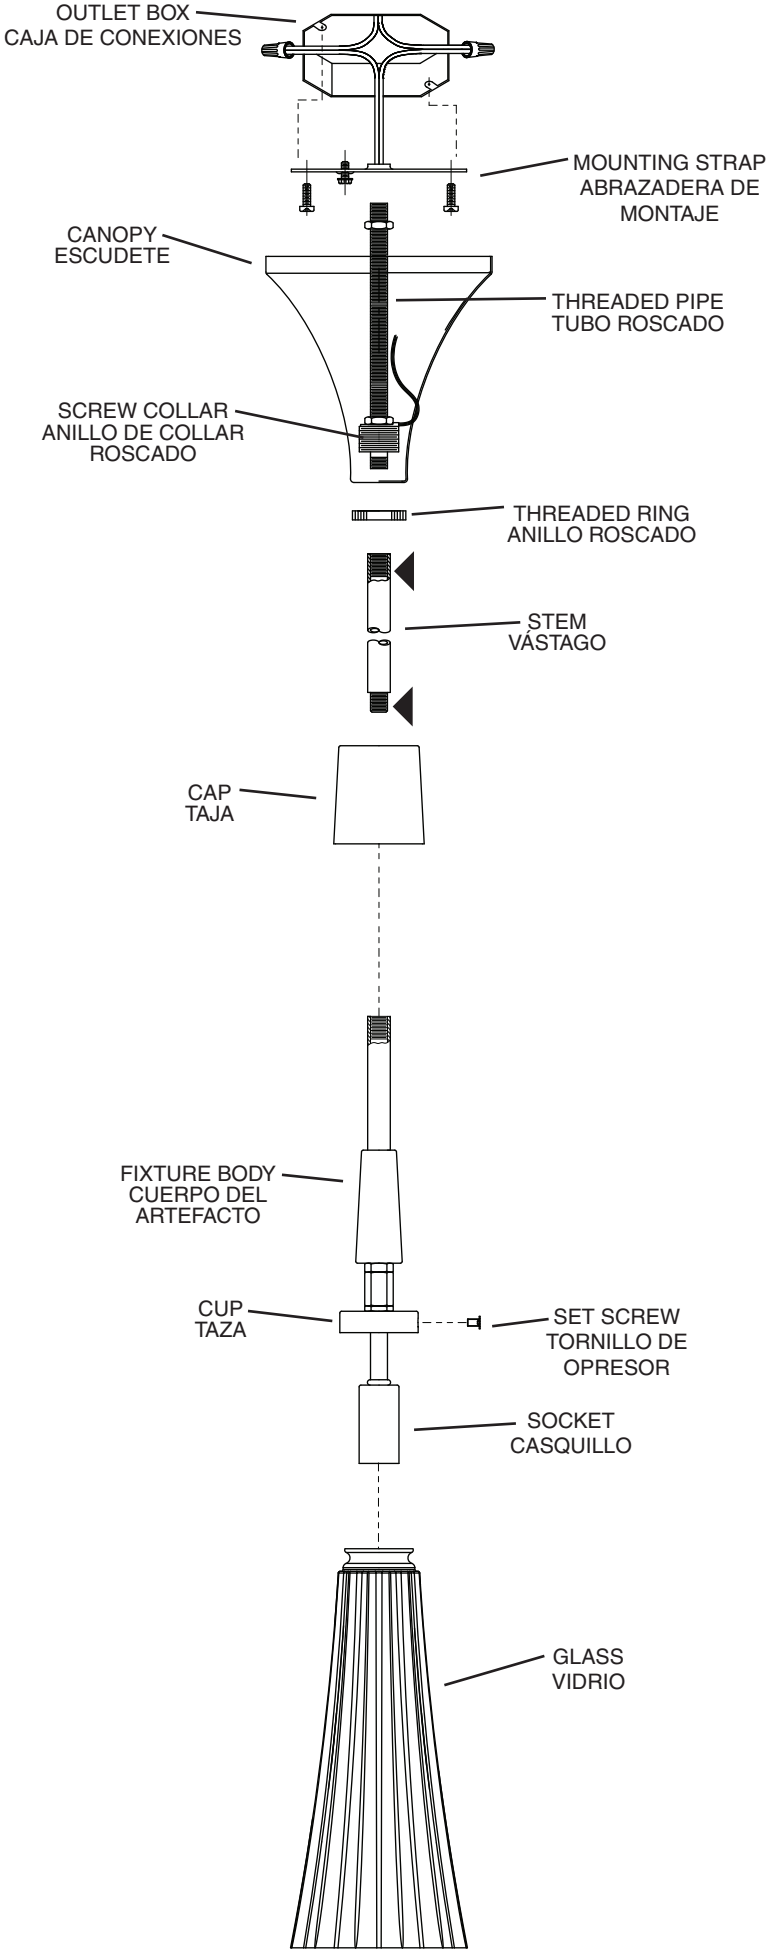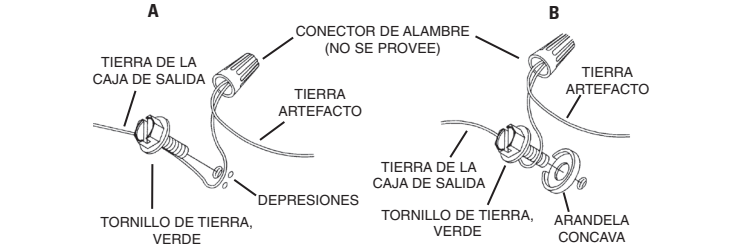

- 13) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

- 12) Resbale el escudete encima del anillo de collar roscado y atornille en el anillo roscado.
- 13) Atornille el último vástago al tubo roscado que sobresalga de la parte inferior del escudete.