

- 1) Turn off power.

2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.

3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)

4) Turn arms until in line with center stem. If arms become loose during this operation, tighten hexnuts inside canopy.

5) Check alignment of arms. Screws inside trim ring should slip through holes in brackets attached to arms.


6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps.


Never connect ground wire to black or white power supply wires.

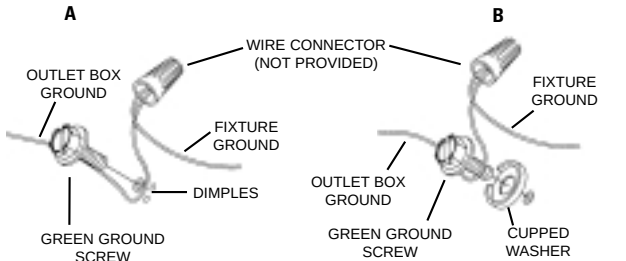

- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

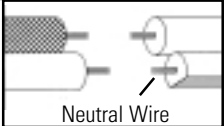

- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

9) Secure fixture to ceiling using ball knobs.

10) Slip lockwasher over end of pipe with bead.

11) Thread pipe into socket bracket until tight.

12) Assemble trim ring to brackets on arms using ball knobs.

13) Slip glass over pipe and seat in channel of trim ring.

14) Slip check ring over pipe and against glass. Secure in place with

- 1) Apague la alimentación eléctrica.

2) Monte los tornillos de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).

3) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen)..

4) Gire los brazos hasta que estén en línea con el vástago central. Si los brazos se aflojan durante esta operación, apriete las tuercas hexagonales dentro del escudete.

5) Verifique la alineación de los brazos. Los tornillos dentro del anillo de guarnición deben deslizarse a través de los agujeros, en las piezas de apoyo unidas a los brazos.



6) Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)

A) En los aretefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.

B) En los artefactor donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.

Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambre a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba.


Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.

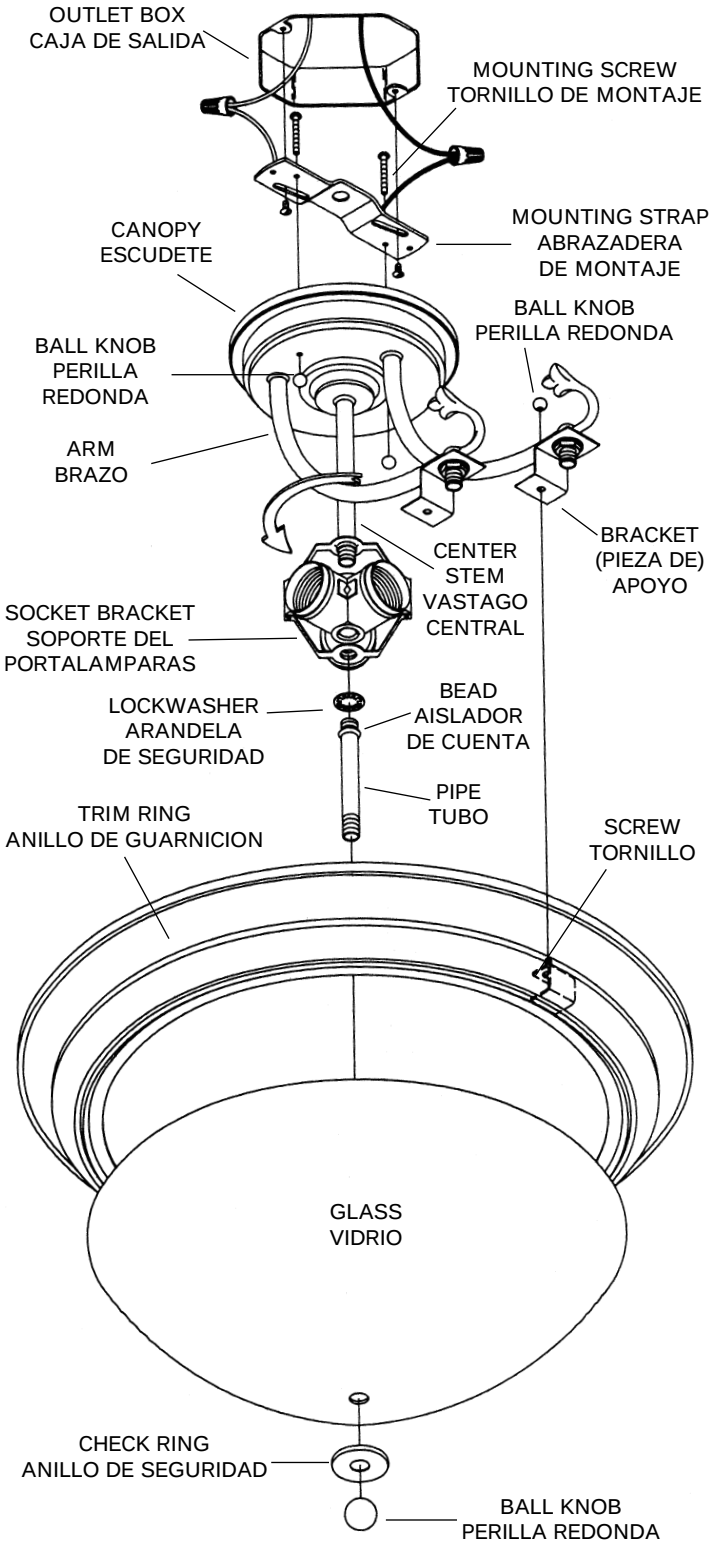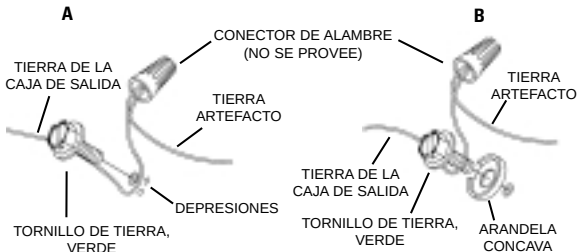

- 7) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

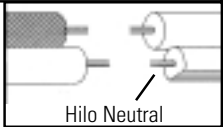

- 8) Empuje el portalámparas al cielo raso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.

9) Asegure el portalámparas al cielo raso, con las perillas redondas.

10) Deslice la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo con aislador de cuenta.

11) Rosque el tubo en el soporte del portalámparas hasta que esté apretado.

12) Ensamble el anillo de guarnición a los apoyos en los brazos, utilizando las perillas redondas.

13) Deslice el vidrio sobre el tubo y siente en el canal del anillo de guarnición.

14) Deslice el anillo de seguridad sobre el tubo y contra el vidrio. Asegure en el lugar con la perilla redonda. (NO APRIETE EXCESIVAMENTE.)