


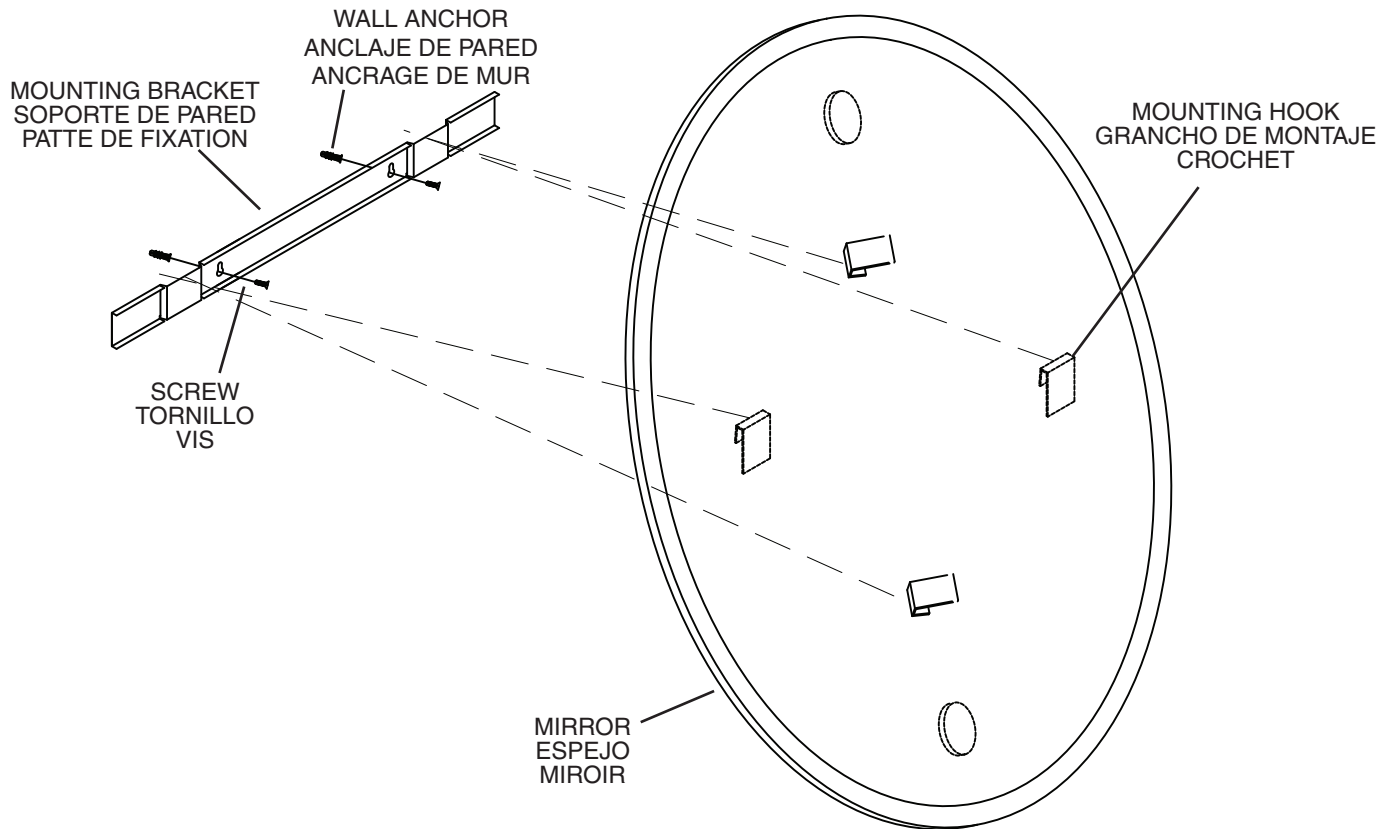

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) Determine desired direction for mounting mirror and note position of mounting hooks on back of mirror.
- 2) Determine desired location for mirror on mounting surface.
- 3) At position where mounting bracket will be, mark position of holes using the mounting bracket as a template.
- 4) Drill 1/8" holes in wall at marks.
- 5) Push wall anchors into holes and tap until flush with wall.
- 6) Thread screws into wall anchors. Do not fully insert screws into anchors. Leave enough screw exposed to install mounting bracket.
- 7) Place mounting bracket up against mounting surface. Pass head of screws through large opening of keyholes. Lower bracket so screws fit in keyhole slots.
- 8) Tighten screws to secure mounting bracket to wall.
- 9) Place mirror up against mounting surface.
- 10) Lower mounting hooks on back of mirror over mounting bracket.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Determine la dirección deseada para montar el espejo y note la posición de los ganchos de montaje en la parte posterior del espejo.
- 2) Determine el lugar deseado para el espejo en la superficie de montaje.
- 3) En la posición donde estará el apoyo de montaje, marque la posición de los agujeros utilizando el apoyo de montaje como plantilla.
- 4) Perfore agujeros de 1/8" en la pared, en los lugares de las marcas.
- 5) Empuje los anclajes de pared en los agujeros y déle unos golpecitos hasta que estén a ras con la pared.
- 6) Rosque los tornillos en los anclajes de pared. No inserte totalmente los tornillos en los anclajes. Deje suficiente longitud del tornillo expuesto para instalar el apoyo de montaje.
- 7) Ponga el apoyo de montaje arriba, contra la superficie de montaje. Pase las cabezas de los tornillos a través del agujero grande en las ranuras de las cerraduras. Baje el apoyo de manera que los tornillos encajen en las ranuras de las cerraduras.
- 8) Apriete los tornillos para sujetar el apoyo de montaje a la pared.
- 9) Ponga el espejo arriba, contra la superficie de montaje.
- 10) Baje los ganchos de montaje atrás del espejo encima del apoyo de montaje.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- 1) Déterminez la direction désirée pour le montage du miroir et notez la position pour le montage des crochets au dos du miroir.
- 2) Déterminez l'emplacement désiré pour le miroir sur la surface de montage.
- 3) À l'endroit où le support de montage se trouvera, marquez l'emplacement des trous en utilisant le support de montage comme modèle.
- 4) Percez des trous de 1/8 de pouce dans le mur aux endroits indiqués.
- 5) Poussez les ancrages muraux dans les trous et tapez jusqu'à ce qu'ils soient encastrés dans le mur.
- 6) Enfilez les vis dans les ancrages muraux. N'insérez pas complètement les vis dans les ancrages. Laissez un bout de vis pour installer le support de montage.
- 7) Placez le support de montage contre la surface de montage. Passez la tête des vis dans la grande ouverture des boutonnières. Déposez le support afin que les vis rentrent dans les fentes des boutonnières.
- 8) Serrez les vis pour fixer le support mural au mur.
- 9) Placez le miroir contre la surface de montage.
- 10) Déposez les crochets de montage au dos du miroir, sur le support mural.