


SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Screw long threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass center column down over long threaded pipe.
- 3) Place tube over end of long threaded pipe.
- 4) Pass hole in canopy over end of long threaded pipe.
- 5) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy.
- 6) Screw hexnut onto threaded pipe to secure fixture to canopy.
- 7) TURN OFF POWER.
- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 8) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 9) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

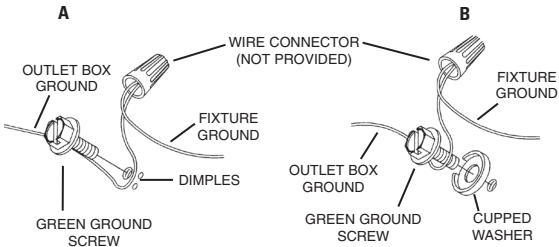

- 11) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor



*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 13) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 14) Set glass then spacer down over socket.
- 15) Thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)
- 16) Screw finial onto threaded pipe on bottom of fixture body.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN EL TECHO

- 1) Atornille el tubo largo roscado en el cople de la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Pase la columna central abajo, encima del tubo roscado largo.
- 3) Coloque el tubo sobre en el extremo del tubo roscado largo.
- 4) Pase el tubo roscado en el extremo del cuerpo del artefacto a través del agujero en el capuchón.
- 5) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón.
- 6) Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado para sujetar el artefacto al capuchón.
- 7) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
- IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 8) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 9) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 10) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
- A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
- B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.

Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

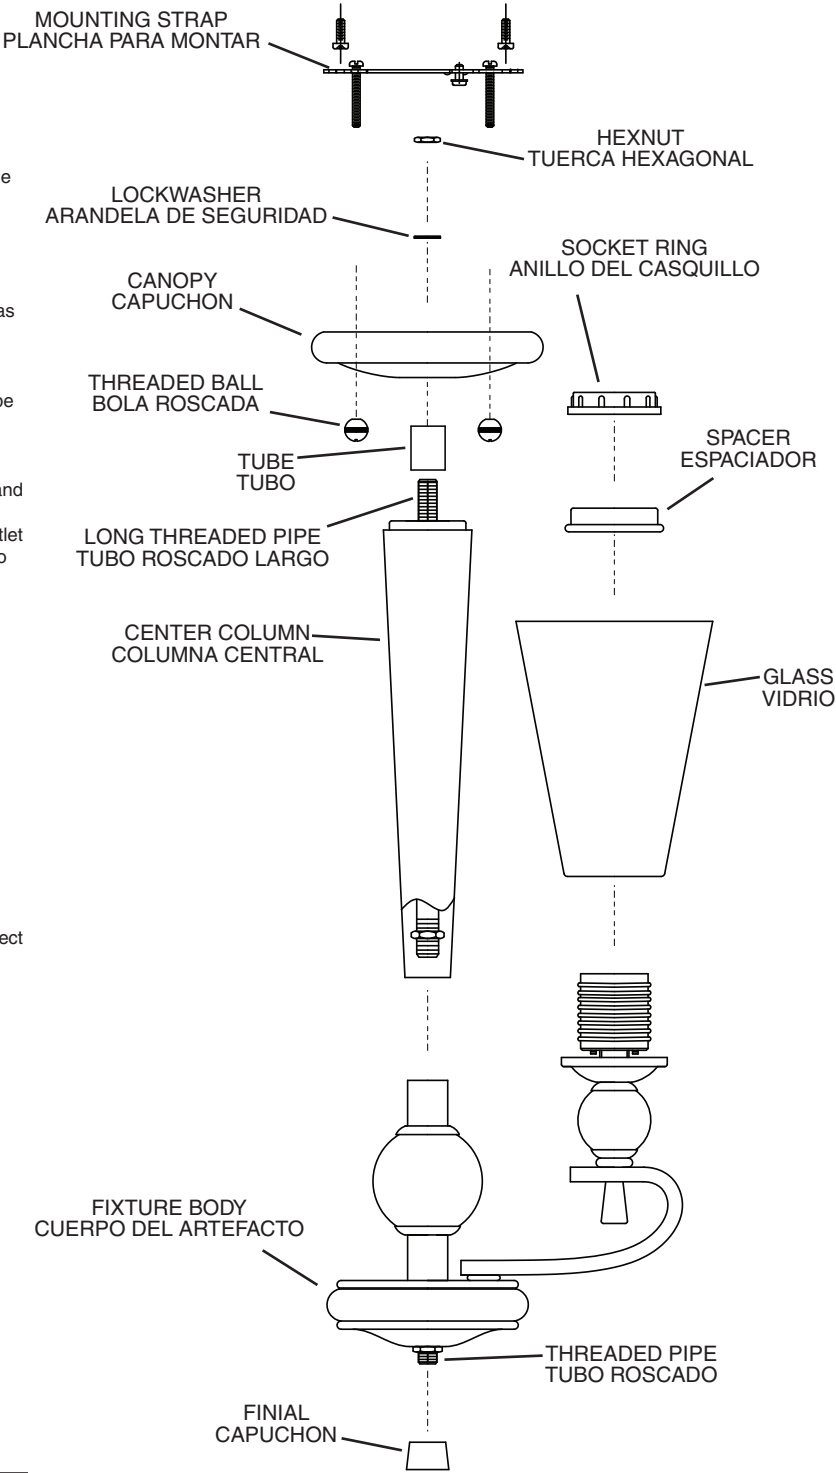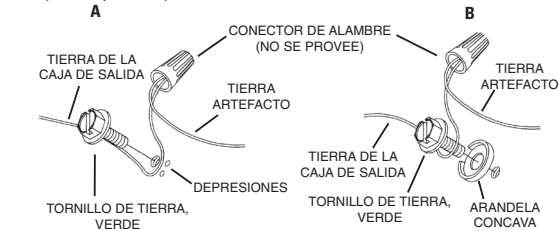

- 11) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 12) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 13) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.
- 14) Ponga el vidrio y luego el espaciador encima de casquillo.
- 15) Rosque el anillo del casquillo al casquillo. (NO apriete excesivamente.)
- 16) Atornille el capuchón en el tubo roscado en la parte inferior del cuerpo del artefacto.

SEE REVERSE SIDE FOR CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS.

VEA AL REVERSO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL ADORNO COLGANTE DE CADENA.

CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Screw long threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass center column down over long threaded pipe.
- 3) Place tube over end of long threaded pipe.
- 4) Screw loop onto end of threaded pipe.
- 5) Pass threaded pipe at end of small loop through hole in canopy.
- 6) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy.
- 7) Screw hexnut onto threaded pipe to secure fixture to canopy.
- 8) TURN OFF POWER.
- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

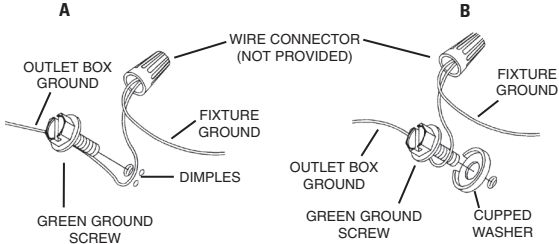

- 12) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 14) Secure fixture to ceiling using threaded balls.
- 15) Set glass then spacer down over socket.
- 16) Thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)
- 17) Screw finial onto threaded pipe on bottom of fixture body.

INSTALACIÓN PARA EL ADORNO COLGANTE DE CADENA

- 1) Atornille el tubo largo roscado en el cople de la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Pase la columna central abajo, encima del tubo roscado largo.
- 3) Coloque el tubo sobre en el extremo del tubo roscado largo.
- 4) Atornille el anillo en el extremo del tubo roscado.
- 5) Pase el tubo roscado en el extremo del argolla pequeña a través del agujero en el capuchón.
- 6) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón.
- 7) Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado para sujetar el artefacto al capuchón.
- 8) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
- IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.



a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 9) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 10) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 11) Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)
- A) En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.

B) En los artefactos donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.

Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambre a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba. Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.

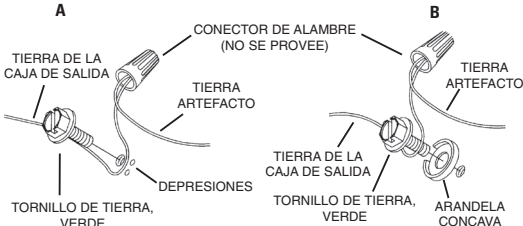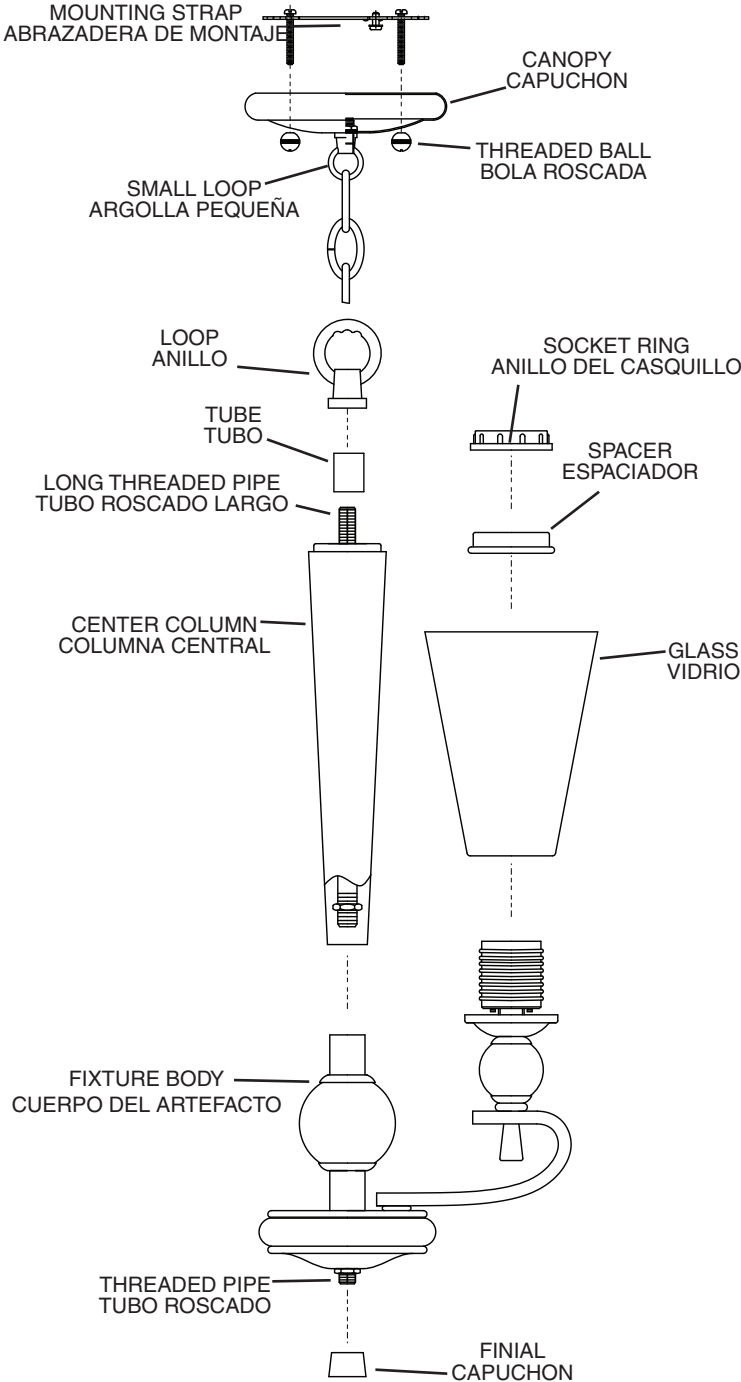

- 12) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 13) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.
- 14) Sujete la unidad contra la pared apretándola con las bolas roscadas.
- 15) Ponga el vidrio y luego el espaciador encima de casquillo.
- 16) Rosque el anillo del casquillo al casquillo. (NO apriete excesivamente.)
- 17) Atornille el capuchón en el tubo roscado en la parte inferior del cuerpo del artefacto.

SEE REVERSE SIDE FOR SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS.

LEA EN LA PARTE TRASERA LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN EL TECHO.