


- WALL MOUNT**
- 1) Screw short threaded pipe into end of arm.
 - 2) Pass hole in canopy over end of threaded pipe.
 - 3) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy.
 - 4) Screw hexnut onto threaded pipe to secure fixture to canopy.
 - 5) **TURN OFF POWER.**
- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 6) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 7) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 8) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.)
- After following the above steps. Never connect ground wire to

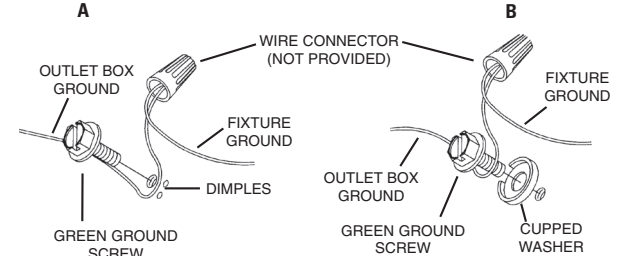

black or white power supply wires.

9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- chart below for correct connections and wire accordingly.
- 10) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
 - 11) Secure fixture to wall using threaded balls.
 - 12) Set glass then spacer down over sockets.
 - 13) Using supplied socket ring tool, thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)

- MONTAJE EN LA PARED**
- 1) Atornillo el tubo corto roscado en el extremo del brazo.
 - 2) Pase el orificio del escudete sobre el extremo del tubo roscado.
 - 3) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón.
 - 4) Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado para sujetar el artefacto al capuchón.
 - 5) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
- IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 6) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje.
 - 7) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - 8) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

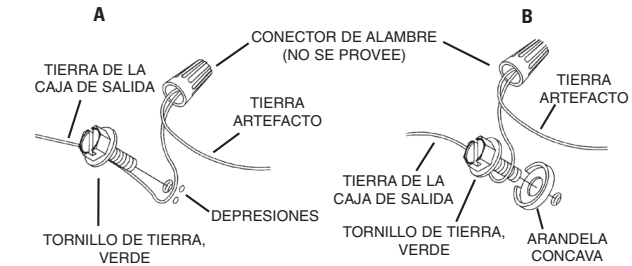


- 9) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.


Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 10) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.
- 11) Sujete la unidad contra la pared apretándola con la tapa roscada.
- 12) Ponga el vidrio y luego el espaciador encima de casquillo.
- 13) Utilizando la herramienta del anillo del casquillo que se suministra, rosque el anillo del casquillo en el casquillo (NO apriete excesivamente.)

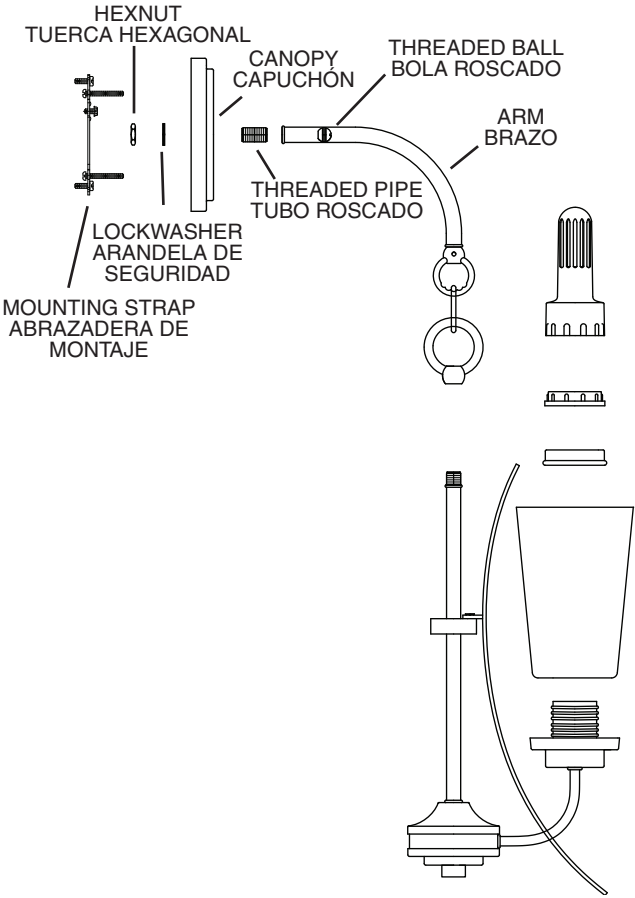

- SEMI-FLUSH CEILING MOUNT**
- 1) Screw top trim onto end of center stem.
 - 2) Screw short threaded pipe into top trim.
 - 3) Pass hole in canopy down over end of threaded pipe.
 - 4) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy.
 - 5) Screw hexnut onto threaded pipe to secure fixture to canopy.
 - 6) **TURN OFF POWER.**
- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 9) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

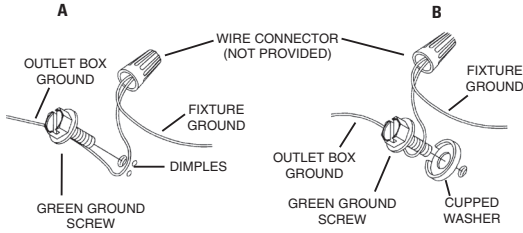

- 10) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 12) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 13) Set glass then spacer down over sockets.
- 14) Using supplied socket ring tool, thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)

- INSTALACIÓN A SEMIRRÁS EN EL CIELO RASO**
- 1) Atornille la guarnición superior en el extremo de la varilla central.
 - 2) Atornille el tubo corto roscado en la guarnición superior.
 - 3) Pase el orificio del escudete sobre el extremo del tubo roscado.
 - 4) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón.
 - 5) Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado para sujetar el artefacto al capuchón.
 - 6) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
- IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 7) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - 8) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
 - 9) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
- A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
 - B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.

Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

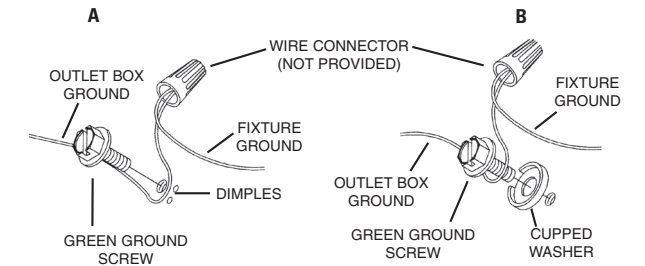


- 10) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 11) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 12) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.
- 13) Ponga el vidrio y luego el espaciador encima de casquillo.
- 14) Utilizando la herramienta del anillo del casquillo que se suministra, rosque el anillo del casquillo en el casquillo (NO apriete excesivamente.)

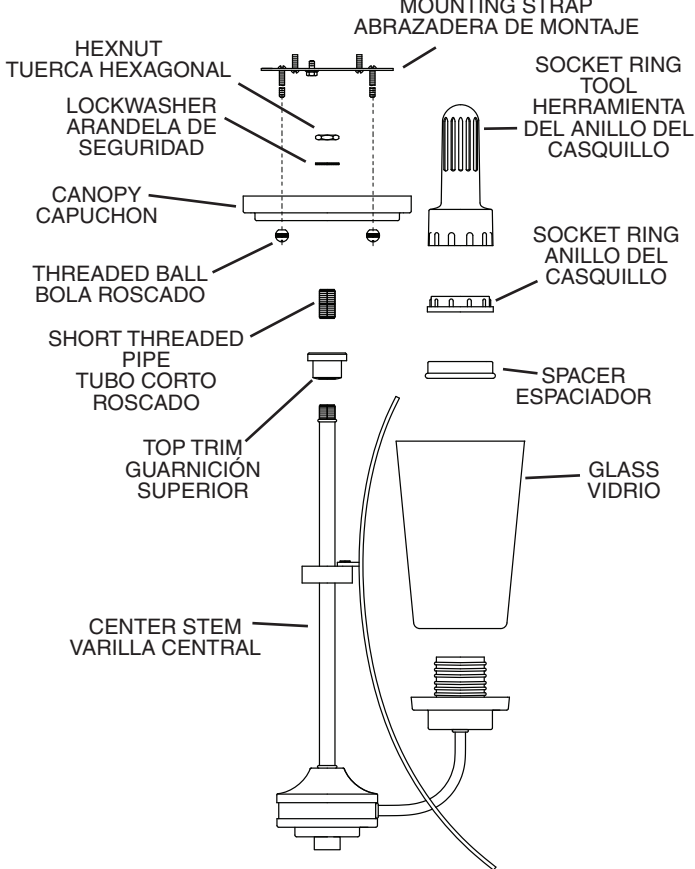


SEE REVERSE SIDE FOR STEM DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS.

VEA AL REVERSO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL ADORNO COLGANTE DE VÁSTAGO.

STEM DROP


- 1) Pass wire through stem and screw stem to coupling on top of fixture body.
- 2) Pass wire through remaining stems and screw stems together.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◀) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 3) Attach small loop to end of top stem.
- 4) Screw short threaded pipe into top loop.
- 5) Pass hole in canopy down over end of threaded pipe.
- 6) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy.
- 7) Screw hexnut onto threaded pipe to secure fixture to canopy.
- 8) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- 9) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
- 10) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- 11) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- 12) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- 13) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

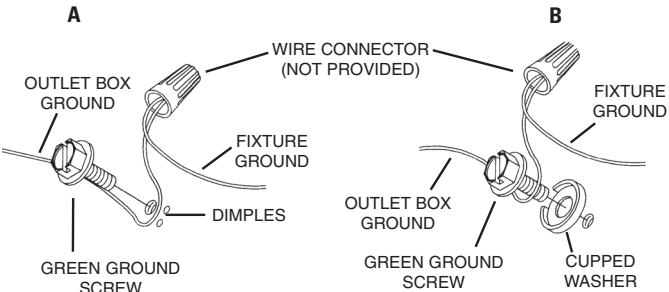

- 12) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




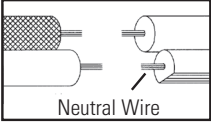


- 13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 14) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 15) Set glass then spacer down over sockets.
- 16) Using supplied socket ring tool, thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)

INSTALACIÓN DE GATO DE VÁSTAGO

- 1) Pase el alambre a través del vástago y atornille el vástago al acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Pase el alambre a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos. **NOTA:** El compuesto para sellar roscas debe colocarse en todas las roscas de las varillas indicadas con el símbolo (◀) para evitar la rotación accidental del artefacto durante su limpieza, cambio de bombillas, etc.
- 3) Acople el lazo pequeño al extremo del lazo superior.
- 4) Atornille el tubo corto roscado en la guarnición superior.
- 5) Pase el orificio del escudete sobre el extremo del tubo roscado.
- 6) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón.
- 7) Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado para sujetar el artefacto al capuchón.
- 8) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- 9) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
- 10) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- 11) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 9) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 10) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 11) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
- 12) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
- 13) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.


Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

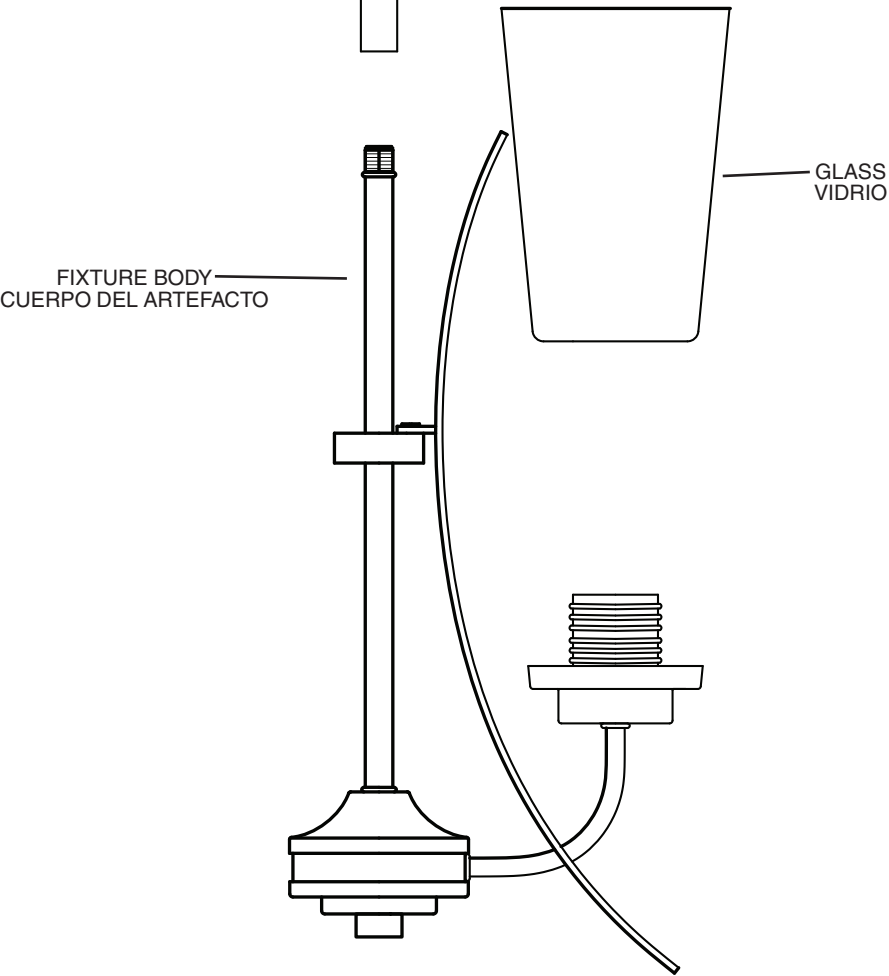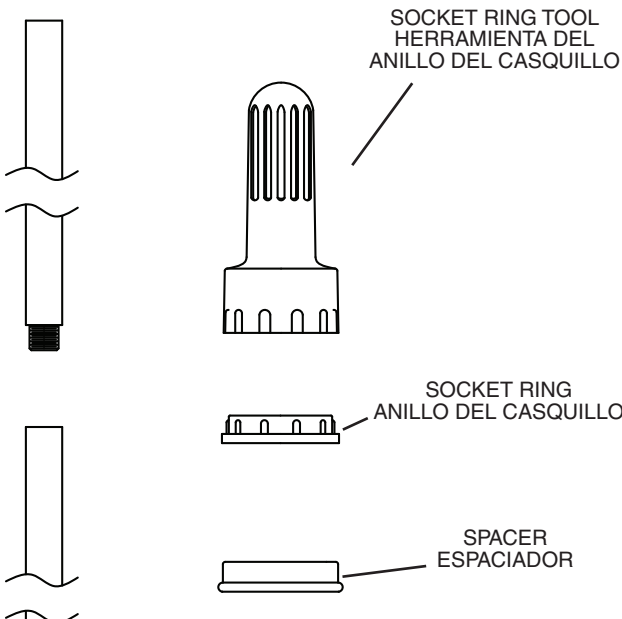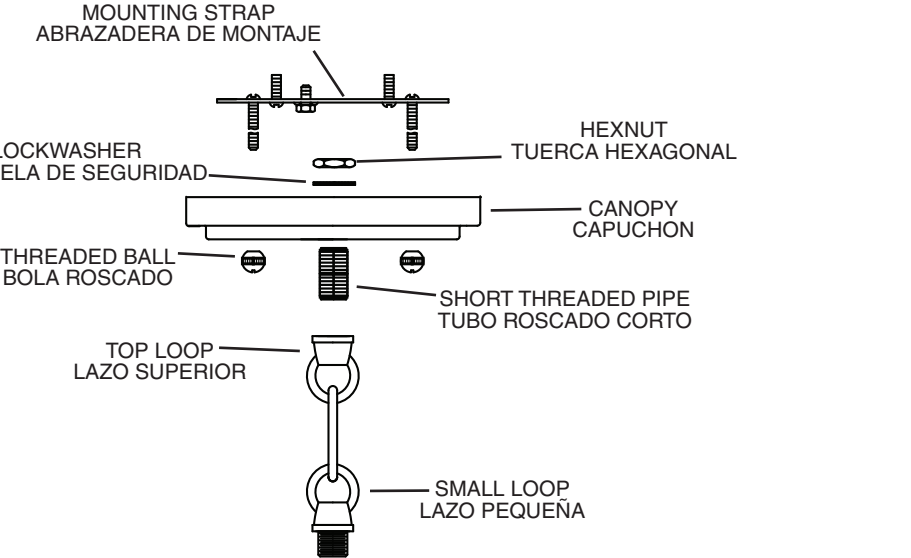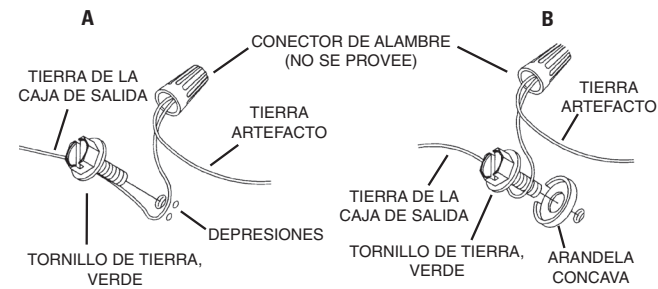

- 12) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

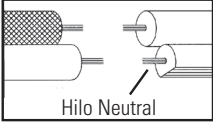

- 13) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 14) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.
- 15) Ponga el vidrio y luego el espaciador encima de casquillo.
- 16) Utilizando la herramienta del anillo del casquillo que se suministra, rosque el anillo del casquillo en el casquillo (NO apriete excesivamente.)

SEE REVERSE SIDE FOR WALL MOUNT AND SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS.

VEA AL REVERSO PARA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN A SEMIRRÁS Y EN LA PARED.