


- RIDGED STEM MOUNT INSTALLATION**
- 1) Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
 - 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
 - 3) Screw one short threaded pipe into top of each stem.
 - 4) Pass finial then spacer over end of each threaded pipe.
 - 5) Pass holes in canopy over ends of threaded pipes on top of stems.
 - 6) Slip lockwasher over end of each threaded pipe and screw hexnut onto end of each threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
 - 7) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
 - 8) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 9) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

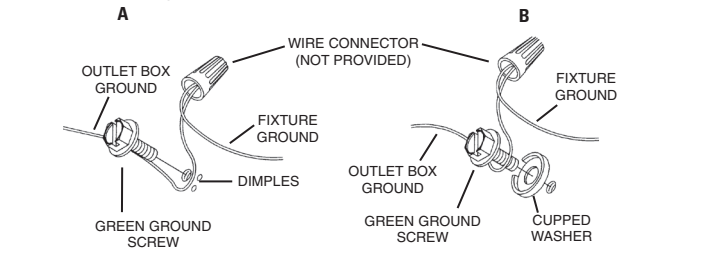

- 11) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
- *Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
-

- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 13) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 14) Set glass down over sockets.

- INSTALACIÓN DEL VÁSTAGO NERVADO**
- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
 - 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
 - 3) Atornille un tubo roscado corto en el tope de cada vástago.
 - 4) Pase el escudete, luego el espaciador encima del extremo de cada uno de los tubos roscados.
 - 5) Pase los agujeros en el escudete encima de los extremos de cada uno de los tubos roscados encima de los vástagos.
 - 6) Resbale una arandela de seguridad encima del extremo de cada uno de los tubos roscados y atornille la tuerca hexagonal en el extremo de cada tubo roscado, Apriete la tuerca hexagonal para sujetar el escudete al artefacto.
 - 7) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
 - 8) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - 9) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - 10) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúés de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

- RIDGED STEM MOUNT
MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO**
-
- 11) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | | |
|--|--|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
-

- 12) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 13) Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.
- 14) Ponga el vidrio encima de casquillo.

- SEMI FLUSH CEILING MOUNT
INSTALACIÓN A SEMIRRÁS EN EL CIELO RASO**
-
- SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS**
- 1) Pass hole in canopy over end of threaded pipe on top of fixture.
 - 2) Slip lockwasher over end of threaded pipe and thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy in place.
 - 3) Follow steps 7-14 in Ridged Stem Mount Installation Instructions.
- INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN EL TECHO**
- 1) Pase el agujero en el escudete encima del extremo del tubo roscado.
 - 2) Resbale la arandela de seguridad encima del extremo del tubo roscado y rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado. Apriete la tuerca hexagonal para sujetar el escudete en el lugar.
 - 3) Siga los pasos 7 al 14 en las Instrucciones de Instalación de montaje del vástago nervado.

- LOOP/CHAIN LINK MOUNT INSTALLATION
- 1) Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◀) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.

3) Attach small loop to end of last stem.

4) Slip spacer over end of threaded pipe on second small loop.

5) Pass threaded pipe at end of second small loop through hole in canopy.

6) Slip lockwasher over end of threaded pipe and screw hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.

7) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.

8) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on. Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

c)

9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
-
- 12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
- *Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
-
- 13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

14) Secure fixture to ceiling with threaded balls.

15) Set glass down over sockets.
- INSTALACIÓN DEL ESLABÓN DE CADENA / LAZO
- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.
NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◀) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.

2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

3) Una la argolla pequeña a la última varilla.

4) Pase el espaciador encima el extremo del segundo lazo pequeño.

5) Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.

6) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.

7) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.

8) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

9) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

10) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA
-
- 11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y passer por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.
-
- 12) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
-
- 13) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

14) Sujete el artefacto contra el cieloraso con las bolas roscadas.

15) Ponga el vidrio encima de casquillo.
- SEE OTHER SIDE FOR RIDGED STEM MOUNT AND SEMI FLUSH MOUNT INSTALLATIONS.
- VEA EL OTRO LADO PARA EL MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO Y LAS INSTALACIONES DEL MONTAJE A SEMI RAS.
- Date Issued: 3/4/11
- IS-42776-US