

## RIGID STEM MOUNT INSTALLATION


- Place bracket on inside of ring at point where arms will be assembled. Align notched out area of bracket with holes on inside of ring. **NOTE:** Opening on bracket should be towards top of ring.
- Place plate at end of arm up against bracket on inside of ring. Align holes in plate with notched out area of bracket.
- Thread screws into holes in plate and into ring. Loosely tighten screws. **NOTE:** DO NOT tighten screws completely until all arms are assembled.
- Repeat step 3 for remaining arms.
- After all arms are assembled, tighten all screws to secure arms in place.
- Remove coupling on top of fixture body. Remove top cover.
- Carefully pull wires up through fixture.
- Slip wires through hole in top cover and replace top cover on top of fixture. Thread coupling onto threaded pipe on top of fixture.
- Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- Screw short threaded pipe into top of stem.
- OPTIONAL STEP:** Pass decorative cap over end of threaded pipe.
- Pass hole in canopy over end of threaded pipe on top of stem.
- Slip lockwasher over end of threaded pipe and screw hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
- TURN OFF POWER.**

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

- Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

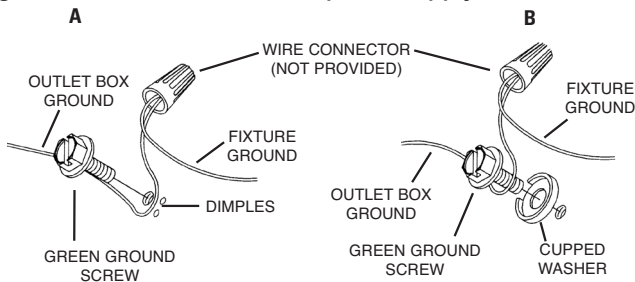

- Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- Set glass down over sockets.
- Attach socket ring to socket ring tool.

## RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

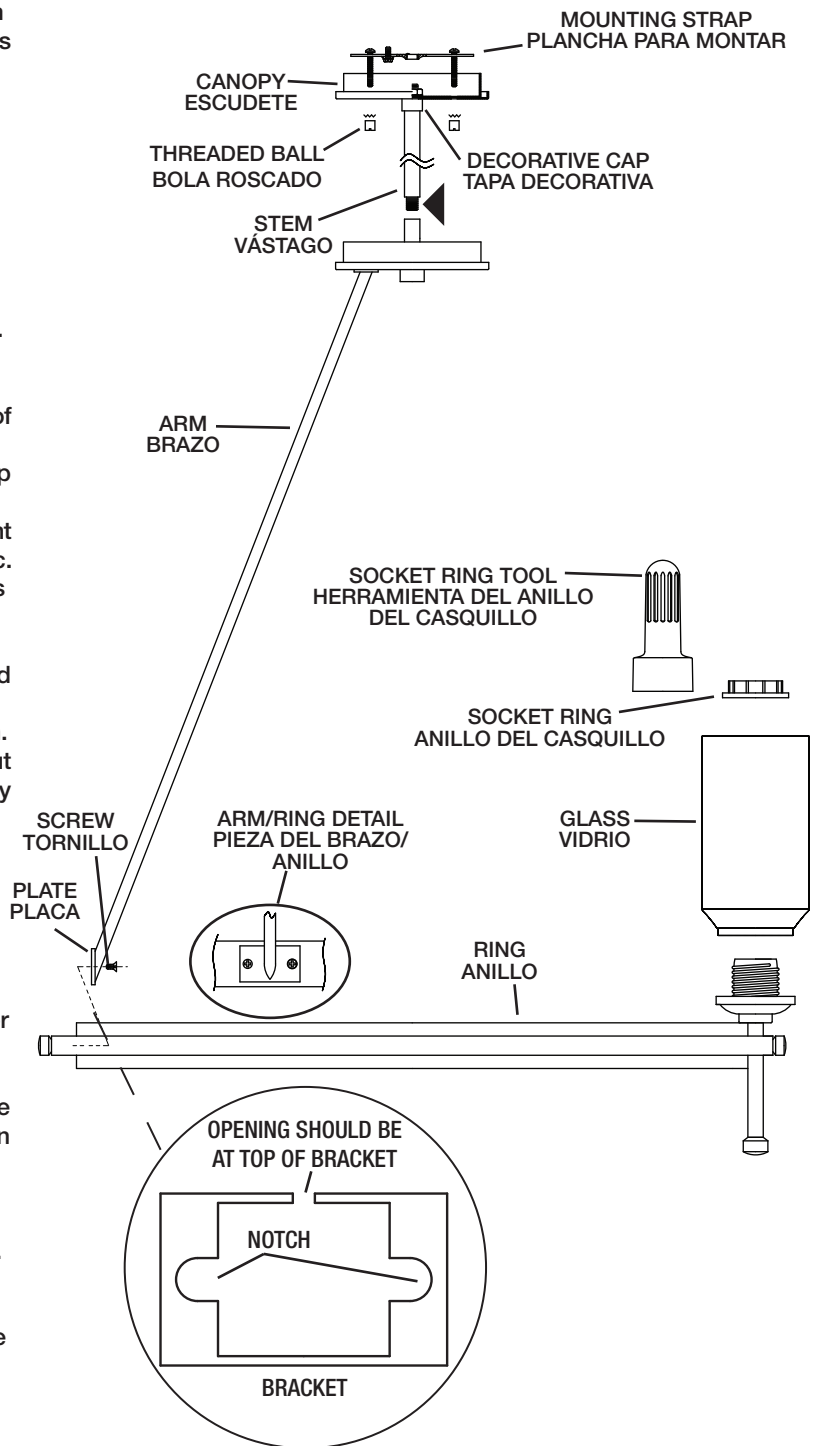

## LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

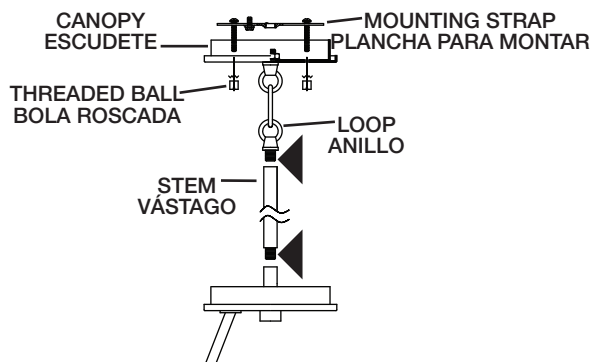

- Lower socket ring tool with socket ring attached down through glass. Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)


## LOOP/CHAIN LINK MOUNT INSTALLATION

- Follow steps 1-10 in Rigid Stem Mount Installation Instructions.
- OPTIONAL STEP:** Pass decorative cap over end of stem.
- Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- Attach small loop to end of last stem.
- Pass threaded pipe at end of second small loop through hole in canopy.
- Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy and screw hexnut onto threaded pipe.
- Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- Follow steps 15-24 in Rigid Stem Mount Installation Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

## INSTALACIÓN DE MONTAJE RÍGIDO MADRE


- Coloque el soporte dentro del anillo, en el punto donde los brazos serán ensamblados. Alinee el área muescada del soporte con los agujeros dentro del anillo. **NOTA:** La apertura en el soporte deberá estar hacia la parte superior del anillo.
- Coloque la placa en el extremo del brazo contra el soporte en el interior del anillo. Alinee los agujeros en la placa con el área muescada del soporte.
- Rosque los tornillos en los agujeros en la placa y en el anillo. Apriete flojamente los tornillos. **NOTA:** NO apriete los tornillos completamente hasta que todos los brazos estén ensamblados.
- Repita el paso 3 para los restantes brazos.
- Después que todos los brazos estén ensamblados, apriete todos los tornillos para asegurar los brazos en su lugar.
- Quite el acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto. Quite la cubierta superior.
- Cuidadosamente jale los alambres hacia arriba a través del artefacto.
- Pase los alambres a través del agujero en la cubierta superior y vuelva a poner la cubierta superior encima del artefacto. Rosque el acoplamiento en el tubo roscado encima del artefacto.
- Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- Atornille el tubo roscado corto en el tope de vástago.
- PASO OPCIONAL:** Ponga la tapa decorativa encima de cada vástago.
- Pase del agujero en el escudete encima del extremo del tubo roscado encima de vástago.
- Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
- APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**  
**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
  - Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
  - Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
  - En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aqiero.
  - En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

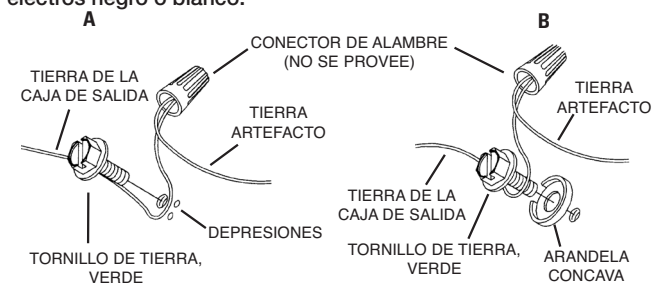


- Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata


\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



## RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

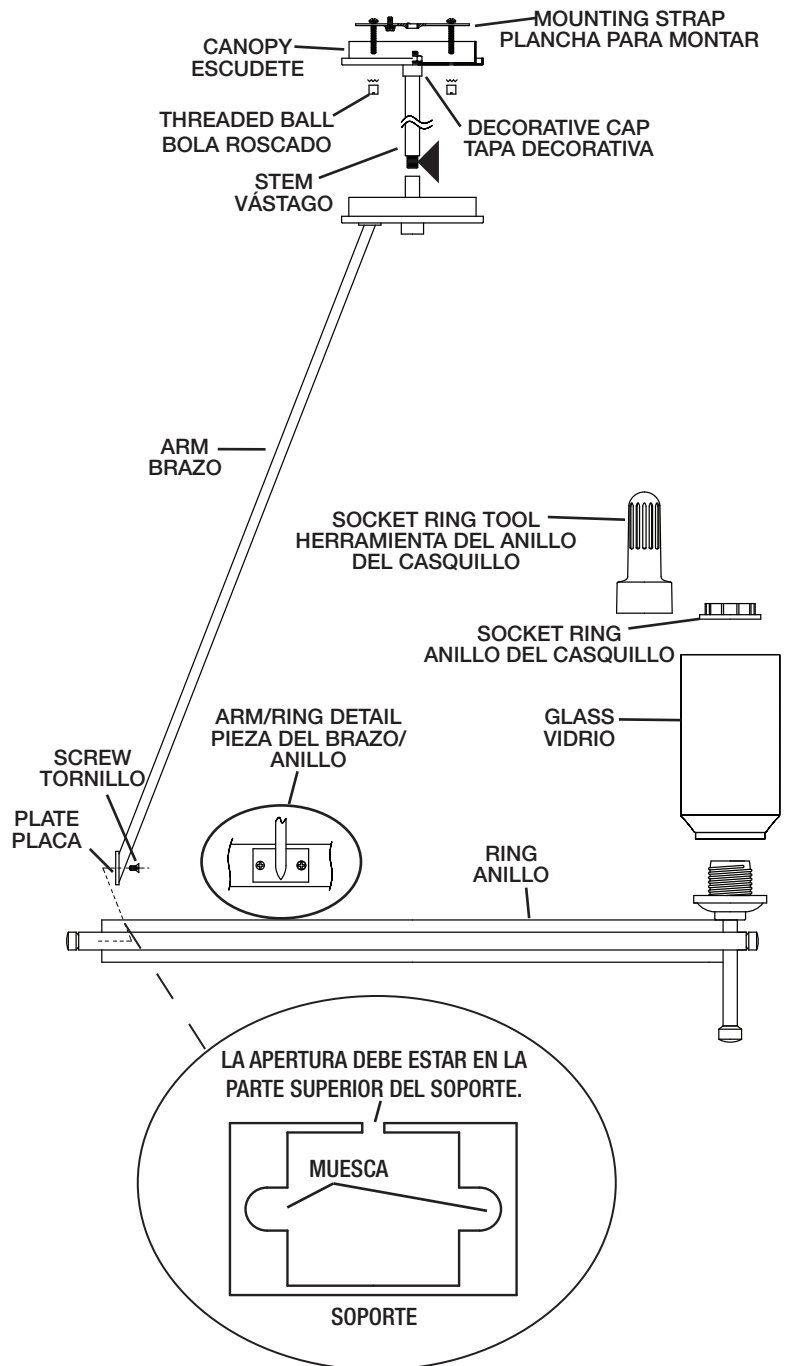

## LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

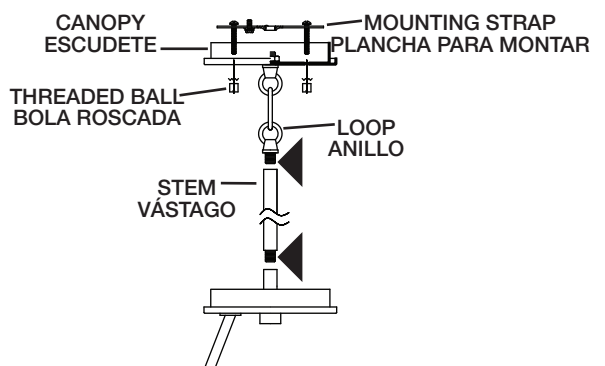

- Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.
- Ponga el vidrio encima de casquillo.
- Acople el anillo del casquillo a la herramienta del anillo del casquillo.
- Baje la herramienta del anillo del casquillo con el anillo del casquillo acoplado abajo a través del vidrio. Rosque el anillo del casquillo al casquillo. Apriete el anillo del casquillo para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)

## INSTALACIÓN DEL ESLABÓN DE CADENA / LAZO

- Siga los pasos 1-10 en el tallo Instrucciones de instalación para montaje rígido.
  - PASO OPCIONAL:** Ponga la tapa decorativa encima de cada vástago.
  - Rosque un tubo roscado pequeño en el extremo de lazo pequeño.
  - Una la argolla pequeña a la última varilla.
  - Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.
  - Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
  - Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete
- Siga los pasos 15-24 en el tallo Instrucciones de instalación para montaje rígido.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.