


- 1) Lower fixture body down into cage.
- 2) Pass threaded pipe on end of arm down through hole in top bar of cage.
- 3) From inside cage, screw threaded cap onto threaded pipe. Tighten threaded cap to secure arm in place.
- 4) Repeat steps 2 and 3 for remaining arms.
- 5) Lower canopy down towards fixture. Pass holes in canopy over ends of threaded pipes on ends of arms and ends of center stems.
- 6) From inside canopy, slip one lockwasher over end of threaded pipe from arm. Thread hexnut onto threaded pipe. Repeat this step for remaining arms.
- 7) From inside canopy, slip one lockwasher over end of threaded pipe from each center stem. Thread hex coupling onto each threaded pipe.
- 8) Screw one short threaded pipe into each hex coupling inside canopy.
- 9) Lower top plate down towards fixture body. Pass holes in top plate over threaded pipes on top of fixture body. Thread one coupling onto each threaded pipe.
- 10) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 11) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 12) Screw one small threaded pipe into two of the small loops.
- 13) Thread each small loop into end of last stem.
- 14) Attach second small loop to threaded pipe on top canopy.
- 15) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 16) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 17) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap. Screw second hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 18) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
- 19) Attach safety cable to slot in mounting strap.
- 20) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

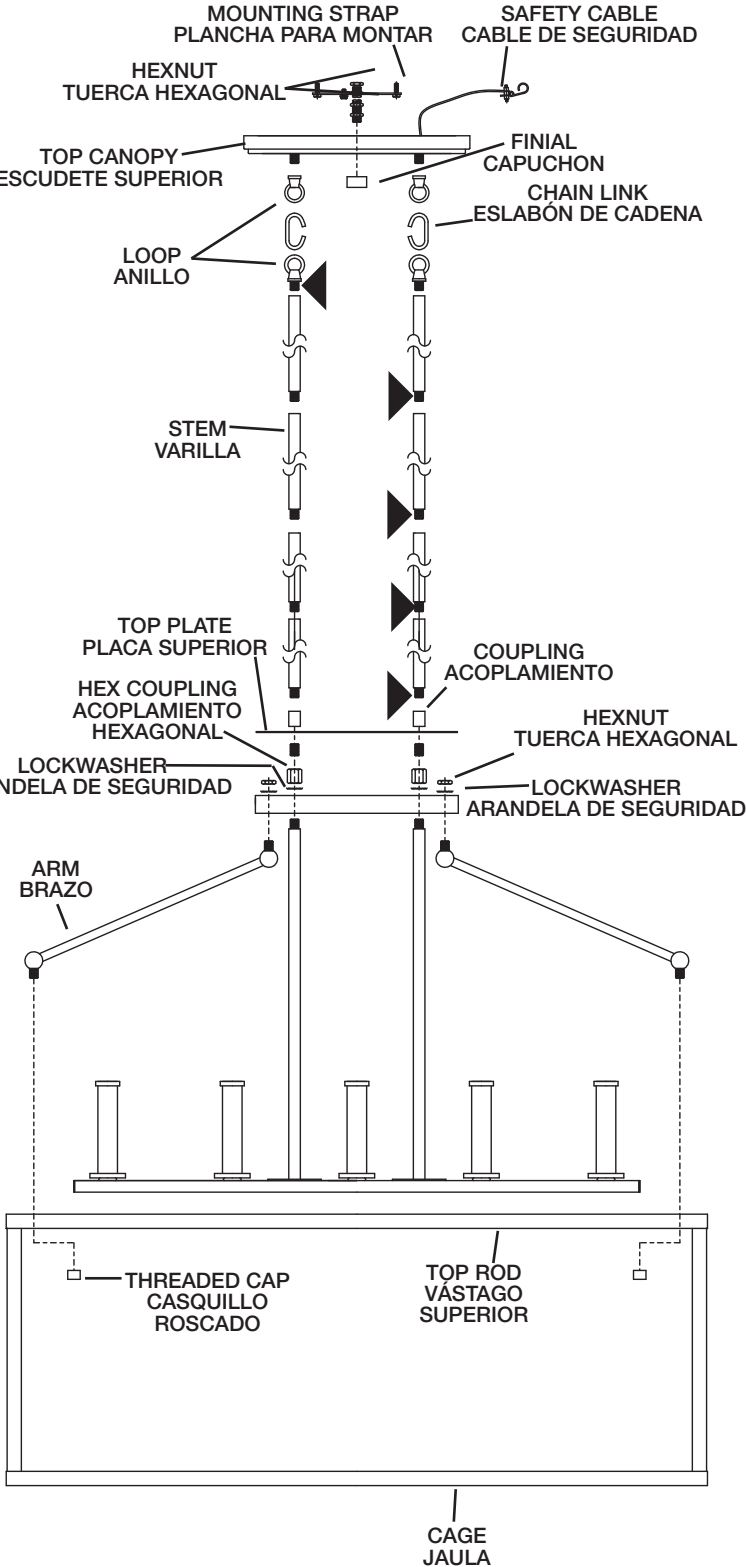

- 21) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 22) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole in top canopy.
- 23) Thread finial onto threaded pipe. Tighten finial to secure fixture to ceiling.

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Baje el panel de vidrio lateral a través de la jaula. Ubique el panel de vidrio inferior dentro del canal ubicado en el lateral de la jaula.
- 2) Pase el tubo roscado en el extremo del brazo hacia abajo a través del agujero en la barra superior de la jaula.
- 3) Desde el interior de la jaula, atornille la tapa roscada en el tubo roscado. Apriete la tapa roscada para asegurar el brazo en su lugar.
- 4) Repita los pasos 2 y 3 para los brazos restantes.
- 5) Descienda el escudete hacia el artefacto. Pase los agujeros en el escudete sobre los extremos de los tubos roscados en los extremos de los brazos y los extremos de los vástagos del centro.
- 6) Desde el interior del escudete, deslice una arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado desde el brazo. Rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado. Repita este paso para los brazos restantes.
- 7) Desde el interior del escudete, deslice una arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado desde cada vástago del centro. Rosque el acoplamiento hexagonal sobre cada tubo roscado.
- 8) Atornille un tubo corto roscado dentro de cada acoplamiento hexagonal en el interior del escudete.
- 9) Deslice la placa superior hacia el cuerpo del artefacto. Pase los agujeros en la placa superior sobre los tubos roscados en la parte superior del cuerpo del artefacto. Rosque un acoplamiento en cada tubo roscado.
- 10) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.
NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 11) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos en conjunto.
- 12) Atornille un tubo corto roscado dentro de dos de los lazos pequeños.
- 13) Rosque cada lazo pequeño dentro del extremo del último vástago.
- 14) Sujete el segundo lazo pequeño al tubo roscado en el escudete superior.
- 15) Acople un eslabón de cadena a cada lazo pequeño en el extremo de cada uno de los vástagos y a cada lazo en el capuchón.
- 16) **APAQUE EL SUMINITRO DE POTENCIA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.


b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 17) Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado de tal forma que 5 roscas esté expuestas sobre la tuerca hexagonal. Enrosque ese extremo del tubo roscado en la barra de montaje y apriete la tuerca hexagonal contra la barra de montaje. Atornille la segunda tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.
- 18) Una la barra de montaje a la caja de salida. (no se suministran los tornillos).
- 19) Acople el cable de seguridad en la ranura de la abrazadera de montaje.
- 20) Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)

A) En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.

B) En los artefactos donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.

Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambrea a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba. Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.

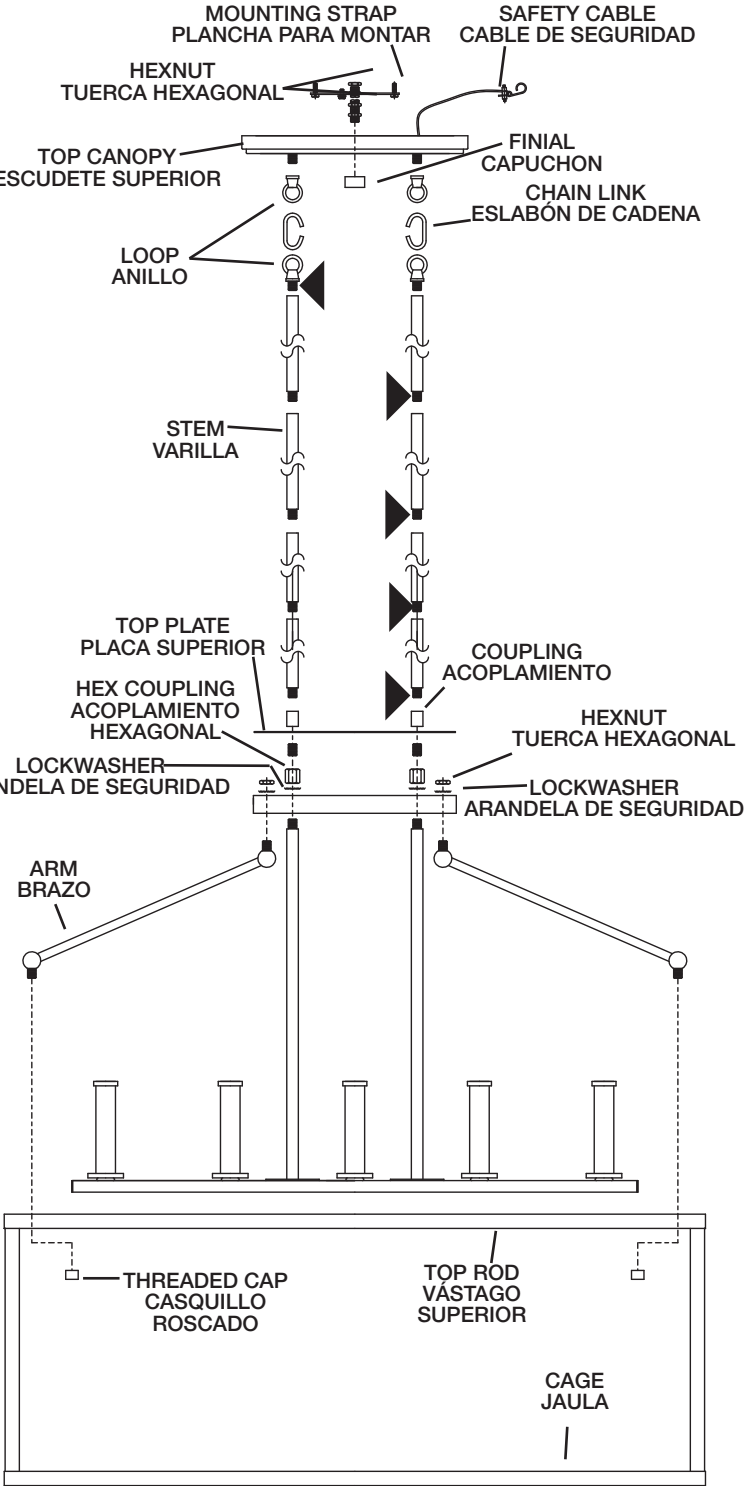

- A

B
- TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TIERRA ARTEFACTO

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
- 21) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.)
Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

- 22) Empuje el artefacto contra el techo, pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del orificio.
- 23) Rosque el capuchón sobre el tubo roscado. Apriete el capuchón para asegurar el artefacto al techo.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.