

CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Thread loop onto threaded pipe on top of fixture body.

2) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

3) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.

4) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.

5) Connect mounting strap to outlet box.

6) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

7) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.

8) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.


9) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.

10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

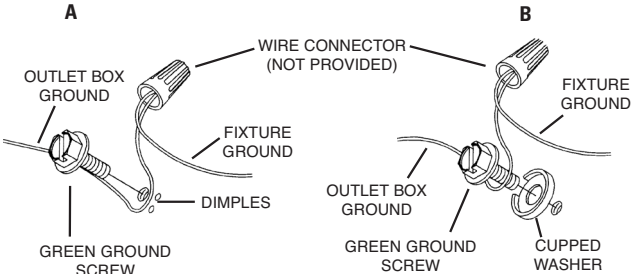


- 11) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 12) Raise canopy to ceiling.
- 13) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 14) Thread short end with hexnut of long threaded pipe into bottom of fixture body.
- 15) Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe.
- 16) Raise glass diffuser up to fixture. Pass hole in glass diffuser over end of threaded pipe.
- 17) Slip hole in rubber washer over end of threaded pipe. Slip hole in flat washer over end of threaded pipe.
- 18) Screw finial onto end of threaded pipe. Tighten finial up against flat washer.
- 19) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe.
- 20) Screw bottom finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 21) Thread decorative finials into holes located around bottom edge of wicker cage.

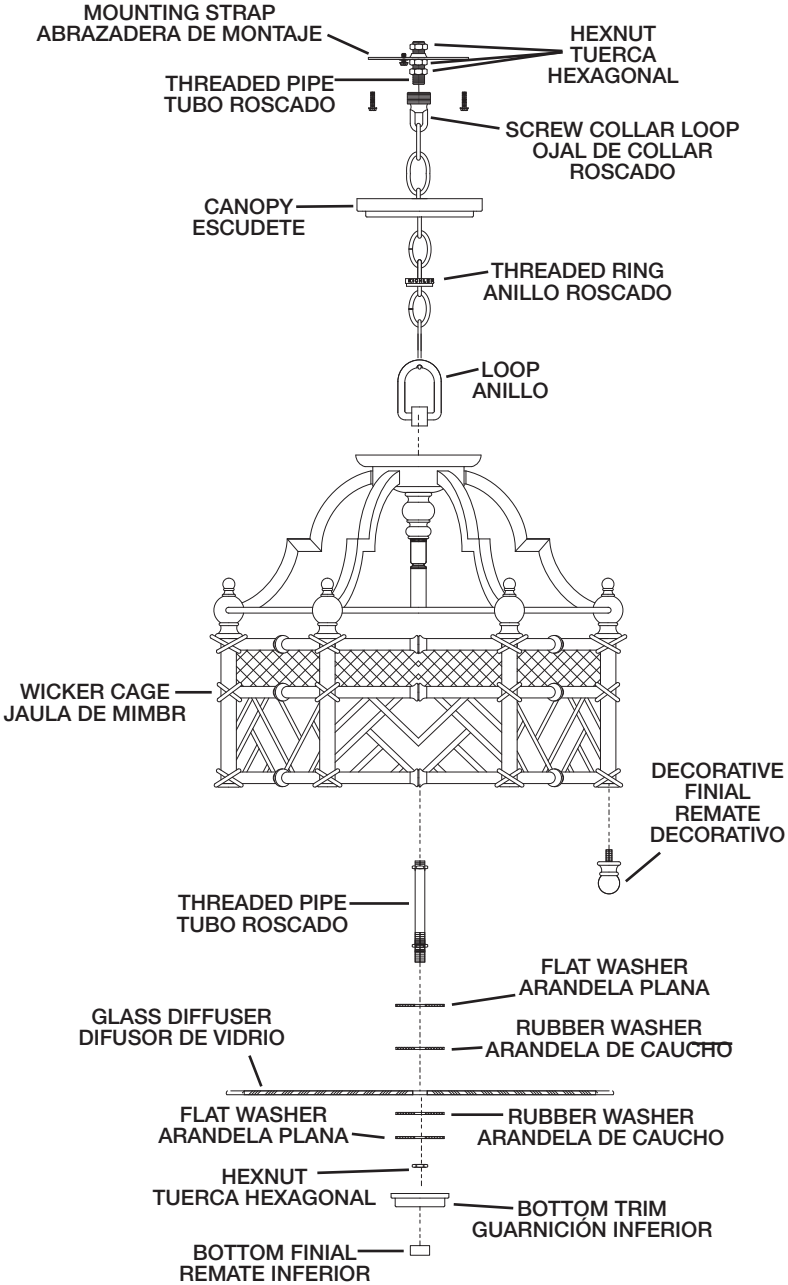


SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Remove loop from top of fixture body.
- 2) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 3) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 5) Follow steps #10 and 11 in Chain Drop Installation Instructions.
- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 7) Screw threaded balls onto mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture to ceiling.
- 8) Follow steps #14-21 in Chain Drop Installation Instructions.

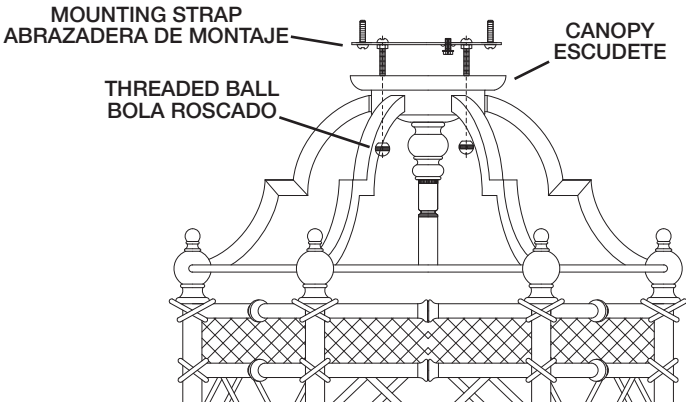

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ADORNO COLGANTE DE CADENA

- 1) Enrosque la argolla en el tubo roscado en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 3) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un minimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 4) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 5) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 6) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 7) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 8) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 9) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

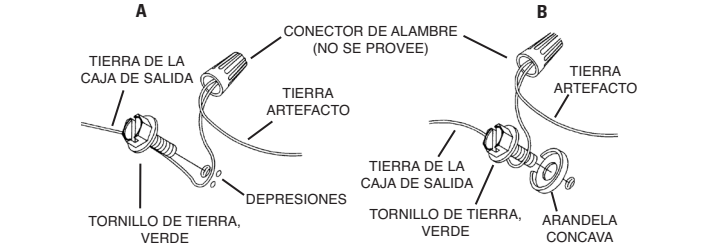

- 11) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

12) Levante el escudete hasta el cielorraso.

13) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

14) Atornille el extremo corto con la tuerca hexagonal del tubo roscado en la parte inferior cuerpo del artefacto.

15) Pase el orificio en la rondana plana sobre el extremo del tubo roscado. Pase el orificio en la rondana de caucho sobre el extremo del tubo roscado.

16) Suba el difusor de vidrio hacia el artefacto. Pase el orificio en el difusor de vidrio sobre el extremo del tubo roscado.

17) Deslice el orificio en la rondana de caucho sobre el extremo del tubo roscado. Deslice el orificio en la rondana plana sobre el extremo del tubo roscado.

18) Atornille el remate decorativo en el extremo del tubo roscado. Apriete el remate, contra la rondana plana.

19) Pase el orificio en la guarnición inferior sobre el extremo del tubo roscado.

20) Atornille el remate inferior en el extremo del tubo roscado. (NO sobreapriete.)

21) Atornille los remates decorativos en los orificios localizados alrededor de la orilla inferior de la jaula de mimbre.

MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE MONTAJE

HEXNUT
TUERCA
HEXAGONAL

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

SCREW COLLAR LOOP
OJAL DE COLLAR
ROSCADO

CANOPY
ESCUDETE

THREADED RING
ANILLO ROSCADO

LOOP
ANILLO

WICKER CAGE
JAULA DE MIMBR

DECORATIVE FINIAL
REMATE
DECORATIVO

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

GLASS DIFFUSER
DIFUSOR DE VIDRIO

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

BOTTOM TRIM
GUARNICIÓN INFERIOR

BOTTOM FINIAL
REMATE INFERIOR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN A SEMIRRÁS

1) Eliminar el lazo de la parte superior del cuerpo del artefacto.

2) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

3) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

4) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

5) Siga los pasos 10 a 11 de la Instalación de Adorno Colgante de Cadena.

6) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

7) Enrosque las bolas roscados en los tornillos de montaje. Apriete las bolas roscados para fijar el artefacto al techo.

8) Siga los pasos 14 a 21 de la Instalación de Adorno Colgante de Cadena.

MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE MONTAJE

CANOPY
ESCUDETE

THREADED BALL
BOLA ROSCADO

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.

Date Issued: 8/31/12

IS-43250-US