


CHAIN DROP INSTALLATION

- 1) Pass threaded pipe on end of small loop up through hole in canopy.
- 2) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 3) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Tighten hexnut to secure small loop to canopy.
- 4) Pass fixture wire through center column. Thread end of center column onto coupling on top of fixture body.
- 5) Pass fixture wire through hole in top ring. Pass hole in top ring over end of threaded pipe on top of center column. Set top ring on top of center column.
- 6) Pass fixture wire through hole in center of top trim. Pass hole in top trim down over end of threaded pipe protruding from top ring. Set top trim on top of top ring.
- 7) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from top trim.
- 8) Pass fixture wire through large loop. Thread large loop onto threaded pipe protruding from top trim.
- 9) Attach one end of chain to large loop on top of center column. Attach other end of chain to small loop on canopy.
- 10) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 11) Pass fixture wires through hole in small loop on canopy and up through hole in canopy.
- 12) **TURN OFF POWER.**

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 13) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 14) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 15) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

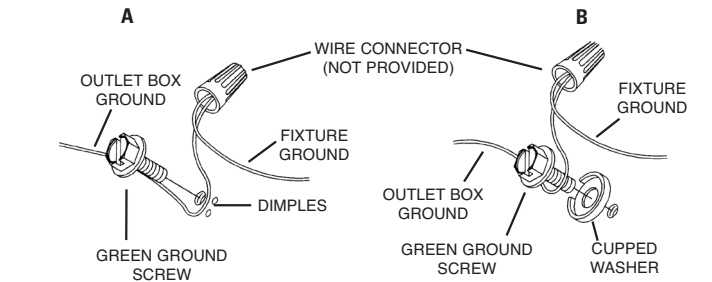

- 16) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 17) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 18) Thread threaded balls onto mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture to ceiling.
- 19) Pass hole in center of oblong crystal over end of short stem on bottom of fixture body.

CHAIN DROP INSTALLATION
INSTALACIÓN DEL ADORNO COLGANTE DE CADENA

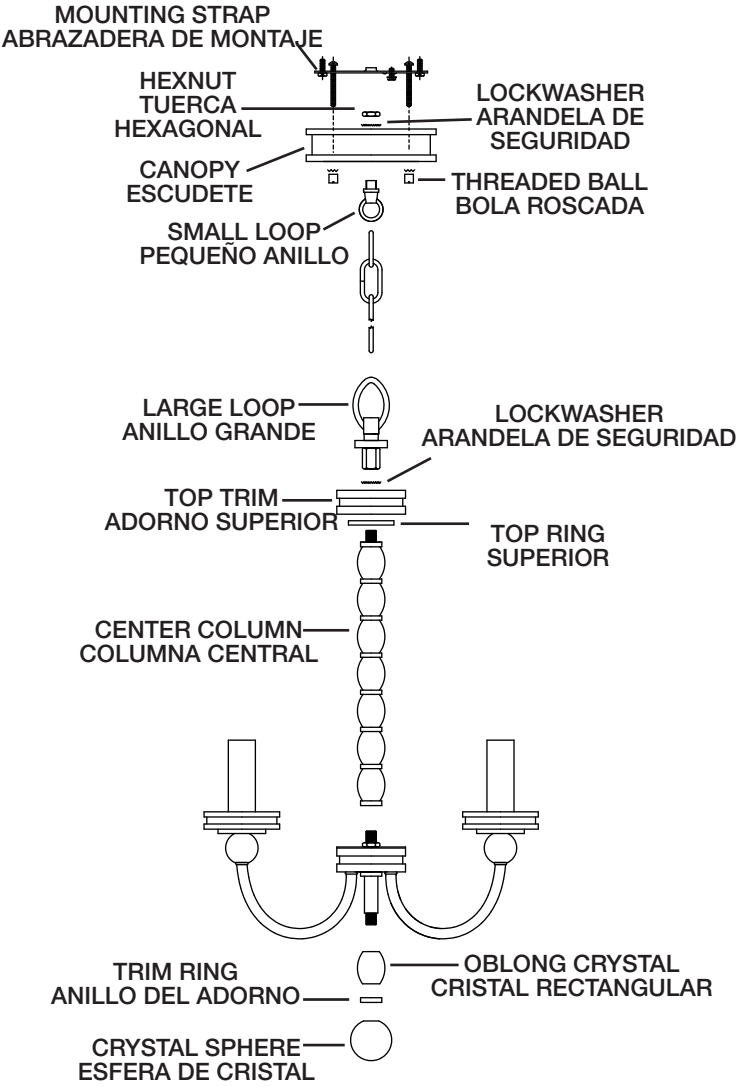

SEMI-FLUSH INSTALLATION
INSTALACIÓN EN EL TECHO

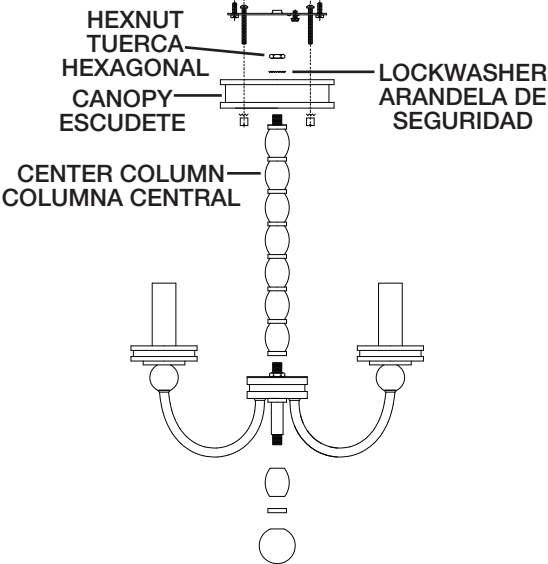

- 20) Pass hole in trim ring over end of short stem protruding from bottom of oblong crystal.
- 21) Thread crystal sphere onto end of short stem. (DO NOT over tighten.)

SEMI-FLUSH INSTALLATION

- 1) Pass fixture wire through center column. Screw center column on to the coupling on top of fixture body.
- 2) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass hole in canopy over threaded pipe on top of center column. Set canopy on top of center column.
- 3) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside of canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe.
- 4) Follow steps 12-21 in Chain Drop Installation Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ADORNO
COLGANTE DE CADENA

- 1) Pase el tubo roscado en la terminación del pequeño anillo a través del agujero en el escudete.
- 2) Enrosque la arandela de seguridad por la terminación del tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete.
- 3) Enrosque la tuerca hexagonal en la terminación del tubo roscado que sobresale desde el interior del escudete. Apriete el tuerca hexagonal para asegurar el anillo pequeño al escudete.
- 4) Pase el alambre del artefacto a través de la columna central. Enrosque la terminación de la columna central en el acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el anillo superior. Pase el agujero en el anillo superior sobre el extremo del tubo roscado en la parte superior de la columna central. Ajuste el anillo superior en la parte superior de la columna central.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el centro del adorno superior. Pase el agujero del adorno superior sobre la terminación del tubo roscado que sobresale desde el anillo superior. Colocar la tapa superior sobre la parte superior del anillo superior.
- 7) Pase el amambre del artefacto a través del agujero en el arandela de seguridad. Enrosque la arandela de seguridad por la terminación del tubo roscado que sobresale desde el adorno superior.
- 8) Pase el alambre del artefacto a través del anillo grande. Rosque el anillo grande en el tubo roscado en la parte superior de la columna central.
- 9) Sujete una terminación de la cadena al anillo grande encima de la columna central. Sujete la otra terminación de la cadena al pequeño anillo en el escudete.
- 10) Entrelace los alambres del artefacto a través de los eslabones de la cadena con una separación no mayor de 3 pulgadas.
- 11) Pase los alambres del artefacto a través del agujero en el pequeño anillo en el escudete y a través del agujero en el escudete.
- 12) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 13) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 14) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 15) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

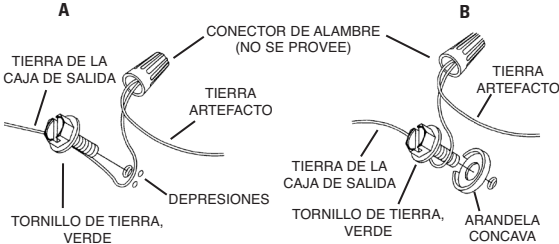

VEA EL OTRO LADO PARA LA ILUSTRACIÓN
DEL APARATO.

- 16) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 17) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 18) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.
- 19) Pase el agujero en el centro del cristal rectangular sobre la terminación del vástago corto en la parte inferior del cuerpo del artefacto.
- 20) Pase el agujero en el anillo del adorno sobre la terminación del vástago corto que sobresale de la parte inferior del cristal rectangular.
- 21) Enrosque la esfera de cristal en la terminación del vástago corto. (NO apriete demasiado).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN A SEMIRRÁS

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del columna central. Atornille el columna central en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Pase el cable del artefacto a través del agujero en el escudete. Pase el agujero en el escudete sobre el tubo roscado en la parte superior del columna central. Coloque el escudete en la parte superior del columna central.
- 3) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el arandela de seguridad. Atornille el arandela de seguridad en el tubo roscado. Pase el alambre del artefacto a través de la tuerca hexagonal. Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado.
- 4) Siga los pasos 9 -18 en las Instrucciones de Instalación del Ardorno Colgante de Cadena.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.