
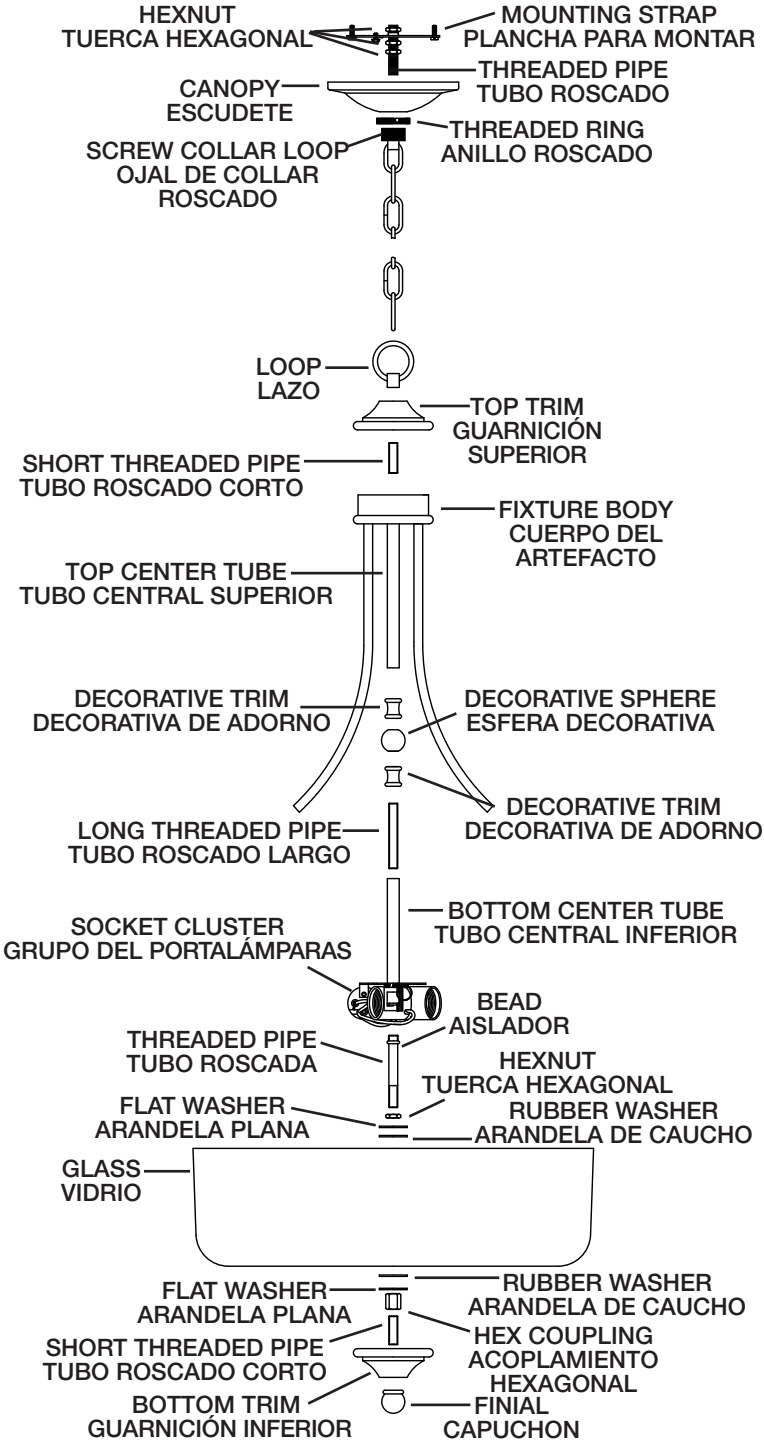


- 1) Lower long threaded pipe down through bottom center tube. Pull fixture wire through long threaded pipe and make sure fixture wire does not get pinched in bottom center tube.
- 2) Lower first decorative trim piece, decorative sphere then second decorative trim piece down long threaded pipe. Pull fixture wire through all three decorative pieces and make sure fixture wire does not get pinch in between decorative pieces.
- 3) Lower fixture body down. Pass top center tube down over long threaded pipe. Pull fixture wire up at top of fixture body. Make sure fixture wire does not get pinched in in top center tube.
- 4) Pass fixture wire from top of fixture body through short threaded pipe. Thread end of short threaded pipe into hole in top of fixture body.
- 5) Pass fixture wire from small threaded pipe through hole in center of top trim. Lower top trim down towards fixture. Pass hole in top trim over end of small threaded pipe. Set top trim down on top of fixture body.
- 6) Pass fixture wire through hole in bottom of top loop. Thread top loop onto end of threaded pipe protruding from top trim.
- 7) **TURN OFF POWER.**

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 8) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.
 - 9) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
 - 10) Connect mounting strap to outlet box.
 - 11) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
 - 12) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
 - 13) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
 - 14) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
 - 15) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

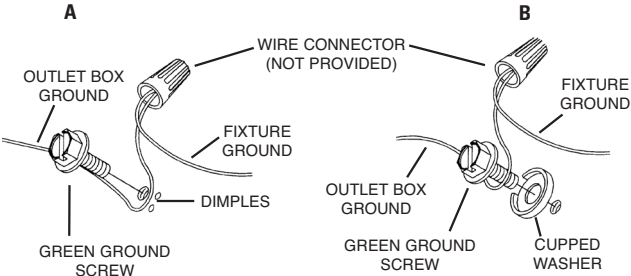

- 16) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 17) Raise canopy to ceiling.
- 18) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 19) Thread end of threaded pipe with bead into center of socket cluster.
- 20) Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 21) Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe.
- 22) Raise glass up to fixture pass hole in glass over end of threaded pipe.
- 23) Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of glass. Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- 24) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe.
- 25) Thread finial onto end of threaded pipe. Tighten finial to secure glass in place.

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Descienda el tubo roscado largo a través del tubo central del fondo. Jale el alambre del artefacto a través del tubo roscado largo y asegure que el alambre del artefacto no esté pellizcado en el tubo central del fondo.
- 2) Descienda la primera pieza decorativa de adorno, la esfera decorativa después la segunda pieza decorativa de adorno hacia abajo del tubo roscado largo. Jale el alambre del artefacto a través de las tres piezas decorativas y asegure que el alambre del artefacto no esté pellizcado entre las piezas decorativas.
- 3) Descienda el cuerpo del artefacto. Pase el tubo central superior hacia abajo sobre el tubo roscado largo. Jale el alambre del artefacto hacia arriba a la parte superior del cuerpo del artefacto. Asegure que el alambre del artefacto no esté pellizcado en el tubo central superior.
- 4) Pase el alambre del artefacto a través del tubo roscado corto. Atornille el extremo del tubo roscado corto con la tuerca hexagonal en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través el orificio en la guarnición superior. Coloque la guarnición superior sobre el cuerpo del artefacto. Pase el orificio en la guarnición superior sobre el extremo del tubo roscado.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través del lazo. Atornille el lazo en el tubo roscado en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 7) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.



a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 8) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 9) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 10) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 11) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 12) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 13) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 14) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- 15) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

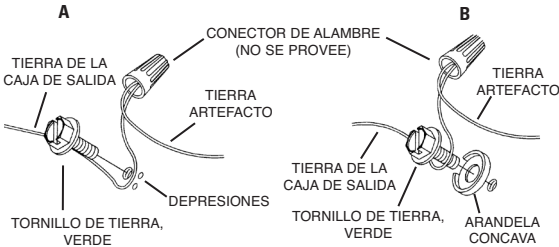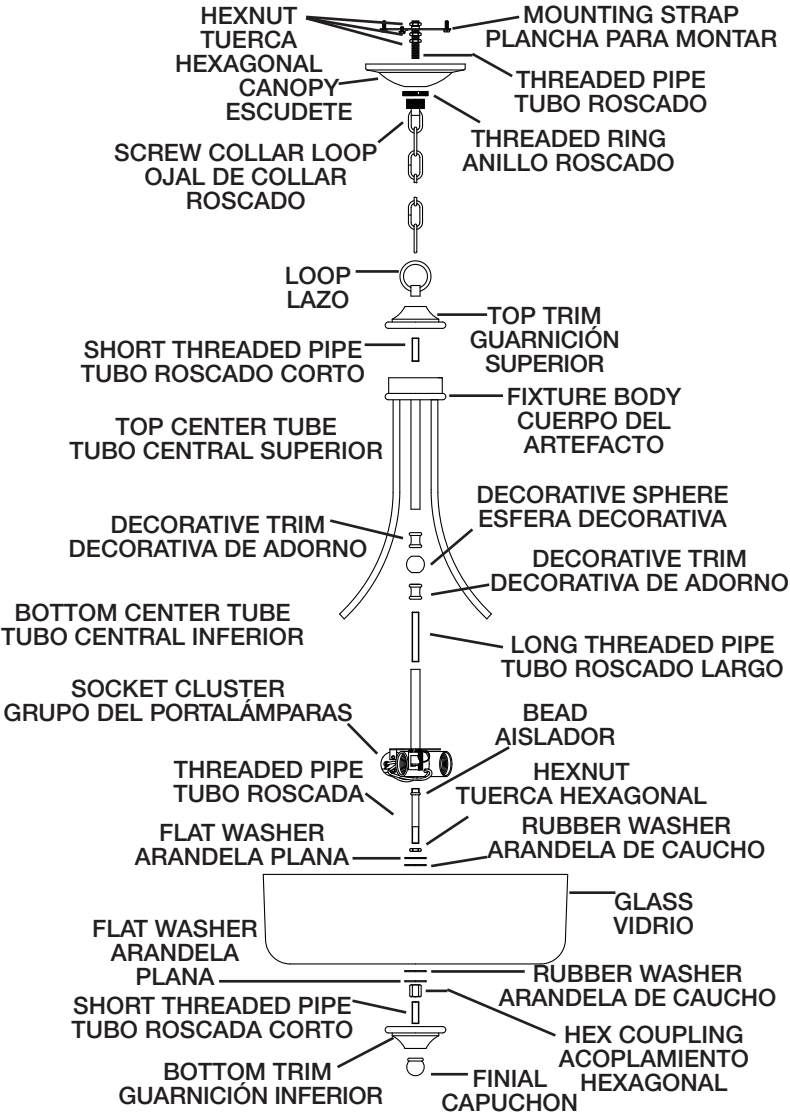

16) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 17) Levante el escudete hasta el cielorraso.
- 18) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.
- 19) Atornille el extremo corto del tubo roscado con el aislador de cuenta en el parte inferior en el centro de la grupo de portalámparas.
- 20) Atornille el tuerca hexagonal al tubo roscado.
- 21) Resbale el arandela plana, luego el arandela de caucho encima el extremo del tubo roscado.
- 22) Levante el vidrio hasta el artefacto, pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero en el vidrio.
- 23) Resbale la arandela de caucho, luego la arandela plana encima del tubo roscado y atornille la tuerca hexagonal. (NO apriete excesivamente.)
- 24) Pase la guarnición inferior encima del tubo roscado.
- 25) Atornille el capuchón al tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.