


- 1) Pass threaded pipe on end of small loop up through hole in canopy.
- 2) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 3) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Tighten hexnut to secure small loop to canopy.
- 4) Pass fixture wire from coupling on top of fixture body through stem and screw stem into coupling on top of fixture body.
- 5) Pass fixture wire through large loop. Thread large loop onto end of stem.
- 6) Attach one end of chain to large loop on end of stem. Attach other end of chain to small loop on canopy.
- 7) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 8) Pass fixture wires through hole in small loop on canopy and up through hole in canopy.
- 9) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.


- 10) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 11) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 12) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

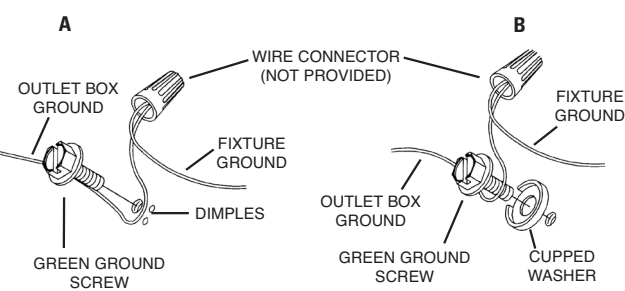


- 13) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 14) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 15) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 16) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over socket.
- 17) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

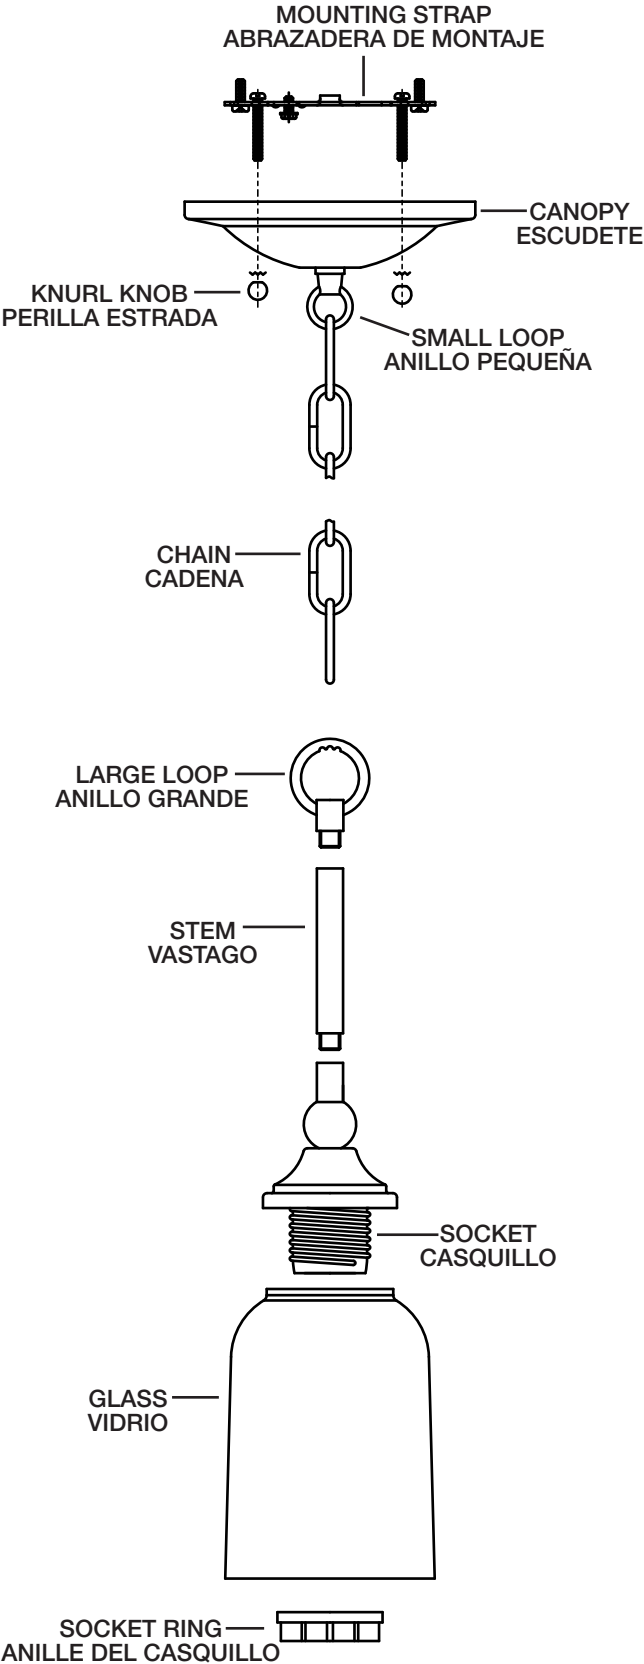

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Pase el tubo roscado en la terminación del pequeño anillo a través del agujero en el escudete.

2) Enrosque la arandela de seguridad por la terminación del tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete.

3) Enrosque la tuerca hexagonal en la terminación del tubo roscado que sobresale desde el interior del escudete. Apriete el tuerca hexagonal para asegurar el anillo pequeño al escudete.

4) Pase el alambre desde el acoplamiento a través del vástago. Enrosque el extremo del vástago en el acoplamiento.

5) Pase el alambre del artefacto a través del anillo grande. Atornillar el anillo grande en el extremo de la vástago.

6) Sujete una terminación de la cadena al anillo grande encima en el extremo de la vástago. Sujete la otra terminación de la cadena al pequeño anillo en el escudete.

7) Entrelace los alambres del artefacto a través de los eslabones de la cadena con una separación no mayor de 3 pulgadas.

8) Pase los alambres del artefacto a través del agujero en el pequeño anillo en el escudete y a través del agujero en el escudete.

9) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

10) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

11) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

12) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE MONTAJE

CANOPY
ESCUDETE

KNURL KNOB
PERILLA ESTRADA

SMALL LOOP
ANILLO PEQUEÑA

CHAIN
CADENA

LARGE LOOP
ANILLO GRANDE

STEM
VASTAGO

SOCKET
CASQUILLO

GLASS
VIDRIO

SOCKET RING
ANILLO DEL CASQUILLO
- 13) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

14) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

15) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

16) Eleve la vidrio hacia el artefacto. Pasando el agujero en el vidrio encima del casquillo.

17) Rosque el anillo del casquillo al casquillo. Apriete el anillo del casquillo para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 8/8/14
- IS-43654--US