

- LOOP/CHAIN LINK MOUNT INSTALLATION

1) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.

2) Pass end of threaded pipe on loop up through hole in canopy.

3) Slip washer then lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy.

4) Thread hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure loop to canopy.

5) Pass wire from fixture though stem and screw stem to top of fixture. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

6) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.

7) Attach small loop to end of last stem.

8) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.

9) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

10) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

11) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

12) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap. If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- A

B

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

DIMPLES

GREEN GROUND SCREW

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

FIXTURE GROUND

OUTLET BOX GROUND

GREEN GROUND SCREW

CUPPED WASHER
- 13) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire
- 14) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

15) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.

16) Raise glass up to fixture passing threaded pipe on fixture through hole in glass.

17) Thread finial onto end of threaded pipe. Tighten finial to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- IMPORTANT:** Proper maintenance is required to achieve maximum corrosion resistance. The surface of the stainless steel must be kept clean. Wash with soap or a mild detergent and warm water followed by a clean water rinse.
- INSTALACIÓN DEL ESLABÓN DE CADENA / LAZO
- 1) Rosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada lazo pequeño.

2) Pase el extremo del tubo roscado en el lazo arriba, a través del agujero en el escudete.

3) Resbale la arandela, luego la arandela de seguridad encima del extremo del tubo roscado que sobresale de adentro del escudete.

4) Rosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado. Apriete la tuerca hexagonal para sujetar el lazo al escudete.

5) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago a la parte superior del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estancia se debe aplicar a todas las roscas como está notado con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, la colocación de otra lámpara o bombilla, etc.

6) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

7) Acople un lazo pequeño al extremo del último vástago.

8) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.

9) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

10) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

11) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

12) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoye los realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.
- LOCKWASHER
ARANDELA DE SEGURIDAD

WASHER
ARANDELA

CANOPY
CAPUCHÓN

KNURL KNOB
PERILLA ESTRIADA

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

CHAIN LINK
ESLABÓN DE CADENA

STEM
VÁSTAGO

GLASS
VIDRIO

FINIAL
CAPUCHÓN

MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE MONTAJE

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

SMALL LOOP
LAZO PEQUEÑO
- A

B

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

DEPRESIONES

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
- 13) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral
- 14) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

15) Asegure el artefacto al techo con las perillas estriadas.

16) Levante el vidrio hasta el anillo, pasando el tubo roscado a través del agujero en el vidrio.


17) Atornille el capuchón en el tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)
- IMPORTANTE:** Se requiere un mantenimiento adecuado para lograr la mayor resistencia a la corrosión. La superficie de acero inoxidable debe mantenerse limpia. Lave con jabón o un detergente suave y agua tibia, seguido de un enjuague con agua limpia.
- SEE OTHER SIDE FOR RIGID STEM MOUNT INSTALLATION.
- VEA EL OTTRO LADO PARA LA INSTALACIÓN DEL VÁSTAGO NERVADO.
- Date Issued: 11/11/11
- IS-49224-US

RIGID STEM MOUNT INSTALLATION

- 1) Screw short threaded pipe into top of stem.
- 2) Pass hole in canopy over end of threaded pipe.
- 3) Slip washer then lockwasher over end of threaded pipe and screw hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
- 4) Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 5) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 6) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 9) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

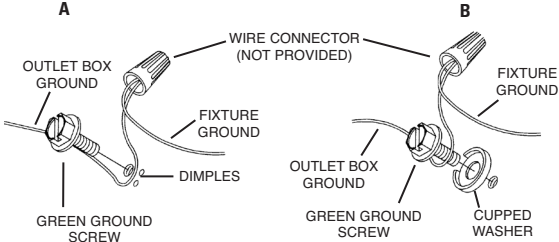

- 10) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 12) Secure fixture to ceiling using threaded balls.
- 13) Raise glass up to fixture passing threaded pipe on fixture through hole in glass.
- 14) Thread finial onto end of threaded pipe. Tighten finial to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

IMPORTANT: Proper maintenance is required to achieve maximum corrosion resistance. The surface of the stainless steel must be kept clean. Wash with soap or a mild detergent and warm water followed by a clean water rinse.


INSTALACIÓN DEL VÁSTAGO NERVADO

- 1) Atornille el tubo roscado corto en el tope de vástago.
- 2) Pase el agujero en el escudete encima el extremo del tubo roscado.
- 3) Resbale la arandela, luego la arandela de seguridad encima del extremo del tubo roscado que sobresale de adentro del escudete..
- 4) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 6) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 7) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 8) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

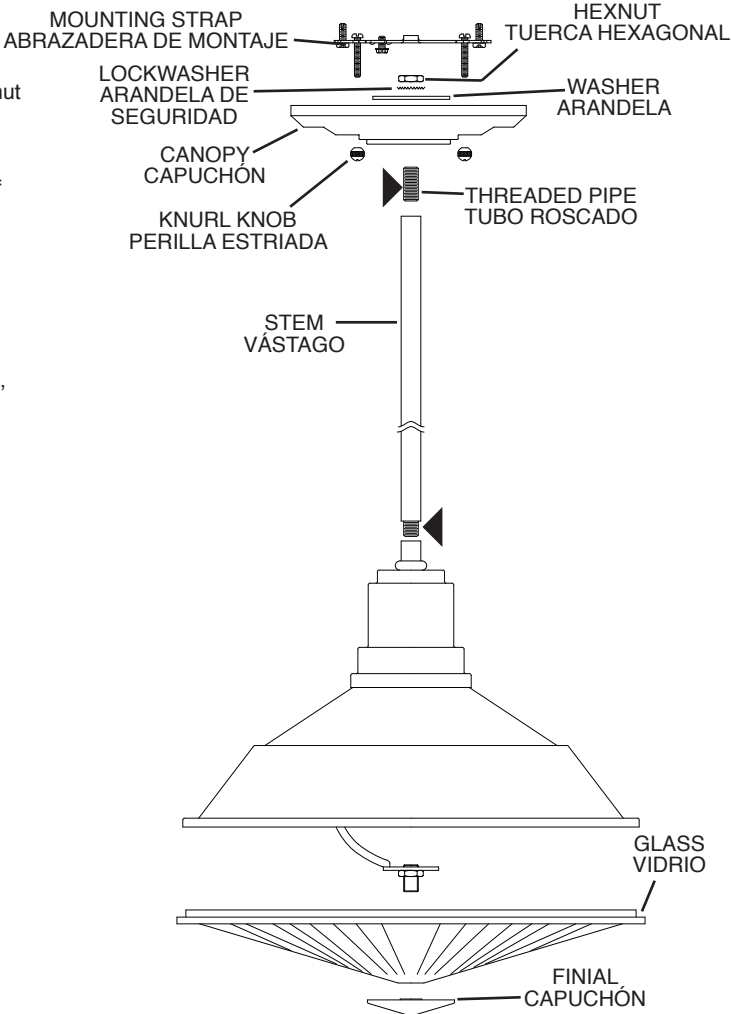

- 9) Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)
 - A) En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.
 - B) En los artefactos donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.

Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambrea a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba. Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.

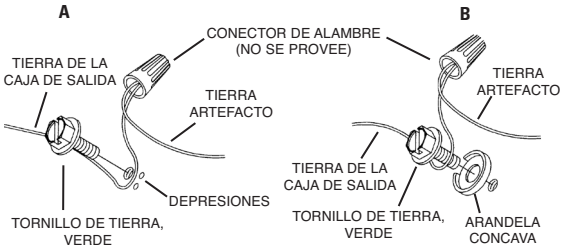

- 10) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 11) Empujar el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 12) Apretar el artefacto al cielo raso utilizando las bolas roscadas.
- 13) Levante el vidrio hasta el anillo, pasando el tubo roscado a través del agujero en el vidrio.
- 14) Atornille el capuchón en el tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)

IMPORTANTE: Se requiere un mantenimiento adecuado para lograr la mayor resistencia a la corrosión. La superficie de acero inoxidable debe mantenerse limpia. Lave con jabón o un detergente suave y agua tibia, seguido de un enjuague con agua limpia.

SEE OTHER SIDE FOR LOOP/CHAIN LINK MOUNT INSTALLATION.

VEA EL OTRO LADO PARA LA INSTALACIÓN DEL ESLABÓN DE CADENA / LAZO