


LOOP/CHAIN LINK MOUNT INSTALLATION

- 1) Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◀) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Attach small loop to end of last stem.
- 4) Thread second small loop onto threaded pipe on canopy.
- 5) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 6) **TURN OFF POWER.**

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 9) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

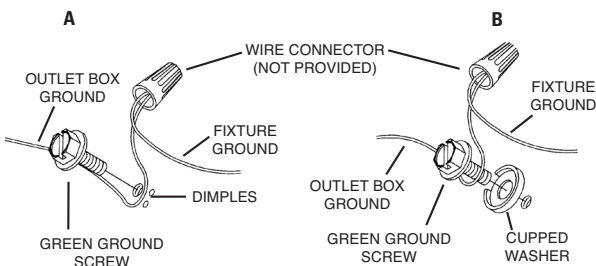

- 10) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 12) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 13) Set glass down into cage.
- 14) Raise cage with glass up to fixture passing glass over socket.
- 15) Align holes in trim with holes on fixture.
- 16) Thread finials into holes in trim and into fixture. Tighten finials to secure cage with glass in place.


RIGID STEM MOUNT INSTALLATION

- 1) Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **IMPORTANT:** At least one 6” stem must be used. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◀) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Attach last stem to threaded pipe on canopy.
- 4) Follow steps #9-16 in the Loop/Chain Link/Loop Mounting Instructions.

LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

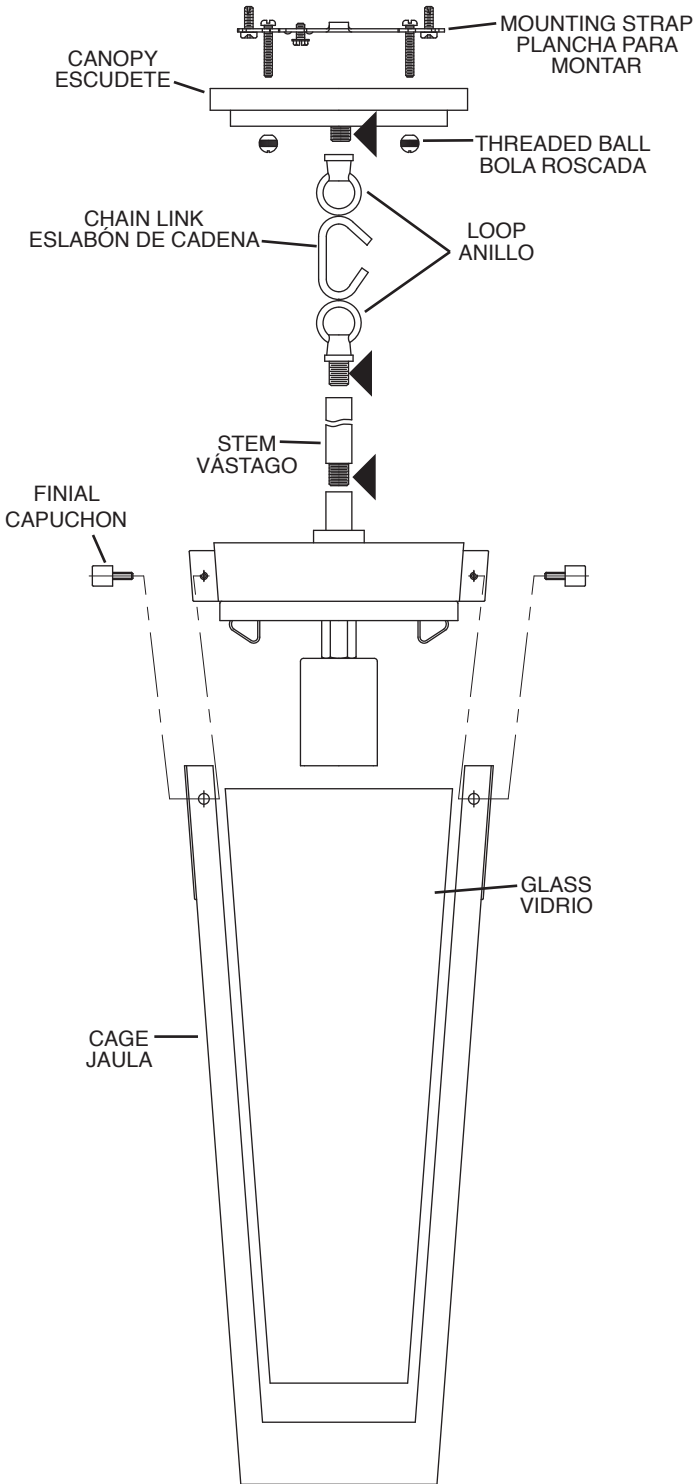

RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

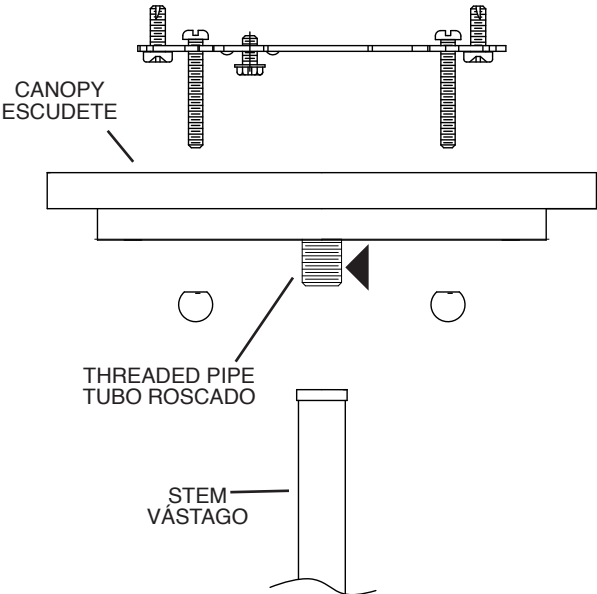

SEE REVERSE SIDE FOR SPANISH LANGUAGE.

INSTALACIÓN DEL ESLABÓN DE CADENA / LAZO

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **IMPORTANTE:** Por lo menos uno 6" vástago debe ser utilizado. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 3) Una la argolla pequeña a la última varilla.
- 4) Rosque lazo en segundo lugar pequeño en al tubo roscado en el escudete.
- 5) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.
- 6) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.


a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 7) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 8) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 9) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

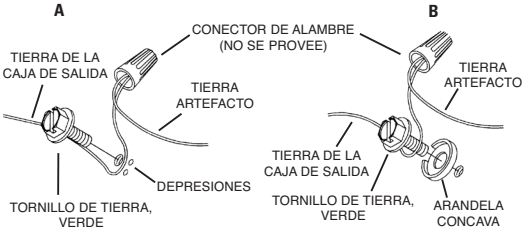

- 10) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).


Hilo Neutral

- 11) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 12) Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.
- 13) Coloque el vidrio abajo en la jaula.
- 14) Levante la jaula con el vidrio hasta el artefacto pasando el vidrio encima del casquillo.
- 15) Alinee los agujeros de la guarnición con los agujeros en el artefacto.
- 16) Rosque los capuchones en los agujeros de la guarnición y en el artefacto. Apriete los capuchones para sujetar la jaula con el vidrio en el lugar.


INSTALACIÓN DE MONTAJE RÍGIDO MADRE

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **IMPORTANTE:** Por lo menos uno 6" vástago debe ser utilizado. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 3) Una el último vástago al tubo roscado en el escudete.
- 4) Siga los pasos 9 al 16 en las Instrucciones de Montaje de Anillo/ Eslabón de cadena/Anillo.

LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

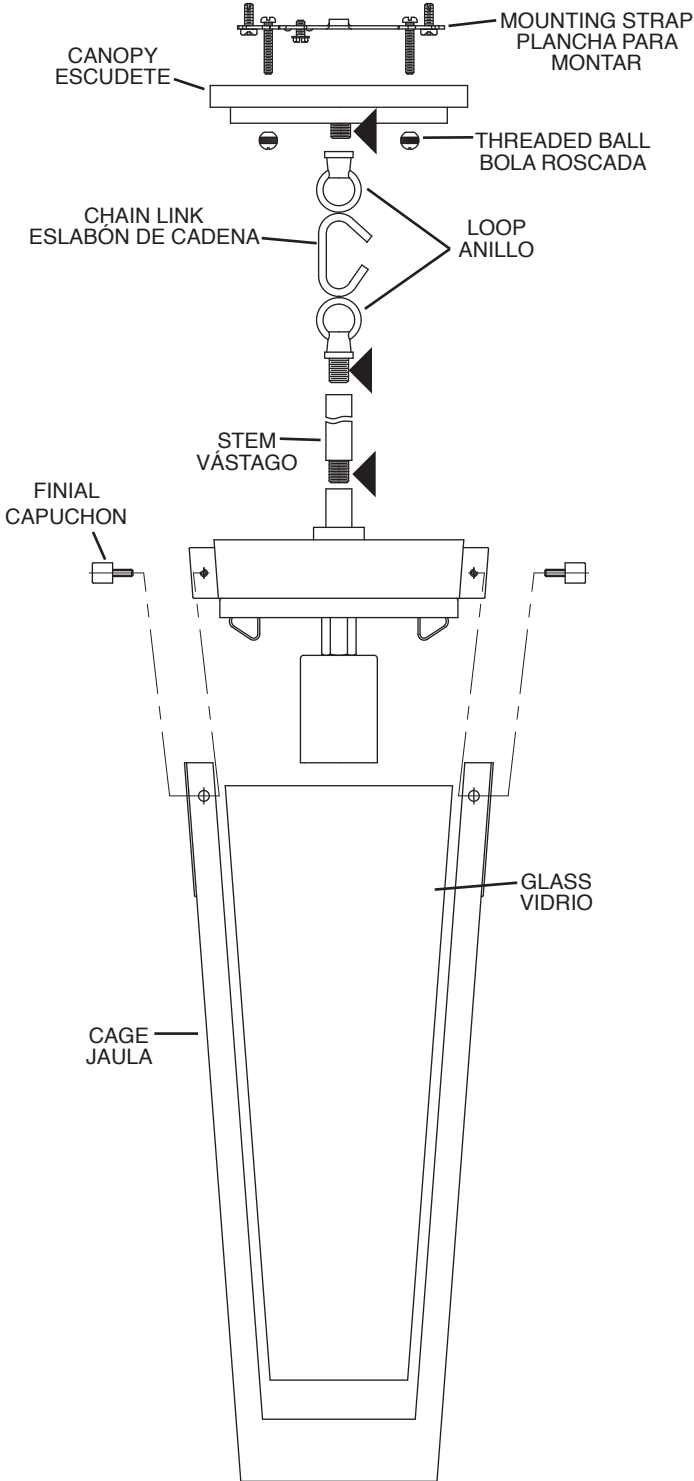

RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

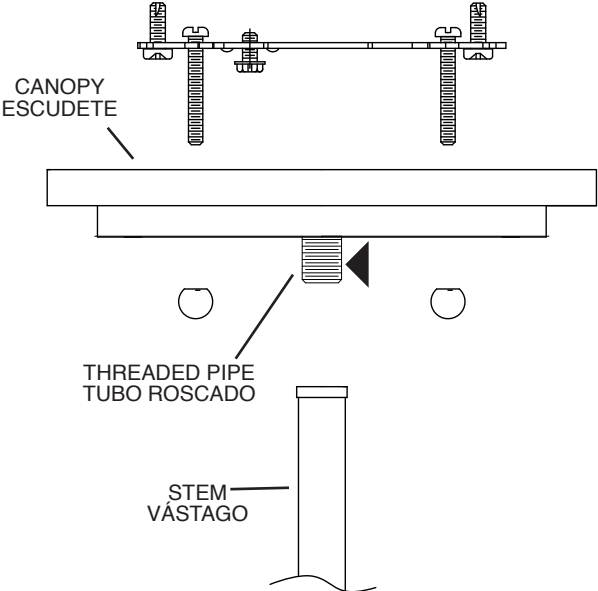

SEE REVERSE SIDE FOR ENGLISH LANGUAGE.