


- 1) Insert recommended bulb into socket on fixture body.
- 2) Screw center stem to top of fixture body.
- 3) Lower pineapple glass down over threaded pipe and fixture body.
- 4) Set top trim piece on top of pineapple glass.
- 5) Lower large leaf trim, tubes then small leaf trim down over threaded pipe and set on top of pineapple glass.
- 6) Pass wire through stem and screw stem to top of center stem.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 7) Attach small loop to stem.
- 8) Turn off power.
- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

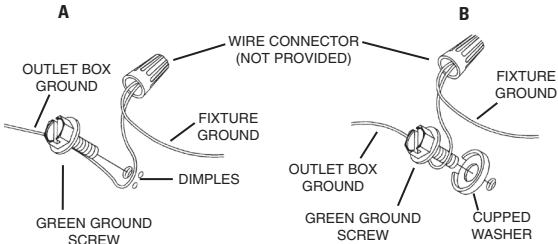

- 12) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor



*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 14) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 15) Slip shades over sockets and secure in place with socket rings.

- 1) Inserte la bombilla recomendada en el casquillo en el cuerpo del artefacto.
- 2) Atornille el vástago central arriba del cuerpo del artefacto.
- 3) Baje el vidrio en forma de piña encima del tubo roscado y del cuerpo del artefacto.
- 4) Coloque la guarnición superior encima del vidrio en forma de piña.
- 5) Baje la guarnición de hoja grande, los tubos y luego la guarnición de hoja pequeña encima del tubo roscado y coloque encima del vidrio en forma de piña.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través de la varilla y atorníllela al tubo roscado en la parte superior del artefacto. **NOTA:** El compuesto para sellar roscas debe colocarse en todas las roscas de las varillas indicadas con el símbolo (3) para evitar la rotación accidental del artefacto durante su limpieza, cambio de bombillas, etc.
- 7) Una la argolla pequeña a la última varilla.
- 8) Desconecte la corriente.
- 9) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 10) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

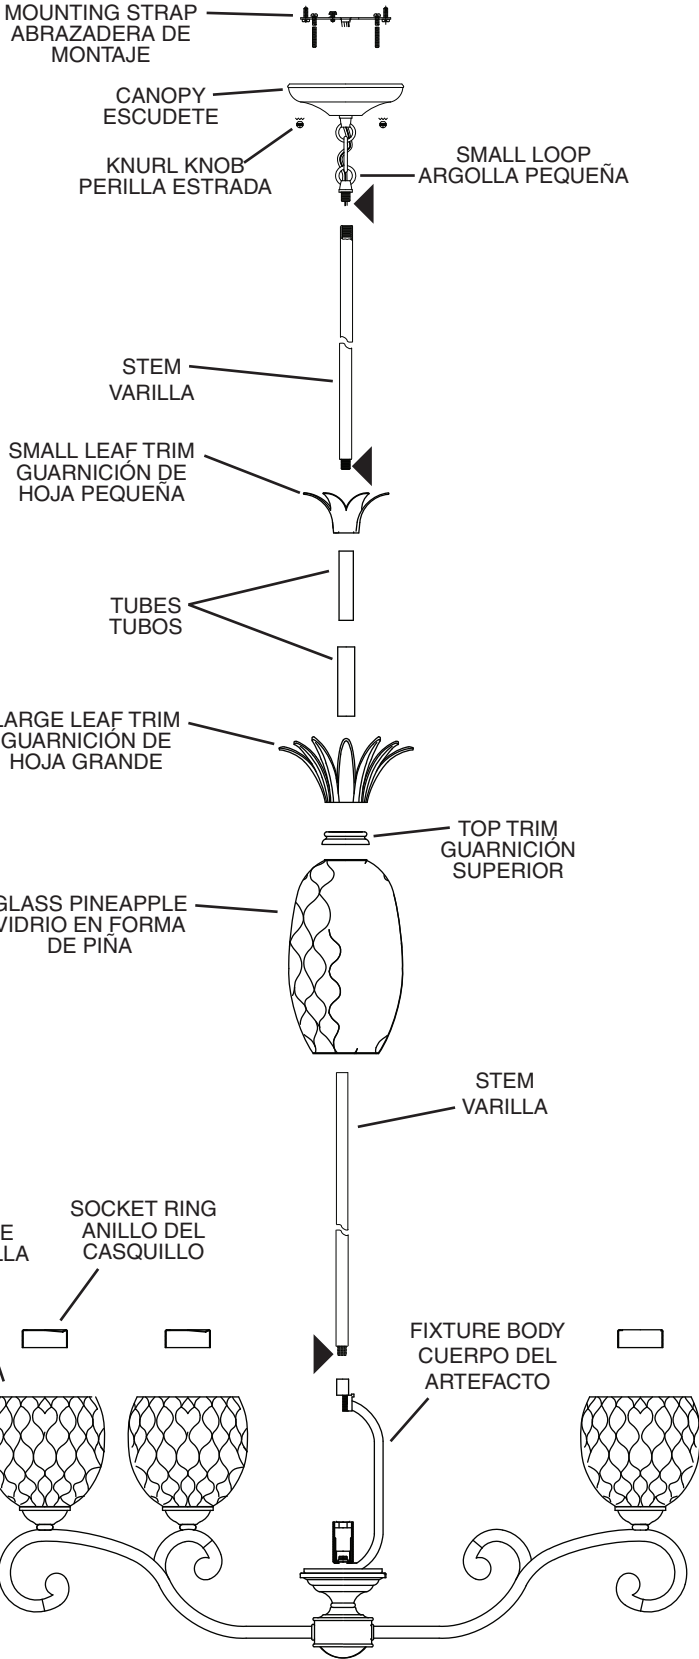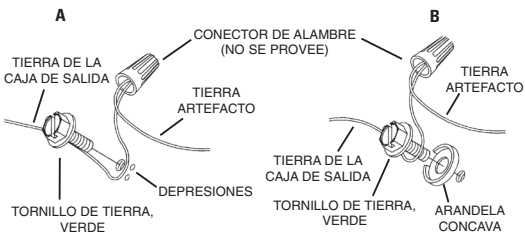

- 12) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 13) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornil los de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 14) Asegure el artefacto al techo con las perillas estriadas.
- 15) Resbale la pantallas sobre el casquillos y sujete en el lugar con el anillos del casquillos. (NO apriete excesivamente.)