


- LOOP/CHAIN LINK MOUNT INSTALLATION**
- Lower shade down over fixture body. Place shade on top of bracket on fixture body.
 - Thread screws down into holes in shade and into bracket. Tighten screws to secure shade to fixture.
 - Screw long threaded pipe into coupling on top of fixture body.
 - Pass check ring then long tube down over threaded pipe.
 - Screw hexnut on to end of long threaded pipe protruding from top of tube.
 - Pass lockwasher over end of long threaded pipe.
 - Slip decorative cap down over end of threaded pipe. Screw coupling on to end of threaded pipe.
 - Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
 - Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
 - Attach small loop to end of last stem.
 - Thread second small loop onto threaded pipe on canopy.
 - TURN OFF POWER.
 - IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
 - Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

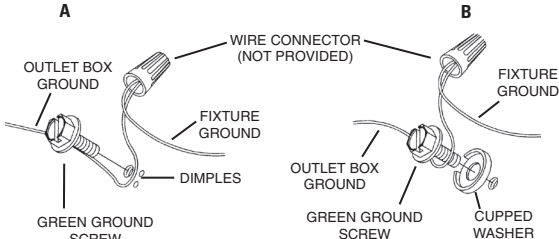

- Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- Screw short end of threaded pipe with bead into coupling at bottom of fixture.
- Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- Pass flat washer then rubber washer over end of threaded pipe.
- Carefully slip hole in glass diffuser over end of threaded pipe. Screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)


RIDGED STEM MOUNT INSTALLATION

- Lower shade down over fixture body. Place shade on top of bracket on fixture body.
- Thread screws down into holes in shade and into bracket. Tighten screws to secure shade to fixture.
- Screw long threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- Pass check ring then long tube down over threaded pipe.
- Screw hexnut on to end of long threaded pipe protruding from top of tube.
- Pass lockwasher over end of long threaded pipe.
- Slip decorative cap down over end of threaded pipe. Screw coupling on to end of threaded pipe.
- Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **IMPORTANT:** At least one 6” stem must be used. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- Attach last stem to threaded pipe on canopy.
- Follow steps #12-22 in the Loop/Chain Link/Loop Mounting Instructions.

LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

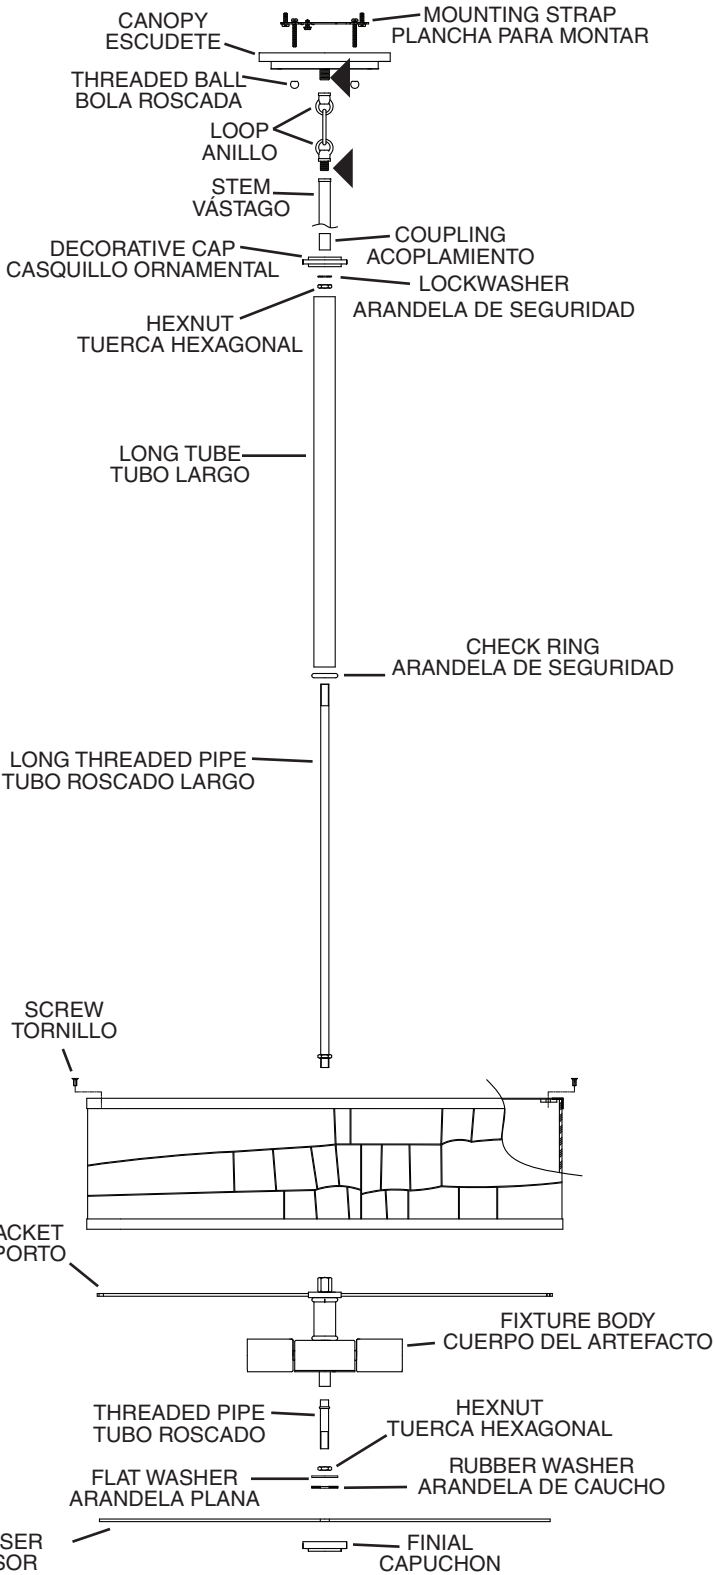

RIDGED STEM MOUNT MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

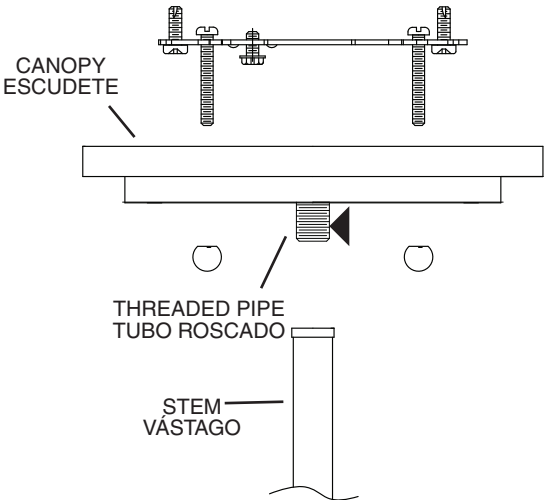

SEE REVERSE SIDE FOR SPANISH LANGUAGE.


INSTALACIÓN DEL ESLABÓN DE CADENA / LAZO

- 1) Baje la pantalla sobre el cuerpo del artefacto. Coloque la pantalla en la parte superior del soporte sobre el cuerpo del artefacto.
- 2) Rosque los tornillos dentro de los agujeros en la pantalla y dentro del soporte. Ajuste los tornillos a fin de asegurar la pantalla al artefacto.
- 3) Atornille el tubo roscado largo en el acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 4) Pase el anillo de seguridad y luego el tubo largo por debajo, sobre el tubo roscado.
- 5) Atornille la tuerca hexagonal al extremo del tubo roscado largo que sobresale de la parte superior del tubo.
- 6) Pase la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado largo.
- 7) Deslice hacia abajo el casquillo ornamental, sobre el extremo del tubo roscado. Atornille el acoplamiento al extremo del tubo roscado.
- 8) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◀) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 9) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 10) Una la argolla pequeña a la última varilla.
- 11) Rosque lazo en segundo lugar pequeño en al tubo roscado en el escudete.

- 12) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 13) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 14) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 15) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

- 16) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.)

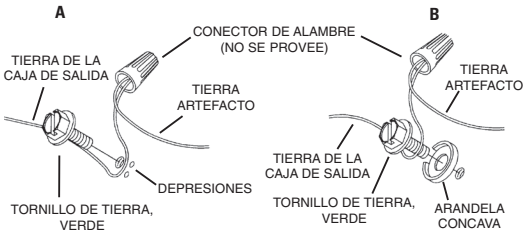

La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

- 17) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).	


tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

- 18) Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.


MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

- 1) Baje la pantalla sobre el cuerpo del artefacto. Coloque la pantalla en la parte superior del soporte sobre el cuerpo del artefacto.
- 2) Rosque los tornillos dentro de los agujeros en la pantalla y dentro del soporte. Ajuste los tornillos a fin de asegurar la pantalla al artefacto.
- 3) Atornille el tubo roscado largo en el acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 4) Pase el anillo de seguridad y luego el tubo largo por debajo, sobre el tubo roscado.
- 5) Atornille la tuerca hexagonal al extremo del tubo roscado largo que sobresale de la parte superior del tubo.
- 6) Pase la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado largo.
- 7) Deslice hacia abajo el casquillo ornamental, sobre el extremo del tubo roscado. Atornille el acoplamiento al extremo del tubo roscado.
- 8) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **IMPORTANTE:** Por lo menos uno 6” vástago debe ser utilizado. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◀) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.

LOOP/CHAIN LINK
LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

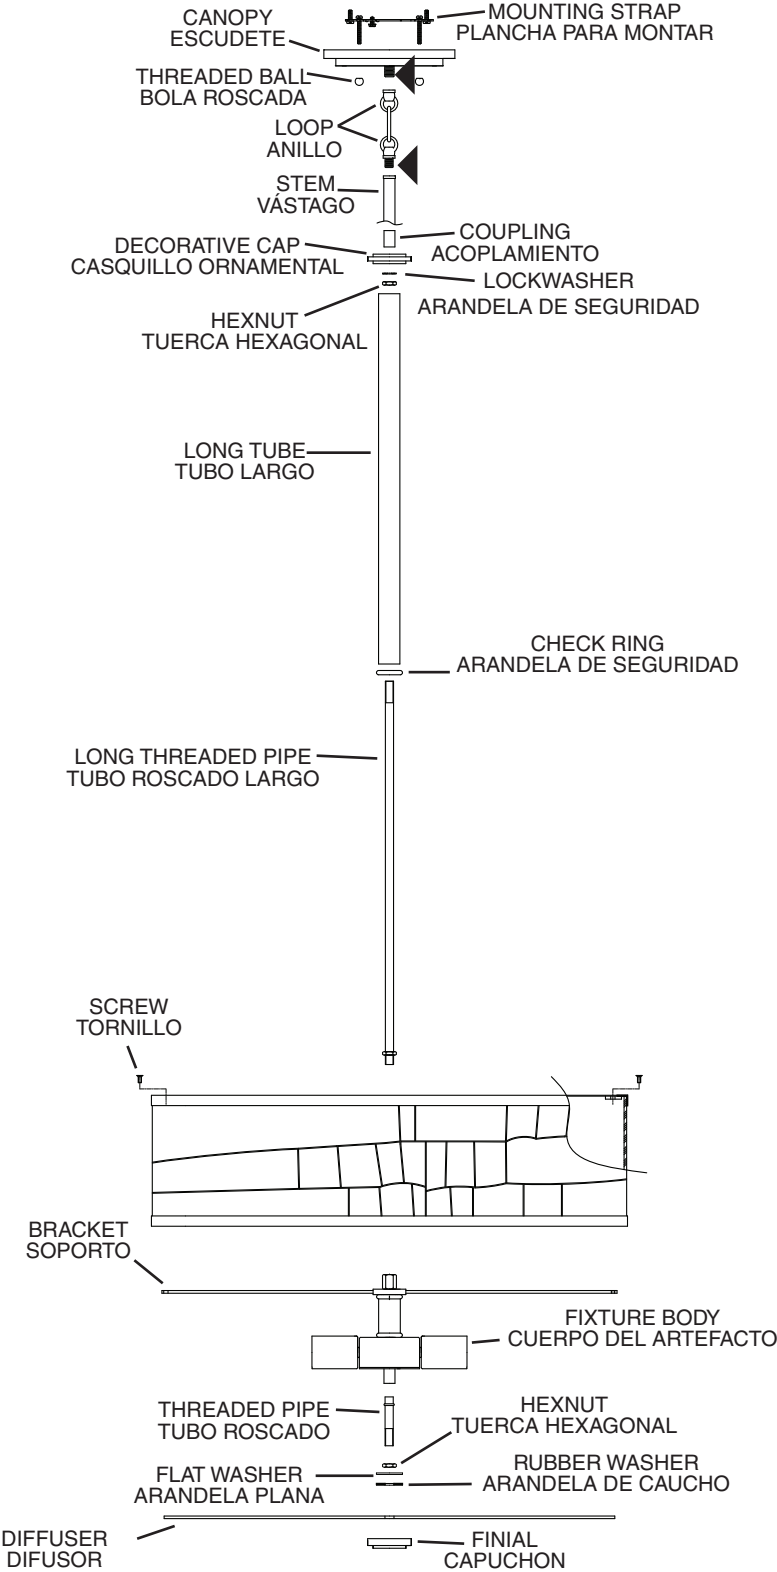

RIDGED STEM MOUNT
MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

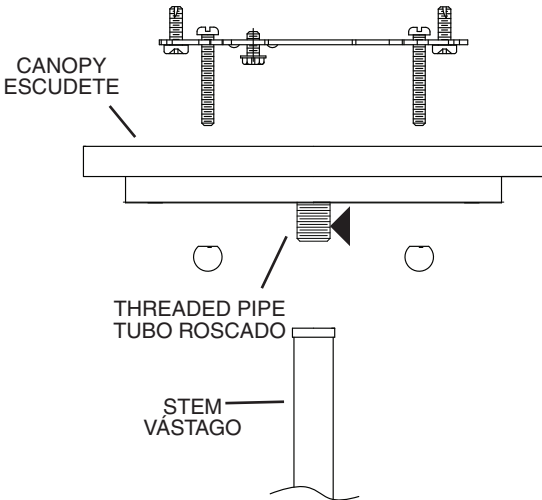

- 9) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 10) Una el último vástago al tubo roscado en el escudete.
- 11) Siga los pasos 12 al 22 en las Instrucciones de Montaje de Anillo/ Eslabón de cadena/Anillo.

SEE REVERSE SIDE FOR ENGLISH LANGUAGE.