

- 1) Screw center stem into coupling on top of socket cluster.

2) Pass ring over socket cluster. Pass threaded studs on ring up through holes in ends of arms.

3) Screw threaded caps onto threaded studs. Tighten threaded caps to secure ring to arms.

4) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

5) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.

6) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.

7) Connect mounting strap to outlet box.

8) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

9) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.

10) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.

11) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.

12) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- A

B

OUTLET BOX GROUND

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

FIXTURE GROUND

DIMPLES

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

CUPPED WASHER
- 13) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shane or smooth (see illus.)
- 14) Raise canopy to ceiling.

15) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

16) Screw end of threaded pipe into coupling at bottom of fixture.

17) Slip tube over threaded pipe. Screw threaded coupling onto end of threaded pipe protruding from bottom of tube.

18) Slip rubber washer over end of threaded pipe.

19) Screw short threaded pipe into bottom of tube.

20) Raise shade up to fixture passing shade over threaded pipe.

21) Slip rubber washer over end of threaded pipe and screw hexnut onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.).

22) Pass bottom trim over threaded pipe and screw finial onto end of threaded pipe.
- HEXNUT
TUERCA
HEXAGONAL

MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE
MONTAJE

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

CANOPY
ESCUDETE

THREADED RING
ANILLO ROSCADO

SCREW COLLAR LOOP
OJAL DE COLLAR
ROSCADO

LOOP
ANILLO

CENTER STEM
VÁSTAGO CENTRAL

THREADED CAP
TAPA ROSCADA

THREADED STUD
VÁSTAGO ROSCADA

RING
ANILLO

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

COUPLING
ACOPLAMIENTO

TUBE
TUBO

THREADED COUPLING
ACOPLAMIENTO ROSCADO

SHADE
PANTALLA

RUBBER WASHER
ARANDELA CAUCHO

SHORT THREADED PIPE
TUBO ROSCADO CORTO

RUBBER WASHER
ARANDELA CAUCHO

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

FINIAL
CAPUCHON

BOTTOM TRIM
GUARNICIÓN INFERIOR
- Date Issued: 8/13/10
- IS-65355-US

- 1) Atornille el vástago central en el acoplamiento en la parte superior del racimo de casquillos.
- 2) Pase el anillo encima del racimo de casquillos. Pase los vástagos roscados en el anillo, arriba a través de los agujeros en los extremos de los brazos.
- 3) Atornille las tapas roscadas en los vástagos roscados. Apriete las tapas roscadas para sujetar el anillo a los brazos.
- 4) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

¡IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.


a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”
- 5) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 6) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 7) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 8) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 9) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 10) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 11) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- 12) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

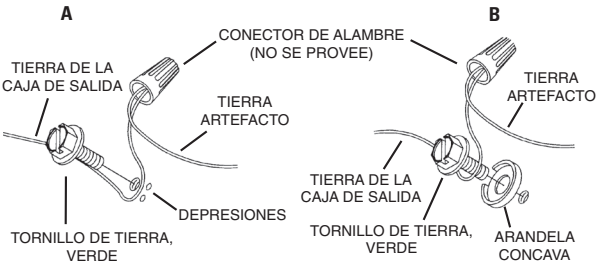

- 13) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

14) Levante el escudete hasta el cielorraso.

15) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

16) Atornille el extremo del tubo roscado en el acoplamiento en la parte inferior del artefacto.

17) Resbale la arandela de caucho encima del tubo roscado.

18) Resbale el tubo encima del tubo roscado. Atornille el acoplamiento roscado en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte inferior del tubo.

19) Resbale la arandela de caucho encima del extremo del tubo roscado.

20) Atornille el tubo roscado corto en el extremo del tubo.

21) Levante el conjunto de la pantalla hasta el artefacto pasando la pantalla encima del tubo roscado.

22) Resbale la arandela de caucho encima del tubo roscado y atornille la tuerca hexagonal. (NO apriete excesivamente.)

23) Pase la guarnición inferior encima del tubo roscado y atornille el capuchón al tubo roscado.(NO apriete excesivamente.)

Date Issued: 8/13/10

IS-65355-US