



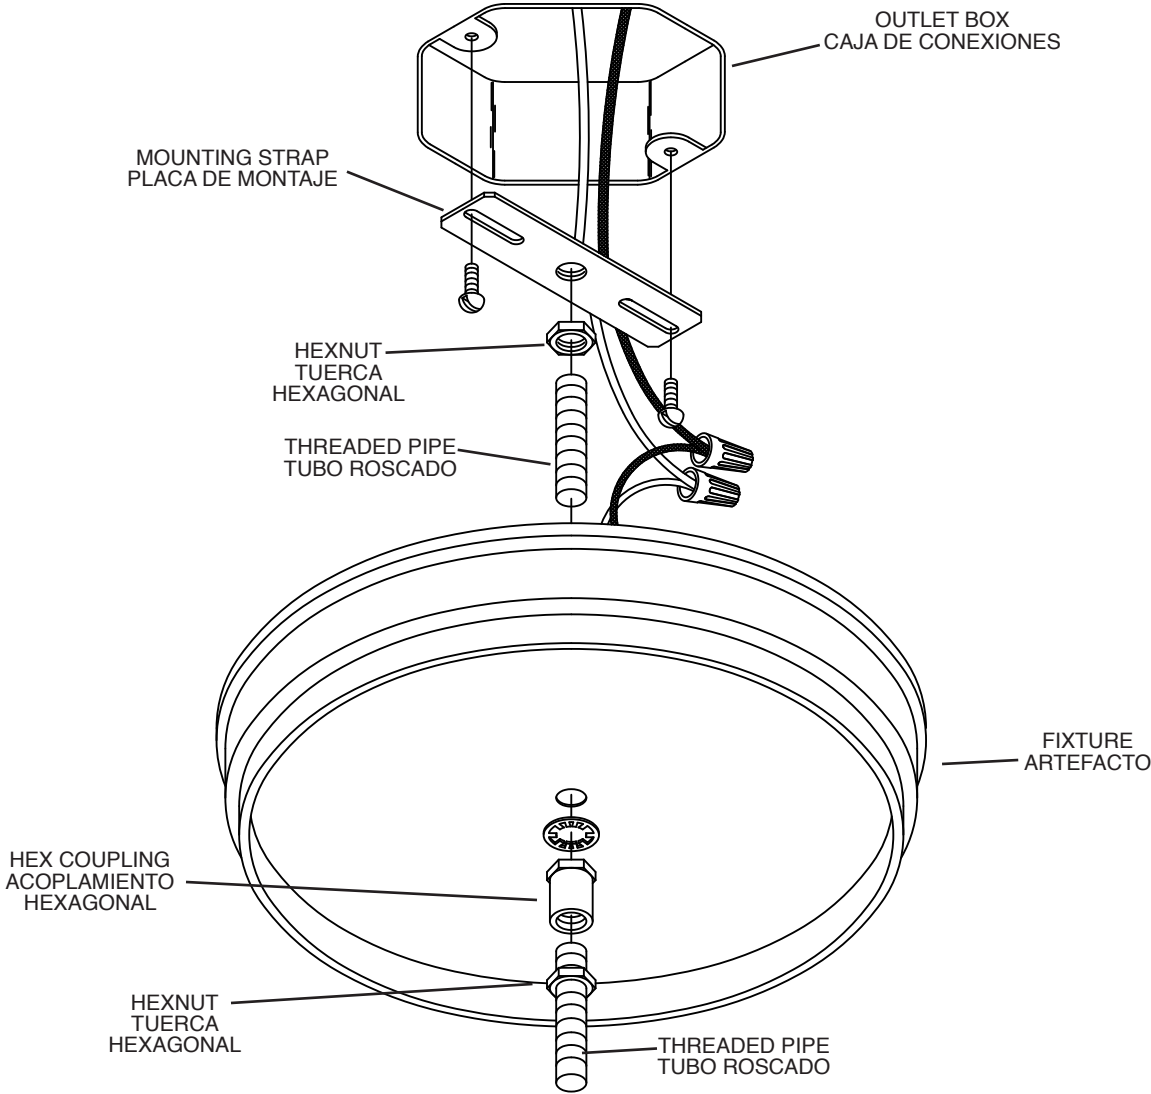


- 1) Turn off power.
 - 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
 - 3) Screw threaded pipe into mounting strap.
 - 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps.
- Never connect ground wire to black or white power supply wires.

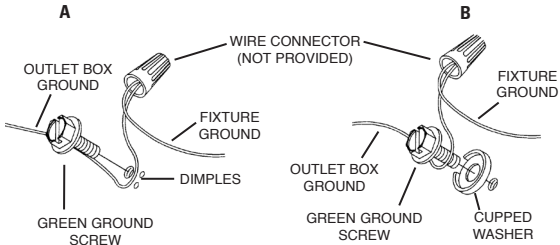

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Push fixture to ceiling so threaded pipe can pass through hole and secure in place using lockwasher and hex coupling.
- 7) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into hex coupling and tighten hexnut against coupling.
- 8) Insert lamps.
- 9) Carefully pass threaded pipe through hole in glass. (Not shown.)
- 10) If fixture has trim, slip over threaded pipe and against glass. Secure in place with finial. (Not shown.) DO NOT OVER TIGHTEN.


- 1) Apague la alimentación eléctrica.
 - 2) Instale la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se provee tornillos).
 - 3) Rosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje.
 - 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja toma corriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores.
- Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

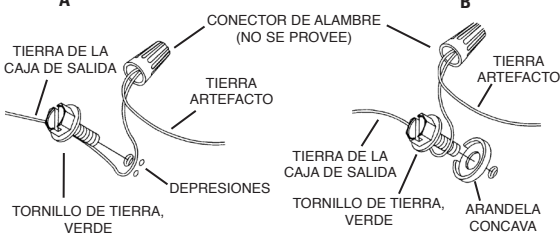

- 5) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 6) Empuje el artefacto contra el cielo raso de manera que el tubo roscado pueda pasar a través del agujero y sujete en el lugar usando la arandela de seguridad y el acoplamiento hexagonal.
- 7) Rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado de manera que 5 roscas estén expuestas arriba de la tuerca hexagonal. Rosque ese extremo del tubo roscado en el acoplamiento hexagonal y apriete la tuerca hexagonal contra el acoplamiento.
- 8) Inserte las lámparas.
- 9) Cuidadosamente pase el tubo roscado a través del agujero en el vidrio. (No se muestra.)
- 10) Si el artefacto tiene adorno, resbale sobre el tubo roscado y contra el vidrio. Sujete en el lugar con el capuchón. (No se muestra.) NO APRIETE EXCESIVAMENTE.