



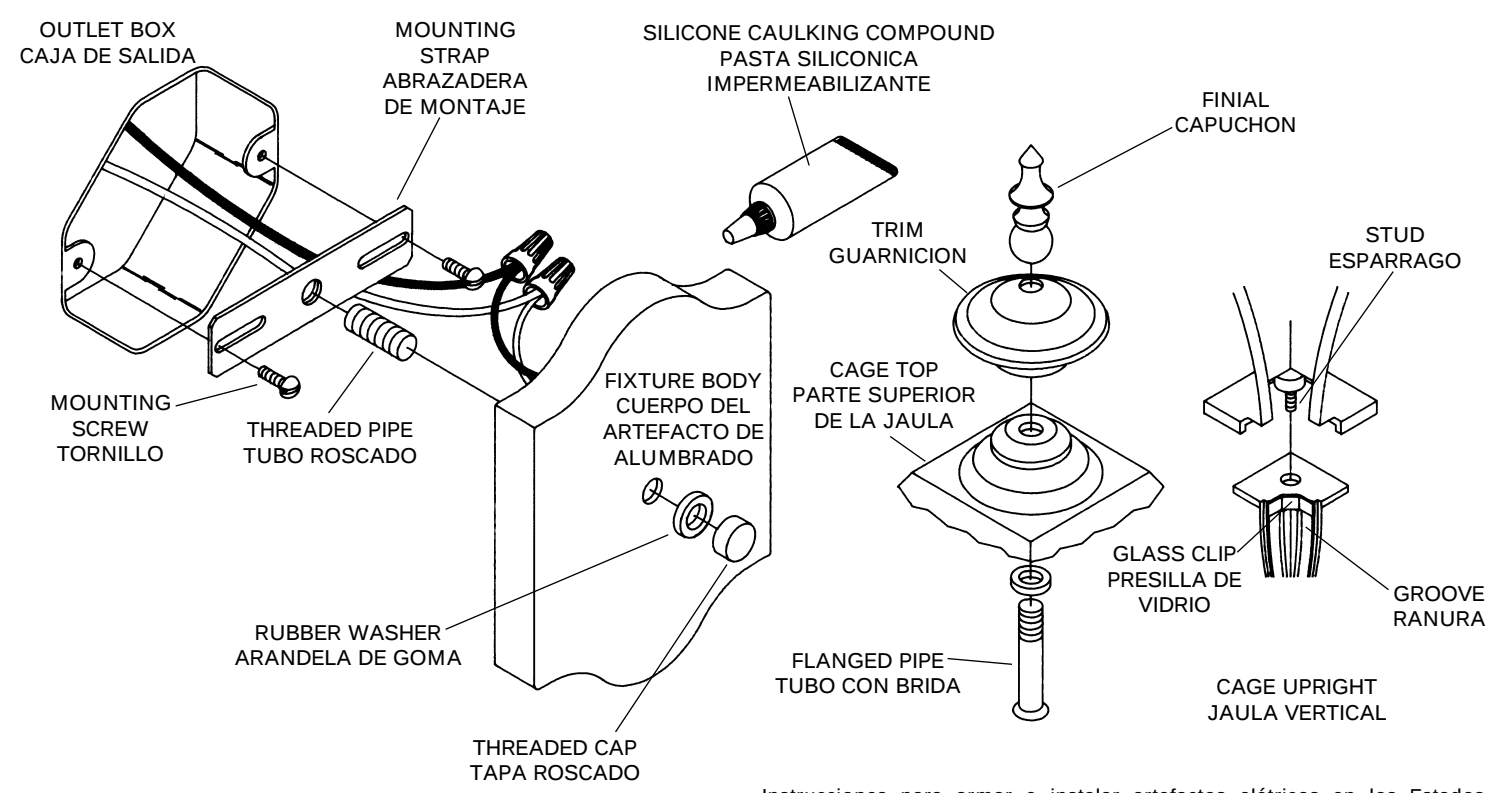


- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 3) Insert threaded pipe into mounting strap.
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

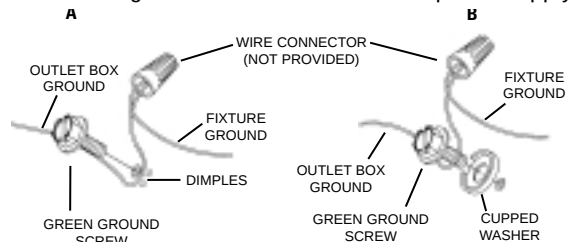

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 6) Push fixture to wall carefully passing threaded pipe through hole.
 - 7) Secure fixture to wall using rubber washer and threaded cap.
- INSTRUCCIONES PARA MONTAR EL ARTEFACTO AL EXTERIOR Y/O EN LUGAR HÚMEDO.**
- 8) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than canopy on all sides. Any gap between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
 - 9) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

CAGE / GLASS ASSEMBLY

- 1) Polished brass oval is to be installed to the back of the cage.
- 2) Slip glass panel between glass clip and groove in cage upright.
- 3) Repeat with remaining glass panels and polished brass oval.
- 4) Slip rubber washer from parts bag over flanged pipe from parts bag.
- 5) Slip flanged pipe through hole in cage top.
- 6) Slip trim over pipe on top of fixture.
- 7) Secure in place with finial.
- 8) Place assembled cage top over glass and slip studs through holes in cage uprights.
- 9) Secure in place with finials. (Not shown.)
- 10) Assemble tale to fixture. (Not shown.)

Instrucciones para armar e instalar artefactos eléctricos en los Estados Unidos.


- 1) Desconecte la corriente.
- 2) Sujete la plancha para montar a la caja de conexión. (No se proveen los tornillos).
- 3) Inserte el tubo roscado en la plancha para montar.
- 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

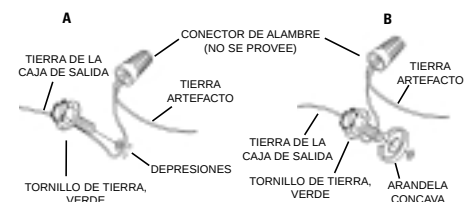

- 5) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

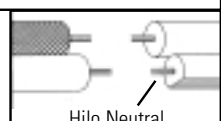

- 6) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado el tubo roscado a través del agujero.
 - 7) Asegure el artefacto de alumbrado a la pared usando la arandela de goma y la tapa roscada.
- INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA UNIDAD EN EL EXTERIOR Y/O EN LUGAR HÚMEDO.**
- 8) La superficie donde se monta la unidad debe ser limpia, seca, plana y 1/4" más grande que el escudete en todos los lados. Cualquier abertura mayor de 3/16" entre la superficie y el escudete, debe ser corregida como se requiera.
 - 9) Con la pasta de sílice, masille completamente al rededor, donde el escudete toca la superficie de la pared, para evitar que el agua penetre a la caja de conexión.

CONJUNTO DE JAULA / VIDRIO

- 1) La pieza ovalada de latón pulido se debe instalar en la parte de atrás de la jaula.
- 2) Resbale el panel de vidrio entre la presilla de vidrio y la ranura en la jaula vertical.
- 3) Repita con los paneles de vidrio y piezas ovaladas de latón restantes.
- 4) Resbale la arandela de goma, sacada de la bolsa de piezas, en el tubo con brida, también sacado de la bolsa de piezas.
- 5) Deslice el tubo con brida a través del agujero en la parte de arriba de la jaula.
- 6) Deslice la guarnición sobre el tubo, arriba del artefacto.
- 7) Asegure en el lugar con el capuchón.
- 8) Coloque la parte superior de la jaula ensamblada sobre el vidrio y deslice los espárragos a través de los agujeros en las jaulas verticales.
- 9) Asegure en el lugar con los capuchones. (No se muestra.)
- 10) Monte el vástago al artefacto de alumbrado. (No se muestra.)