


# ASSEMBLY INSTRUCTION

**SKU#60/1901, 60/1902, 60/1921, 60/1922**

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

**CAUTION:** Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Adjust Chandelier Arms to their proper position.
3. Insert the Plug into Slot. To prevent electric shock, match wide side of Plug to wide Slot. Twist the Central Column to the Bushing until it is fixed firmly. Fasten the Finial onto the other Bushing.
4. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
5. Using two pliers, twist open links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop and the other link to the Screw Collar Loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain links to prevent scratching the link finish.
6. Weave the fixture wires up through the Loop, through the Chain, through the Ring, through the Canopy, through the Screw Collar Loop and through the Nipple on the Mounting Strap.
7. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Tie ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
8. Place the Canopy over the Nipple all the way to the Ceiling and tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
9. Unscrew Socket Rings from Sockets. Place Shades over Sockets, reattach Socket Rings to Sockets to secure Shades. Insert Bulbs. (Included). Please use 13W, GU24 bulbs.
10. Turn on power.

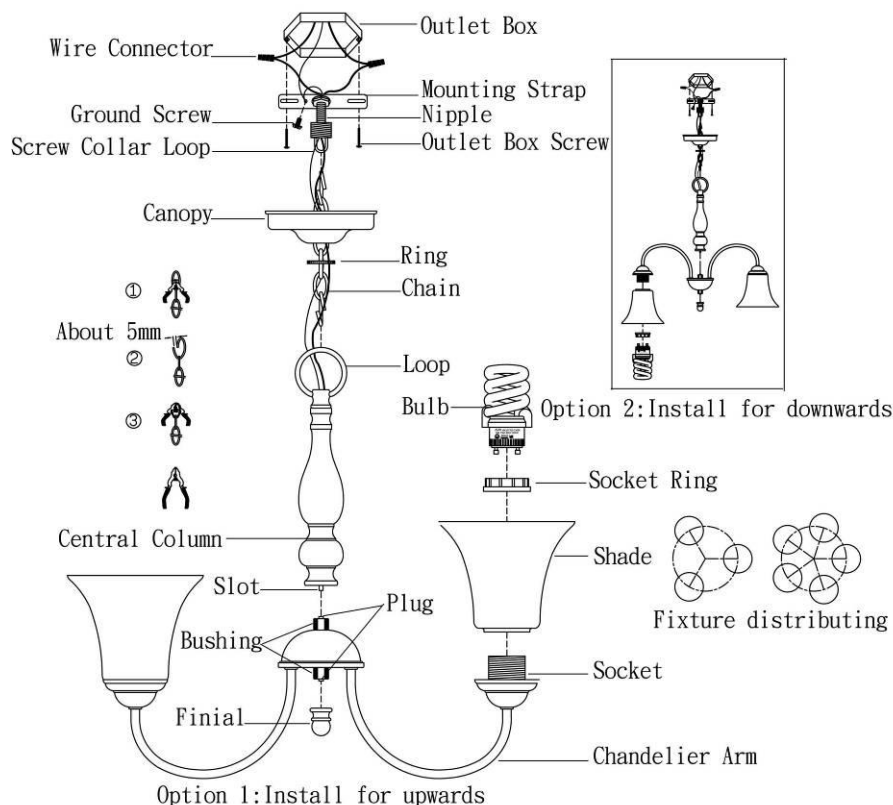

**NUVO®**  
LIGHTING  
A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/1901, 60/1902, 60/1921, 60/1922

**NOTE:** Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Ajuste los Brazos de la Araña de luces a su posición adecuada.
3. Inserte la Clavija en la Ranura. Para prevenir las descargas eléctricas, concordar el lado ancho de la Clavija con la Ranura ancha. Retorcer la Columna Central al Buje hasta que esté fijado firmemente. Abroche el Embellecedor en el otro Buje.
4. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
5. Usando dos alicates, torcer y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Engancharlo al lazo y al tuerca decorativa. Colocar un pendazo de tela entre las mandíbulas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir la rascadura del enlace.
6. Tramar los cable del aparato desde abajohacia arriba a los enlaces de lozo, la cadena, el nillo, el dosel, pasando el lazo del collar roscado y el niple en la correa de montura.
7. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
8. Colocar el dosel completamente a través del niple más corto a la cúpula y ajustar el anillo al lazo del collar roscado hasta que el dosel quede firmemente sujeta contra la cúpula.
9. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas. Instalar las bombillas. (Incluidas). Por favor use bombillas de 13W, de GU24.
10. Activar la electricidad.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/1901, 60/1902, 60/1921, 60/1922

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Ajustez les Bras du Chandelier à la position correcte.
3. Insérez la Fiche dans l'Orifice. Afin de prévenir les électrocutions, alignez la côté large de la Fiche avec la partie large de l'orifice. Faites tourner la Colonne centrale dans la Douille jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Fixez le Faîteau sur l'autre Douille.
4. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
5. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
6. Faites passer les fils du luminaire dans la Boucle, dans la Chaîne, dans l'Anneau, dans le Couvercle, dans la Boucle de collier de vis et dans le Faîteau sur la Bande de montage.
7. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
8. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au niveau du Plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
9. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en place les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position. Installez l'ampoule. (Fournie). Veuillez utiliser des ampoules GU24 de 13W.
10. Allumez l'électricité.