


# ASSEMBLY INSTRUCTION

**SKU#60/1911, 60/1931**

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

**CAUTION:** Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Attach Mounting Strap to Outlet Box using the provided outlet box screws.
3. Fasten Rod A onto the Nipple, Rod B onto Rod A and Rod C onto Rod B. Weave fixture wires up through the Canopy. Hang Hook to Loop.
4. Connect the wires with writing on it from fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
5. Place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy and tighten the fixture using Lock Nuts provided. Fasten the fixture until it is firmly held.
6. Unscrew Socket Ring from Socket. Place Shade over Socket and reattach the Socket Ring to Socket until the Shade is held firmly to the fixture. Install the Bulb (included). Please use 13W, GU24 bulb.
7. Turn on power.

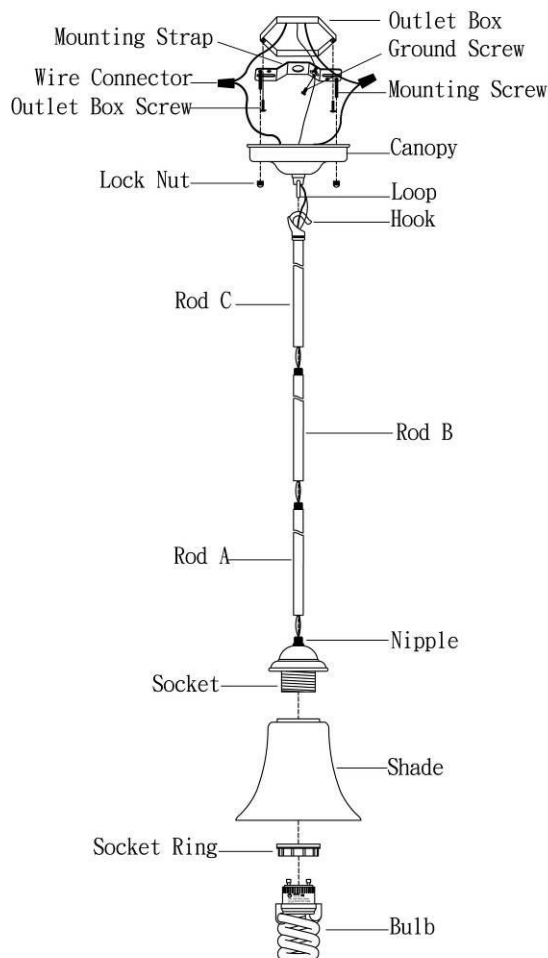

**NUVO®**  
LIGHTING

**A Satco Product**

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU#60/1911, 60/1931**

**NOTE:** Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Abrochar la Vara A en la Entrerrosca, la Vara B en la Vara A y la Vara C en la Vara B. Entrelazar los cables de la instalación a través del dosel. Colgar al Lazo.
4. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
5. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
6. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas. Instalar las bombillas. (Incluidas). Por favor use bombillas de 13W, de GU24.
7. Activar la electricidad.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/1911, 60/1931**

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Fixez le Montant A sur le Machon fileté, le Montant B sur le Montant A et le Montant C sur le Montant B. Enfillez les câbles du luminaire dans le Couvercle. Accrochez le Crochet à la Boucle.
4. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
5. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
6. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en place les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position. Installez l'ampoule. (Fournie). Veuillez utiliser des ampoules GU24 de 13W.
7. Allumez l'électricité.