


# ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2002

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

**CAUTION:** Before starting the installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Drill two holes on the wall, insert two Plastic Plugs into the holes as shown.
3. Place the Mounting Plate against the Outlet Box, fasten two Outlet Box Screws into the holes of the Outlet Box and thread the Self-threading Screws into the Plastic Plugs.
4. Connect wires white to white and black to black. Cover the connections with Wire Connectors. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Plate.
5. Place Wall Plate against the Mounting Plate by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Wall Plate and tighten 4 Lock Nuts to Mounting Screws until the fixture body is held firmly to the wall.
6. Attach the Thread Rod to the Fixture Frame, and fasten the Finial to the Thread Rod.
7. Using Brackets and Screws, secure the Shade into the Fixture Frame. Attach the Socket Sleeves to the Sockets. Install bulbs. (Not included).
8. Place the Top Cover over the Screws of Fixture Frame, using 2 Lock Nuts to secure it.
9. Turn on power.

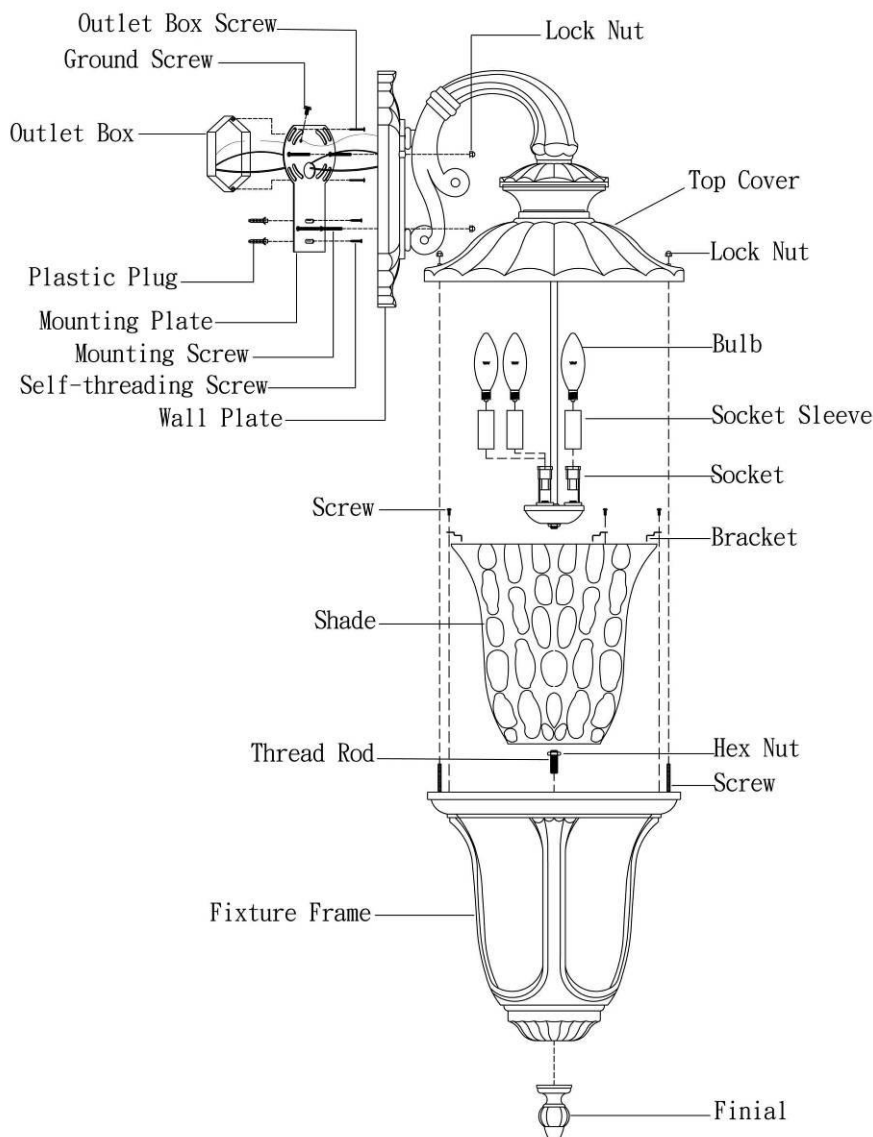

**NUVO**<sup>®</sup>  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2002

**NOTE :** Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN :** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desatornillar el Lazo del Collar del Tornillo desde la Entrerrosca que hay en la Correa de Montaje.
2. Taladre dos agujeros en la pared, inserte dos tacos de plástico en los agujeros como está mostrado.
3. Coloque la placa de montaje contra la caja de salida, abroche los dos tornillos de la caja de salida en los agujeros de la caja de salida y los tornillos autoroscados en los tacos de plástico.
4. Conecte los cables blancos con blancos y negros con negros. Cubra las conexiones con los conectores de cable. Ate los cables de toma de tierra desde la instalación y desde la caja de salida al tornillo de toma de tierra que hay en la placa de montaje.
5. Coloque la placa de la pared contra la placa de montaje alineando los tornillos protuberantes de montaje a través de la placa de la pared y apretar 4 tuercas de cierre en los tornillos de montaje hasta que el cuerpo de la instalación esté sujeta firmemente a la pared.
6. Acople la vara roscada al marco de la instalación, y abroche el embellecedor a la vara roscada.
7. Usando las abrazaderas y tornillos, fije la pantalla en el marco de la instalación. Acople las mangueras del enchufe a los enchufes. Instalar la bombilla (No incluida).
8. Coloque la cubierta superior sobre los tornillos del marco de la instalación, usando 2 tuercas de cierre para asegurarlo.
9. Apagar la alimentación.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2002

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Dévissez la Boucle du collier à vis du Faîteau dans la Bande de montage.
2. Percez deux trous dans le mur, insérez deux Fiches en plastique dans les trous ainsi qu'illustré.
3. Placez la Plaque de montage contre le Coffret de prise de courant, placez deux Vis pour coffret de prise de courant dans les orifices du Coffret de prise de courant et vissez les Vis auto-taraudeuses dans les Fiches en plastique.
4. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Plaque de montage.
5. Placez la Plaque murale contre la Plaque de montage en alignant les Vis de montage qui ressortent complètement à travers la Plaque murale et fixez quatre Ecrous de verrouillage sur les Vis de montage jusqu'à ce que le corps du luminaire soit fermement plaqué contre le mur.
6. Fixez le Montant fileté sur le Châssis du luminaire et fixez le Faîteau sur le Manchon fileté.
7. A l'aide de Supports et de Vis, fixez l'Abat-jour sur le Châssis du luminaire. Fixez les Manchons de douille aux Douilles. Installez l'ampoule (non fournie).
8. Placez le Capuchon du montant sur les Vis du Châssis du luminaire avec deux Ecrous de verrouillage pour le fixer.
9. Allumez l'électricité.