


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2462

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
3. Thread Nipple B into the Bushing A until the Central Column is secured to fixture body. Tighten Loop to the Nipple A. Unscrew the Finial from Thread Rod and fasten Thread Rod into Bushing B using Hex Nut.
4. Using two pliers, twist open links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop and the other link to the Screw Collar Loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain links to prevent scratching the link finish.
5. Weave the fixture wires up through the Loop, through the Chain, through the Ring, through the Canopy, through the Screw Collar Loop and through the Nipple on the Mounting Strap.
6. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Tie ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
7. Place the Canopy over the Nipple all the way to the Ceiling and tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
8. Install Bulbs. (Included). Place Steel Washer, Plastic Washer, Shade, Gasket, Cover A, Cover B and Cover C over Thread Rod, and then fasten the Finial to the Thread Rod to secure them.
9. Turn on power.

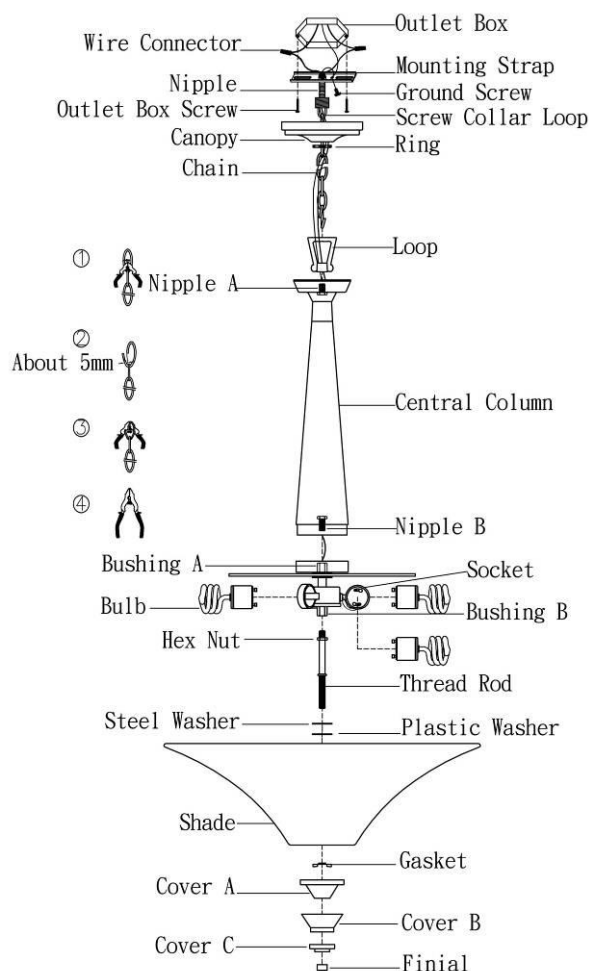

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2462

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Pase la Entrerosca B en el Buje hasta que la Columna Central esté fijada al cuerpo de la instalación. Desatornillar el Embellecedor desde la Vara Roscada y abrochar la Vara Roscada en el Buje B usando la Tuerca Hexagonal.
4. Usando dos alicates, torcer y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Engancharlo al lazo y al tuerca decorativa. Colocar un pendazo de tela entre las mandíbulas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir la rascadura del enlace.
5. Tramar los cable del aparato desde abajohacia arriba a los enlaces de lozo, la cadena, el nillo, el dosel, pasando el lazo del collar roscado y el niple en la correa de montura.
6. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
7. Colocar el dosel completamente a través del niple más corto a la cúpula y ajustar el anillo al lazo del collar roscado hasta que el dosel quede firmemente sujeta contra la cúpula
8. Instalar las bombillas. (Incluidas). Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Pantalla, la Junta y la Cubierta A, la Cubierta B, la Cubierta C sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
9. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2462

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Vissez le Manchon fileté B dans la Douille jusqu'à ce que la Colonne centrale soit fixée au corps du luminaire. Dévissez le Faîteau du Montant fileté et serrez le Montant fileté dans la Douille B avec l'Erou hexagonal.
4. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
5. Faites passer les fils du luminaire dans la Boucle, dans la Chaîne, dans l'Anneau, dans le Couvercle, dans la Boucle de collier de vis et dans le Faîteau sur la Bande de montage.
6. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
7. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au niveau du Plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
8. Installez l'ampoule. (Fournie). Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, l'Abat-jour, le Joint et le Capot A, Capot B, Capot C sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
9. Allumez l'électricité.