


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2767

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Tighten the longer Mounting Screw into mounting holes in Mounting Strap. (to be fully tightened later)
2. Attach the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Connect wires white to white and black to black. Cover connections using Wire Connectors provided. Tie ground wires from Outlet Box and from fixture to the Ground Screw on the Mounting Strap.
4. Place Canopy over Outlet Box. Allow heads of Mounting Screws come out through the large holes ends of keyholes. Twist Canopy until heads of Mounting Screws slide into narrow end of keyholes. Tighten Mounting Screws to secure Canopy.
5. Unscrew the Finial from Thread Rod. Then screw the Thread Rod into the Bushing underneath the fixture body and fasten it by using Hex Nut.
6. Install bulbs. (Not included)
7. Attach the Shade, Washer, Cover, and secure with Finial.
8. Turn on the power.

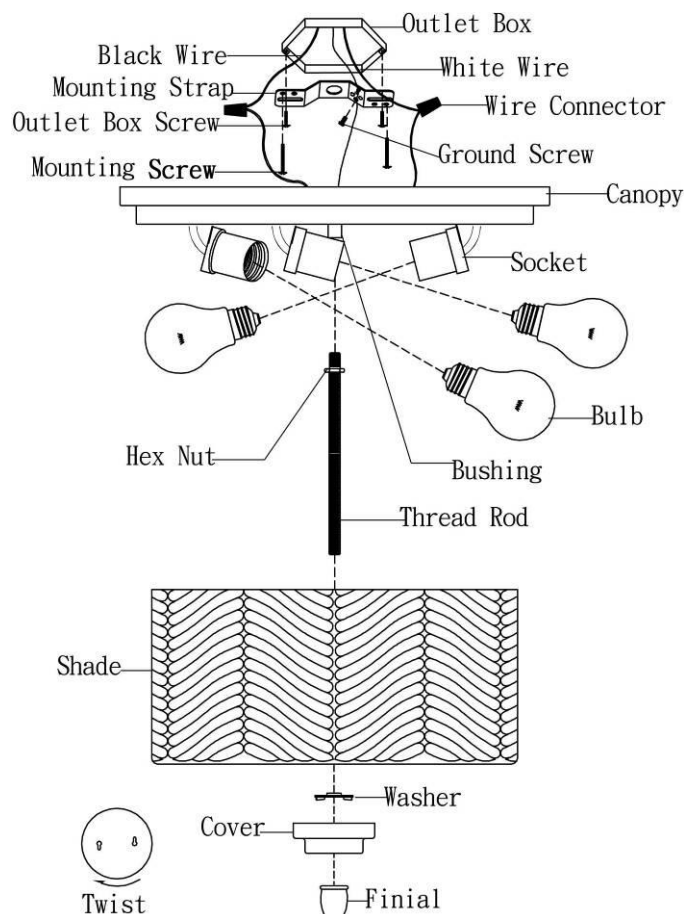

NUMO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2767

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Apretar los Tornillos de Montaje del solitario en los agujeros de montaje que hay en la Correa de Montaje.(para ser apretados del todo más tarde)
2. Acoplar la Correa de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Tierra que hay en la Correa de Montaje.
4. Colocar del Dosel del Techo sobre la Caja de Salida. Dejar que las cabezas de los Tornillos de Montaje se salgan a través de los extremos grandes de los ojos de cerradura. Retorcer la Placa del Techo hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje se deslicen en los extremos estrechos de los ojos de cerradura. Abrochar los Tornillos de Montaje para fijar la Placa del Techo.
5. Desatornillar el Embellecedor de la Entrerrosca. Entonces atornillar la Entrerrosca en el Buje que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal.
6. Instalar las bombillas. (No incluidas).
7. Acoplar la Pantalla de Cristal, Junta, Casquillo, y fijar con el Embellecedor.
8. Encender la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2767

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Serrez les Vis de montage inférieures dans les orifices de montage sur la Bande de montage (les vis seront serrées à fond plus tard).
2. Fixez la Bande de montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage.
4. Placez le Couvercle de plafond sur le Coffret de prise de courant. Laissez les têtes des Vis de montage ressortir par les grandes extrémités des boutonnières. Faites tourner la Plaque de plafond jusqu'à ce que les Vis de montage glissent dans les petites extrémités des boutonnières. Serrez les Vis de montage pour fixer la Plaque de plafond en position.
5. Dévissez le Faîteau de l'Embout. Puis vissez l'Embout dans la Douille sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
6. Installez les ampoules. (Non fournie).
7. Fixez l'Abat-jour en verre, la Rondelle, le Capuchon, et fixez avec le Faîteau.
8. Allumez l'électricité.