


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/3901

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Drill two holes on the wall, insert two Plastic Plugs into the holes as shown.
3. Place the Mounting Plate against the Outlet Box, fasten two Outlet Box Screws into the holes of the Outlet Box and thread the Self-threading Screws into the Plastic Plugs.
4. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Plate. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors.
5. Place Wall Plate against the Mounting Plate by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Wall Plate and tighten 4 Lock Nuts to Mounting Screws until the fixture body is held firmly to the wall.
6. Using Brackets and Screws, secure the Shade into the Fixture Frame. Install bulb. (Included).
7. Place the Top Cover over the Screws of Fixture Frame, using 2 Lock Nuts to secure it.
8. Turn on power.

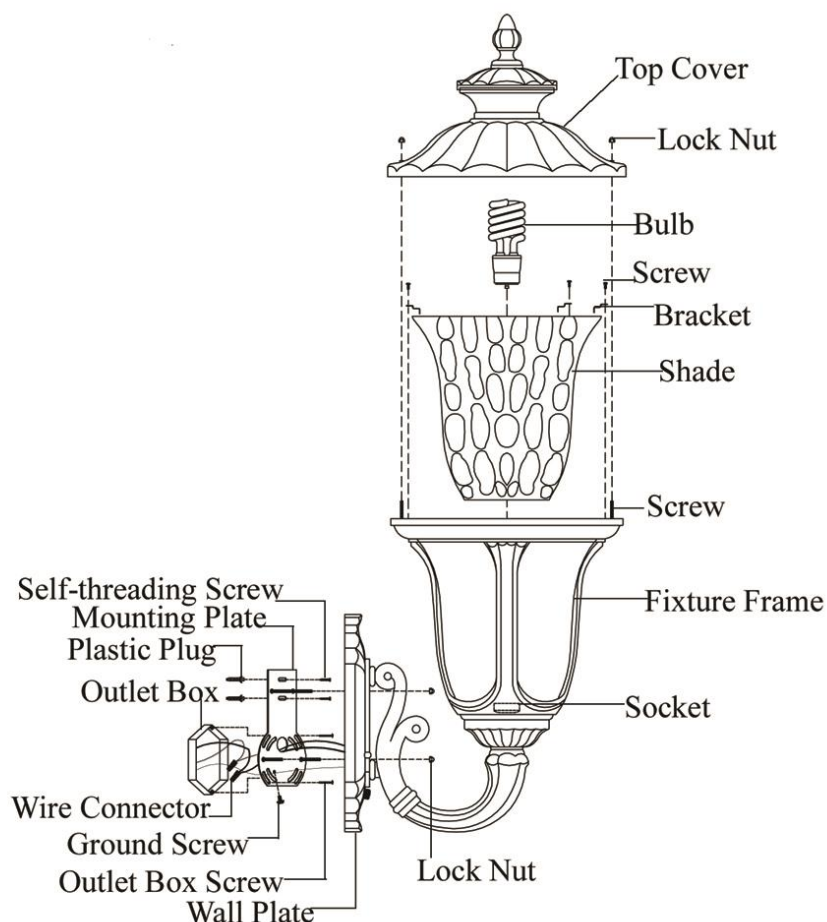

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/3901

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desatornillar el Lazo del Collar del Tornillo desde la Entrerrosca que hay en la Correa de Montaje.
2. Abroche el aro de montaje en la caja de salida con los tornillos de la caja de salida que se proporcionan. (Asegurese de que la rosca de los tornillos de montaje estén encarando hacia fuera cuando el aro de montaje esté acoplado a la caja de salida).
3. Coloque la placa de montaje contra la caja de salida, abroche los dos tornillos de la caja de salida en los agujeros de la caja de salida y los tornillos autoroscados en los tacos de plástico.
4. Ate los cables de toma de tierra desde la instalación y desde la caja de salida al tornillo de toma de tierra que hay en el aro de montaje. Conecte los cables blancos con blancos y negros con negros. Cubra las conexiones con los conectores de cable.
5. Coloque el cuerpo de la instalación a la pared alineando los tornillos protuberantes de montaje a través de la placa de la pared y apriete las 2 tuercas de cierre a los tornillos de montaje hasta que el cuerpo de la instalación esté sujeta firmemente en la pared.
6. Acople la vara roscada al marco de la instalación, y abroche el embellecedor a la vara roscada. Instalar la bombilla (Incluida).
7. Coloque la cubierta superior sobre los tornillos del marco de la instalación, usando 2 tuercas de cierre para asegurarlo.
8. Apagar la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/3901

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Dévissez la Boucle du collier à vis du Faîteau dans la Bande de montage.
2. Fixez l'Anneau de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant. (Vérifiez que le filetage des Vis de montage est bien orienté vers l'extérieur lorsque l'Anneau de montage est fixé sur le Coffret de prise de courant.)
3. Placez la Plaque de montage contre le Coffret de prise de courant, placez deux Vis pour coffret de prise de courant dans les orifices du Coffret de prise de courant et vissez les Vis auto-taraudeuses dans les Fiches en plastique.
4. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur l'Anneau de montage. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils.
5. Placez le corps de la lampe contre le mur en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur de la Plaque murale et fixez à l'aide des deux Écrous de verrouillage sur les Vis de montage jusqu'à ce que le corps du luminaire soit fermement plaqué contre le mur.
6. Fixez le Montant fileté sur le Châssis du luminaire et fixez le Faîteau sur le Manchon fileté. Installez l'ampoule (Fournie).
7. Placez le Capuchon du montant sur les Vis du Châssis du luminaire avec deux Ecrous de verrouillage pour le fixer.
8. Allumez l'électricité.