


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/501

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Tighten the longer Mounting Screws into mounting holes in Mounting Strap.(to be fully tightened later)
2. Attach the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
4. Place Ceiling Plate over the Outlet Box. Allow heads of the Mounting Screws come out through large ends of keyholes. Twist the Ceiling Plate until heads of the Mounting Screws slide into narrow ends of keyholes. Fasten Mounting Screws to secure the Ceiling Plate.
5. Unscrew the Finial from Nipple. Then screw Nipple into the Bushing underneath the fixture body and fasten it by using Hex Nut.
6. Install the bulb. (Included)
7. Attach Glass Shade, Washer, Cap, and secure with Finial.
8. Turn on the power.

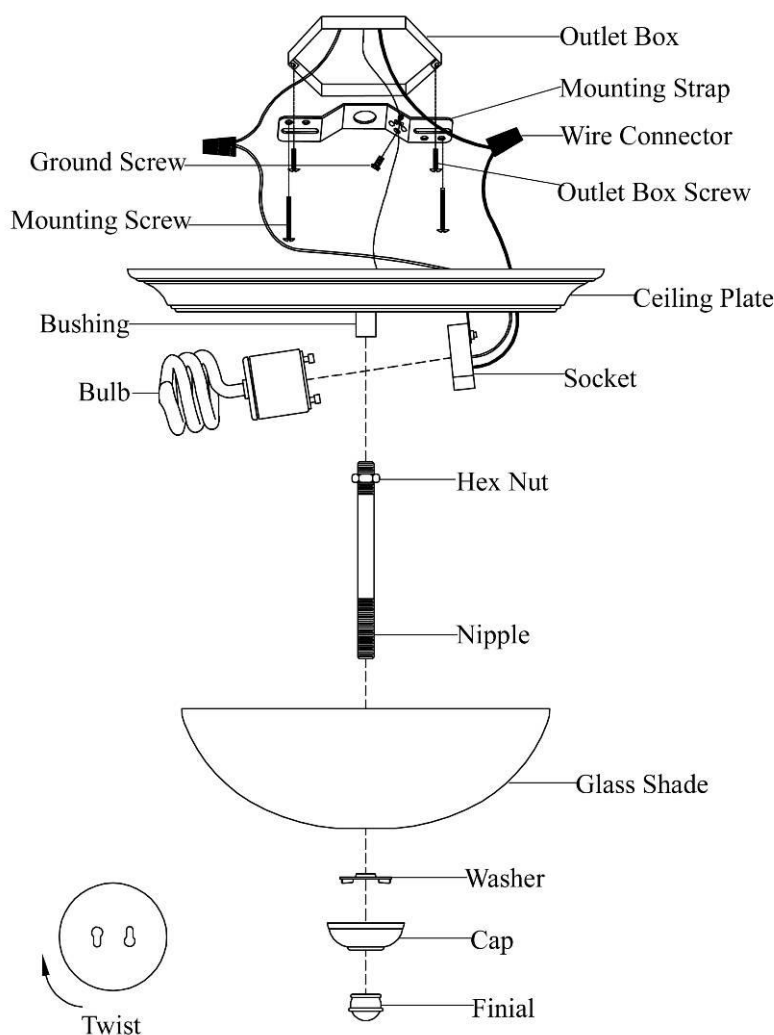

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/501

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Apretar los Tornillos de Montaje del solitario en los agujeros de montaje que hay en la Correa de Montaje.(para ser apretados del todo más tarde)
2. Acoplar la Correa de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Atar los cables de tierra desde la Cja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan.
4. Colocar la Placa del Techo sobre la Caja de Salida. Dejar que las cabezas de los Tornillos de Montaje se salgan a través de los extremos grandes de los ojos de cerradura. Retorcer la Placa del Techo hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje se deslicen en los extremos estrechos de los ojos de cerradura. Abrochar los Tornillos de Montaje para fijar la Placa del Techo.
5. Desatornillar el Embellecedor de la Entrerrosca. Entonces atornillar la Entrerrosca en el Buje que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal.
6. Instalar las bombillas. (Incluidas)
7. Acoplar la Pantalla de Cristal, Junta, y fijar Con el Embellecedor.
8. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/501

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Serrez les Vis de montage inférieures dans les orifices de montage sur la Bande de montage.(les vis seront serrées à fond plus tard)
2. Fixez la Bande de montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant de la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
4. Placez la Plaque de plafond sur le Coffret de prise de courant. Laissez les têtes des Vis de montage ressortir par les grandes extrémités des boutonnières. Faites tourner la Plaque de plafond jusqu'à ce que les Vis de montage glissent dans les petites extrémités des boutonnières. Serrez les Vis de montage pour fixer la Plaque de plafond en position.
5. Dévissez le Faîteau de l'Embout. Puis vissez l'Embout dans la Douille sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
6. Installez les ampoules. (Fournies)
7. Fixez l'Abat-jour en verre, la Rondelle, et fixez avec le Faîteau.
8. Allumez l'électricité.